Biblioteca Billy - 6001

FÁCIL DE ARMAR

Línea ORIGINAL

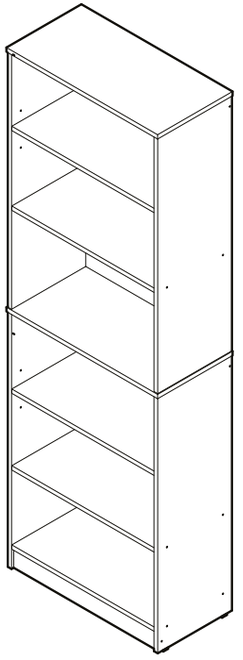

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

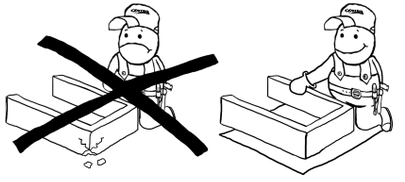

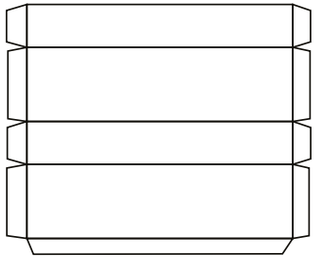



¡Te regalamos la llave Allen!

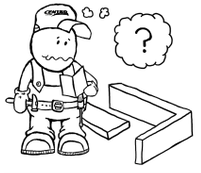

Centro de asesoramiento 0810 - 888 - 2302

¡Escaneá los códigos dentro del instructivo para ver los **tips de armado**!

Seria bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

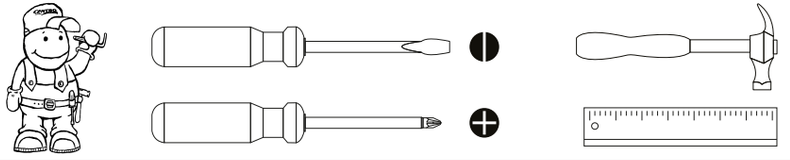

Biblioteca Billy - 6001

FÁCIL DE ARMAR

Línea ORIGINAL

❶ Identifica las piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

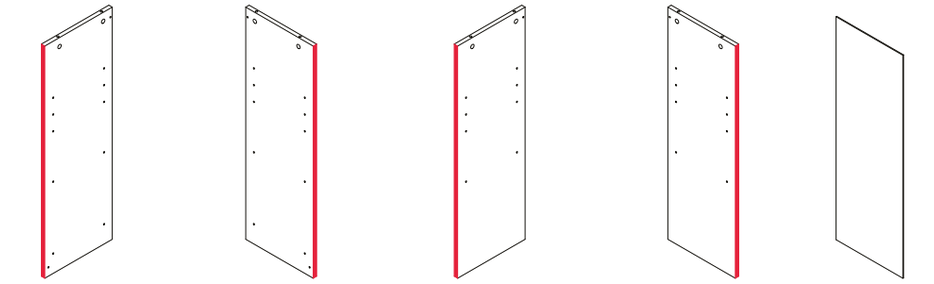

Lateral Inferior Ⓐ
x 1
88,5 x 29,5 cm

Lateral Inferior Ⓑ
x 1
88,5 x 29,5 cm

Lateral Superior Ⓖ
x 1
88,5 x 29,5 cm

Lateral Superior Ⓗ
x 1
88,5 x 29,5 cm

Fondo Ⓙ
x 4
85 x 29,5 cm

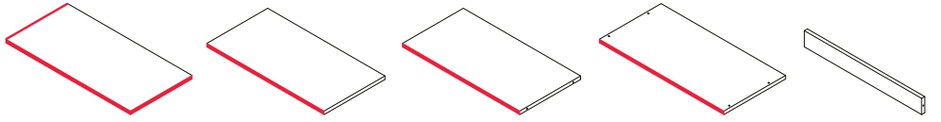

Tapa Ⓕ
x 1
60,5 x 30 cm

Estante Móvil Ⓘ
x 2
57 x 29,5 cm

Estante Ⓒ
x 3
57 x 29,5 cm

Estante Ⓓ
x 1
60,5 x 30 cm

Zócalo Ⓔ
x 3
57 x 7 cm

❷ Identifica los herrajes

Conjunto Minifix Ⓠ
x 8



Patines
x 4

Apoya estantes Ⓧ
x 8

Clavos

Tornillo Ⓩ
x 22

De regalo
Llave Allen
x 1

Biblioteca Billy - 6001

FÁCIL DE ARMAR

Línea ORIGINAL

3 Armado de módulo superior

Toma un zócalo Ⓔ y un estante Ⓒ y fijalos entre los laterales Ⓖ y Ⓗ utilizando los tornillos Ⓩ y la llave Allen. Te sugerimos acostar las piezas sobre la caja de cartón desplegada en el piso para evitar que se dañen.

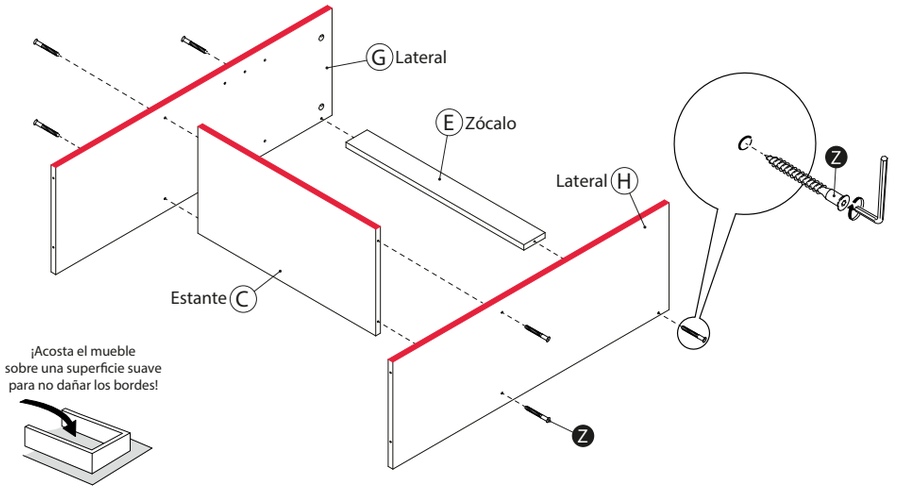

4 Colocación de tapas

Toma la tapa Ⓕ y atornilla cuatro pernos minifix Ⓠ en las perforaciones no pasantes, inserta la tapa en los orificios superiores de los laterales Ⓖ y Ⓗ como indica el gráfico. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix Ⓠ en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix Ⓠ atornillandola hasta que trabe.

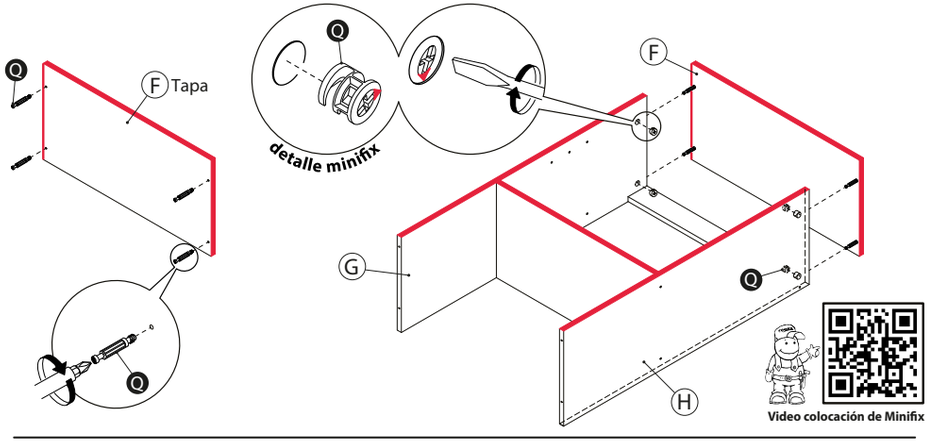

Video colocación de Minifix

Biblioteca Billy - 6001

FÁCIL DE ARMAR

Línea ORIGINAL

Toma el estante Ⓓ y fijalo a los laterales Ⓖ y Ⓗ desde abajo a través de las perforaciones pasantes mediante los tornillos Ⓩ utilizando la llave allen. Posteriormente fija cuatro pernos minifix Ⓠ en las perforaciones no pasantes del estante Ⓓ como indica el gráfico.



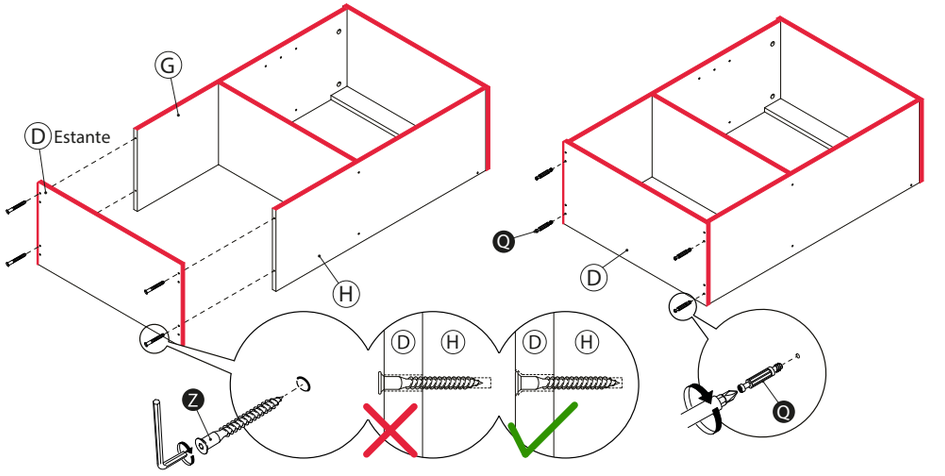

5 Armado de módulo inferior

Toma dos zócalos Ⓔ y dos estantes Ⓒ y fijalos entre los laterales Ⓐ y Ⓑ en la posición que indica el gráfico utilizando los tornillos Ⓩ y la llave Allen.



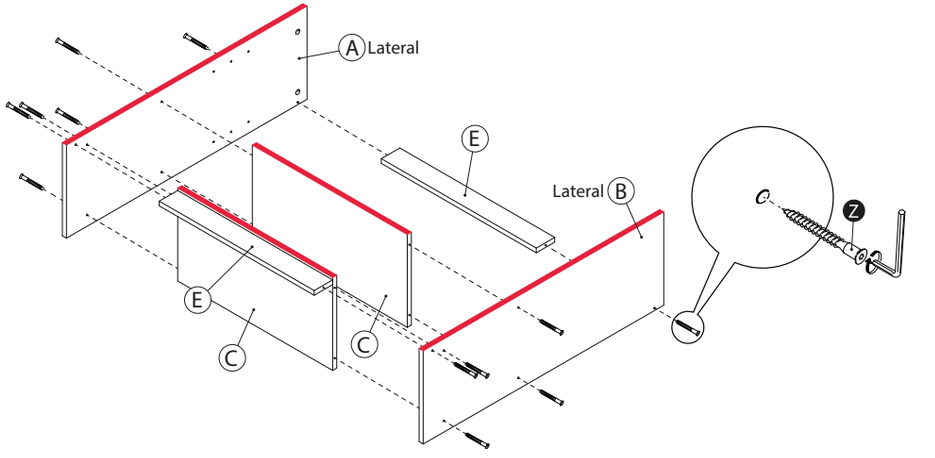

Biblioteca Billy - 6001

6 Unión de módulos y colocación de patines

Apoya ambos módulos con los filos hacia arriba en la posición que indica el gráfico. Inserta el módulo superior dentro del inferior haciendo entrar los pernos minifix Q del estante D en los orificios superiores de los laterales A y B. Para ajustar ambas estructuras inserta dos cajitas minifix Q en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en el estante D como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix Q atornillandola hasta que trabe.

Caja minifix Q

Patines

Clavos

Luego coloca los 4 patines sobre la base de los laterales A y B mediante los clavos, utilizando un martillo.

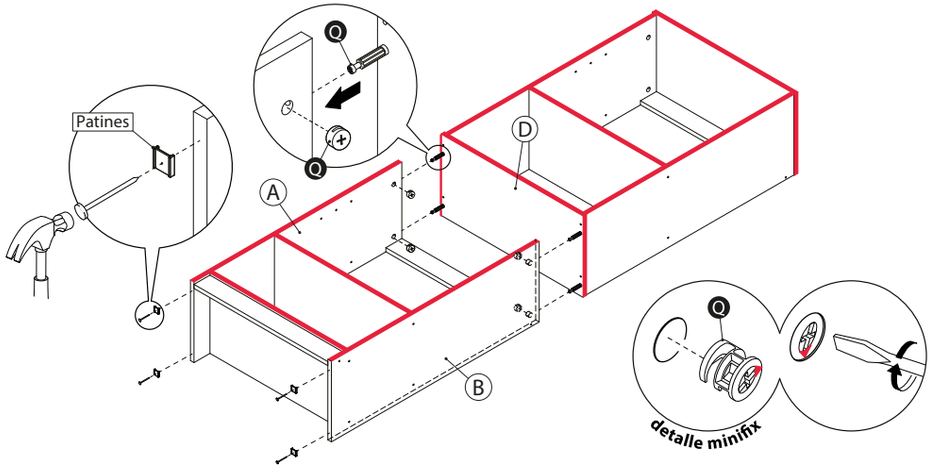

7 Colocación de fondos

Da vuelta el mueble con los filos hacia abajo, presenta un fondo J en la parte trasera inferior del mueble, alineandolo correctamente entre el lateral B y el estante C. Presenta un segundo fondo J junto al primero en la parte superior, alineandolo entre el lateral H y el zócalo E. Presenta el resto de los fondos junto a los primeros dos de la misma forma, una vez alineados fjalos usando un martillo y los clavos.

Clavos

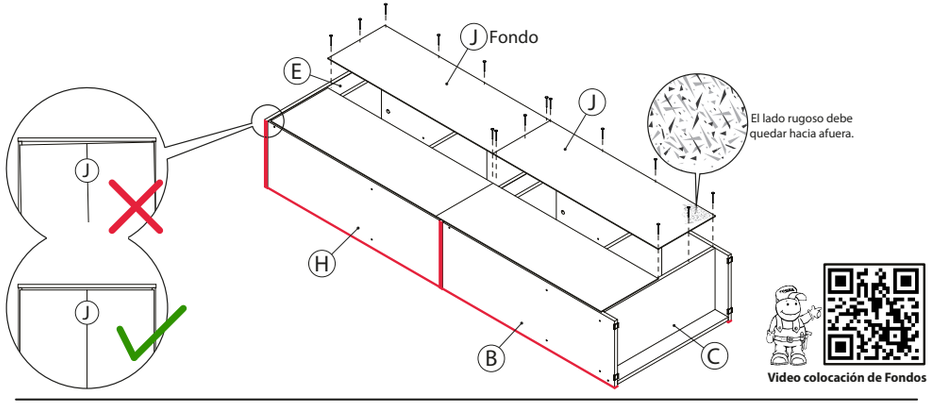

Video colocación de Fondos

Biblioteca Billy - 6001

8 Colocación de estantes móviles

Coloca los apoya estantes X en los laterales A, B, G y H dentro de los orificios que mejor se adapten al uso que vas a darle. Luego apoya ambos estantes móviles I en la estructura superior, y en la estructura inferior, sobre los soportes colocados previamente.

Apoya estantes X

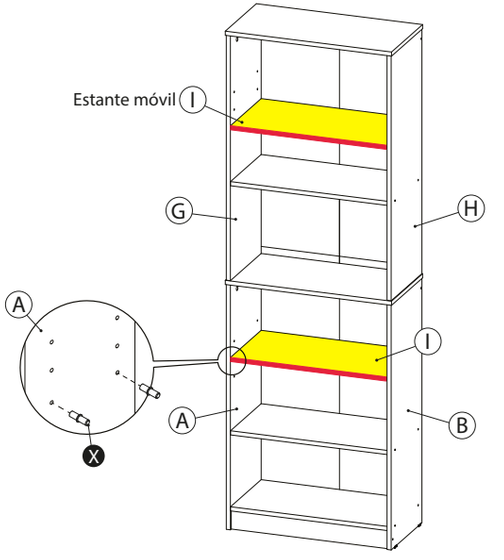

9 Mueble armado
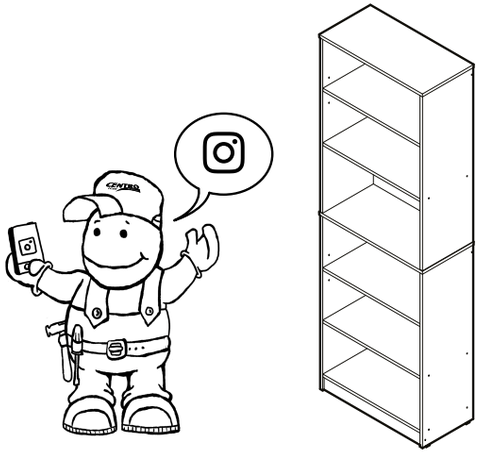
¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a **@centroestant** para mostrarnos como te quedó!