Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

Línea EVOLUTION

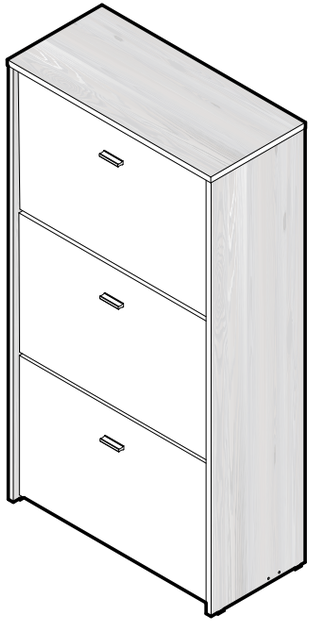

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

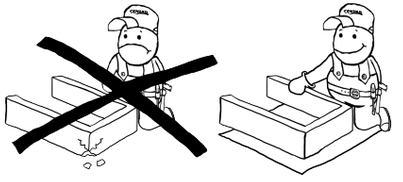

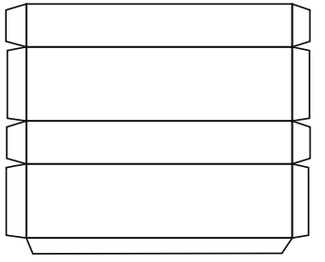

¡Te regalamos la llave Allen!

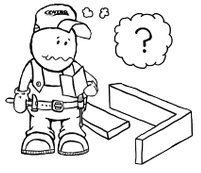

Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302

¡Escaneá los códigos dentro del instructivo para ver los **tips de armado**!

Seria bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

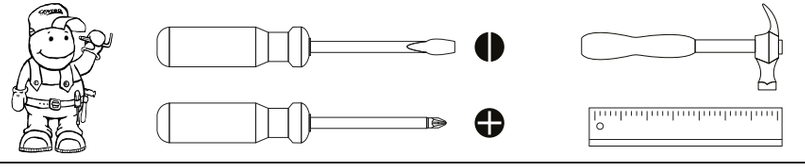

Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

Línea EVOLUTION

❶ Identifica las piezas

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también podes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

Lateral Ⓐ
x 1
112 x 28cm

Lateral Ⓑ
x 1
112 x 28 cm



Tapa Ⓒ
x 1
60,5 x 28 cm

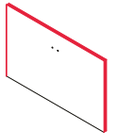

Frente de botinero Ⓖ
x 3
57 x 36 cm



Zócalo Ⓓ
x 1
57,5 x 7,5 cm



Escuadra Ⓔ
x 6
55 x 11 cm



Escuadra Ⓕ
x 3
55 x 7,5 cm

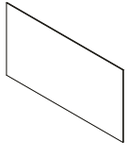

Fondo Ⓜ
x 3
59,5 x 32 cm

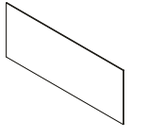

Fondo Ⓜ
x 4
59,5 x 24 cm

❷ Identifica los herrajes

Tornillo Ⓩ
x 4

Tornillo Ⓜ
x 6

Tornillo Ⓨ
x 42

Tornillo Ⓝ
x 6

Tornillo Ⓙ
x 6

Conjunto minifix Ⓠ
x 4

Clavos



Patines
x 4



Tirador
x 3

Soporte pivotante Ⓝ
x 3 juegos

Tarugo fijador Ⓚ
x 6

Buje pivot Ⓛ
x 6

Tope Ⓡ
x 6

De regalo
Llave Allen
x 1

Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

línea EVOLUTION

3 Desarmado de kit botinero

Primero toma los tres soportes pivotantes N y separa los tarugos fijadores K, los buje pivot L y los topes R.

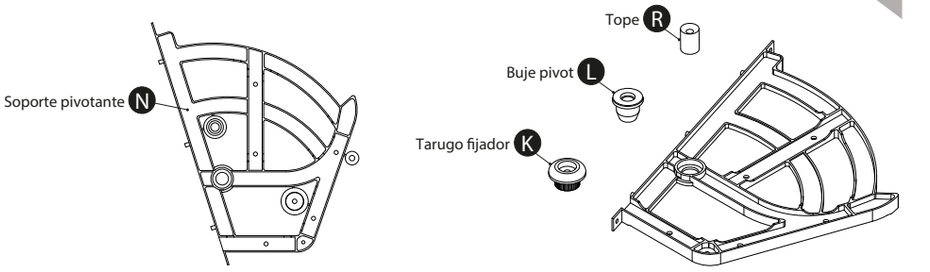

4 Armado de estructura y colocación de tarugos

Toma la tapa Ⓒ y atornilla cuatro pernos minifix Q en las perforaciones no pasantes e insertala en los orificios superiores de los laterales Ⓐ y Ⓑ. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix Q en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix Q atornillandola hasta que trabe.

Toma los laterales Ⓐ y Ⓑ y colocales tres tarugos fijadores K a cada uno en los orificios no pasantes, como muestra el gráfico. De ser necesario aplica un golpe de martillo para ayudarlos a ingresar. Luego fija el zócalo Ⓓ a los laterales Ⓐ y Ⓑ con los tornillos Z utilizando la llave Allen.

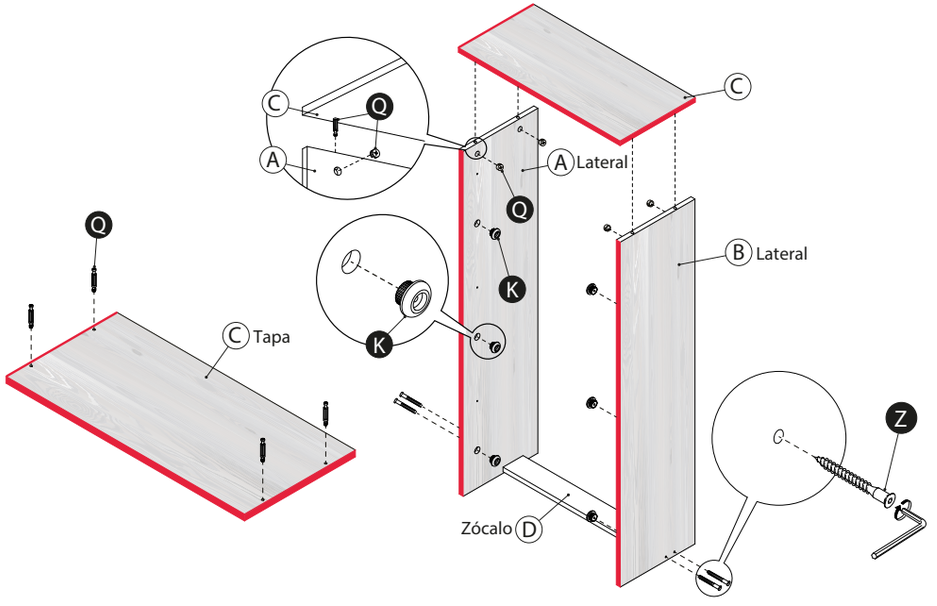

Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

línea EVOLUTION

5 Colocación de fondos

Coloca el primer fondo Ⓜ en la parte superior del mueble, alineandolo correctamente entre las piezas Ⓐ, Ⓑ y Ⓒ usando un martillo y los **clavos**. Toma una distancia aproximada de 3,5 cm entre la colocación de cada uno, comenzando desde arriba.

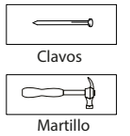

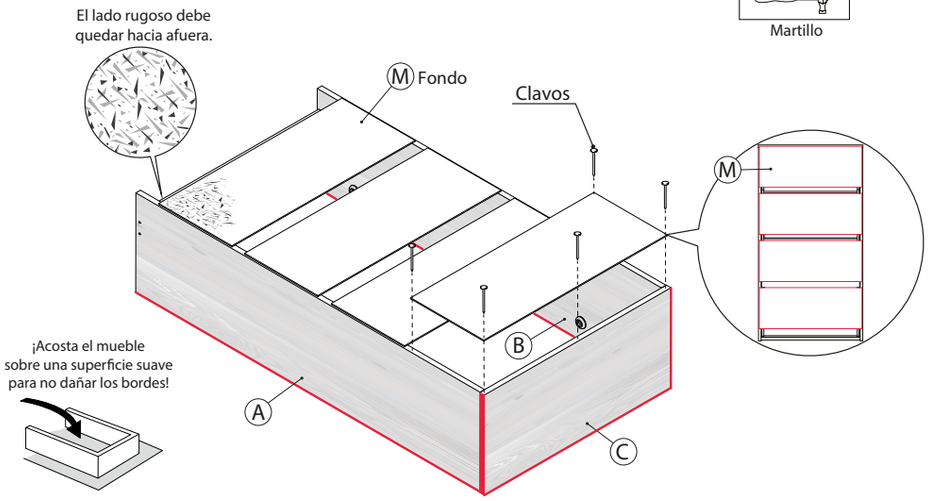

Si tenes un total de tres fondos, repetí el paso colocando el primer fondo Ⓜ comenzando desde la parte superior del mueble, alineandolo correctamente entre las piezas Ⓐ, Ⓑ y Ⓒ y toma también una distancia aproximada de a,a cm entre la colocación de los fondos restantes.

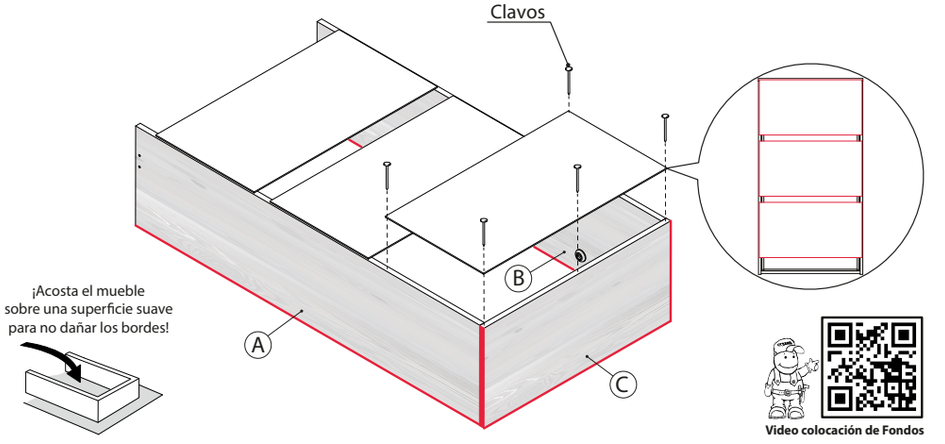

Video colocación de Fondos

Botinero 18 pares - B8018

6 Colocación de patines

Coloca los 4 **Patines** sobre la base de los laterales Ⓐ y Ⓑ mediante los **clavos** utilizando un martillo.

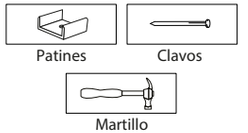

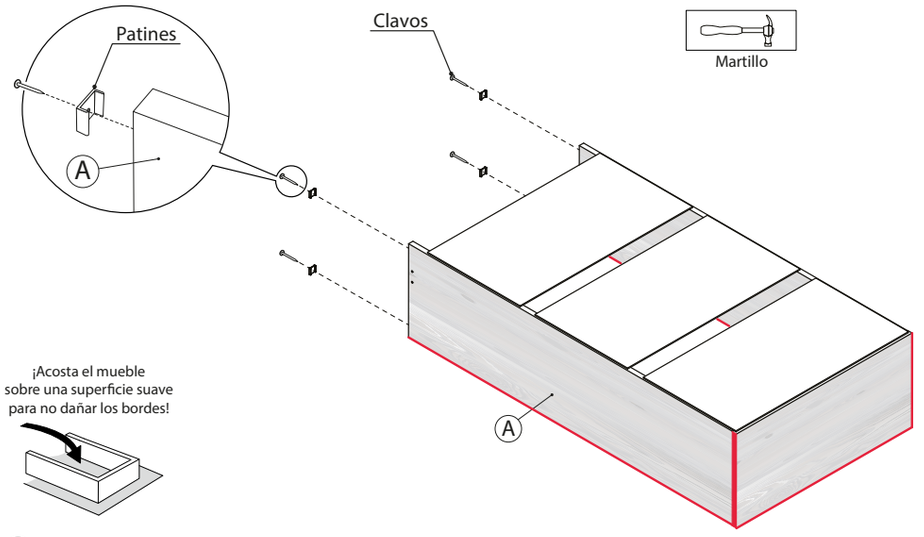

¡Acosta el mueble sobre una superficie suave para no dañar los bordes!

7 Armado de cajón botinero

Toma una escuadra Ⓕ y alojala en la ranura de la parte inferior de los soportes pivotantes Ⓝ . Luego fijala mediante dos tornillos autoperforantes Ⓨ a través de los orificios pasantes del soporte pivotante como indica el gráfico. Toma una escuadra Ⓔ y alojala en la ranura contigua a la inferior, luego fijala también con cuatro tornillos autoperforantes Ⓨ. Las escuadras no cuentan con perforaciones, las mismas se generan con el tornillo autperforante.

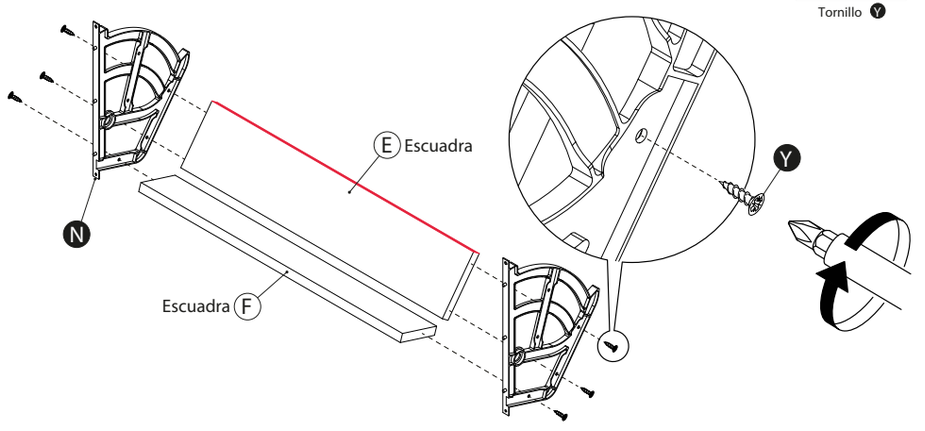

Botinero 18 pares - B8018

Toma otra escuadra Ⓔ y alojala en la última ranura de los soportes pivotantes Ⓝ . Luego fijala mediante cuatro tornillos autoperforantes Ⓨ a través de los orificios pasantes del soporte pivotante.

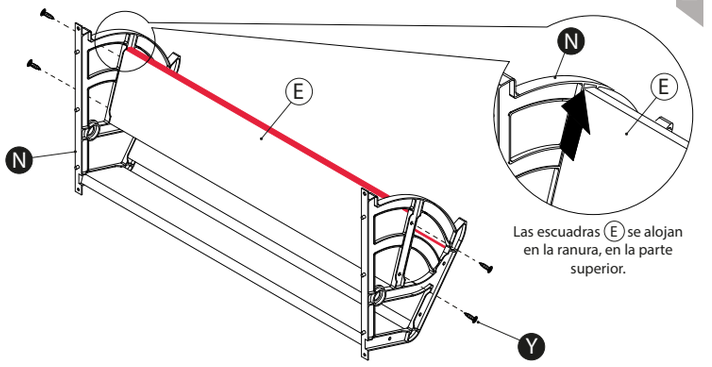

Las escuadras Ⓔ se alojan en la ranura, en la parte superior.

8 Colocación de frente de botinero y tirador

Toma todo el conjunto previamente armado y colocalo a presión al frente de botinero Ⓖ, encastrando los tarugos del soporte pivotante en los seis orificios no pasantes del frente. Luego termina de fijar el conjunto al frente de botinero Ⓖ mediante los tornillos autoperforantes Ⓨ a través de los orificios en los extremos de los soportes pivotantes como muestra el gráfico.

Por último, coloca el **tirador** al frente de botinero Ⓖ mediante los tornillos Ⓝ.
Repetí el paso 7 y 8 para armar los otros dos cajones botineros.

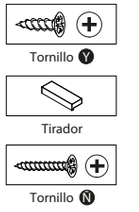

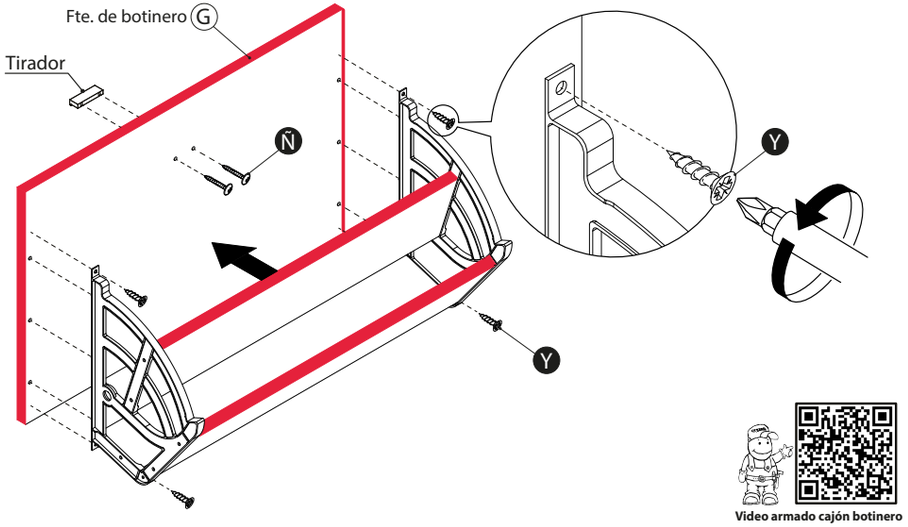

Video armado cajón botinero

Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

línea EVOLUTION

9 Colocación de cajón botinero en estructura

Toma un cajón botinero y colocalo entre los laterales Ⓐ y Ⓑ, haciendo coincidir los agujeros de los soportes pivotantes Ⓝ con los tarugos fijadores Ⓚ. Para fijar el cajón botinero a la estructura inserta un buje pivot Ⓛ de cada lado como indica el gráfico y atornillalos con los tornillos Ⓙ.

Buje pivot Ⓛ

Tornillo Ⓙ

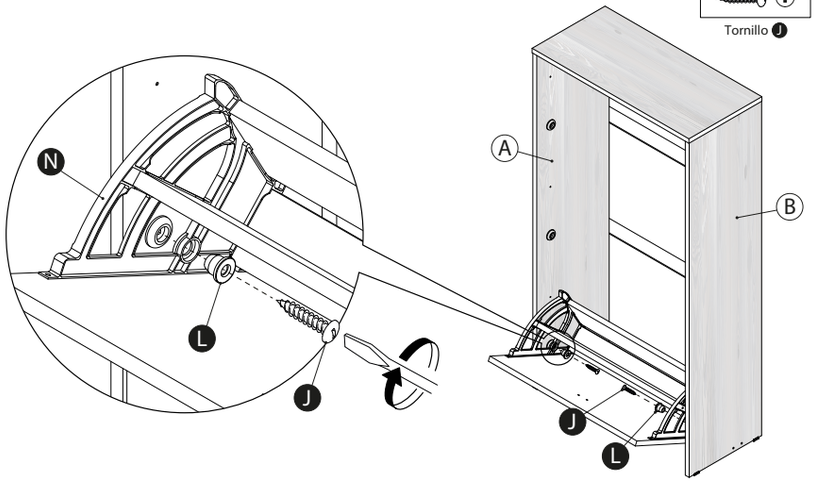

Toma dos topes Ⓡ y fijalos en las perforaciones no pasantes de los laterales Ⓐ y Ⓑ mediante los tornillos autoperforantes Ⓜ como muestra el gráfico, de esta forma te vas a asegurar que el cajón botinero no se caiga cuando lo abras en su totalidad.



Tope Ⓡ



Tornillo Ⓜ

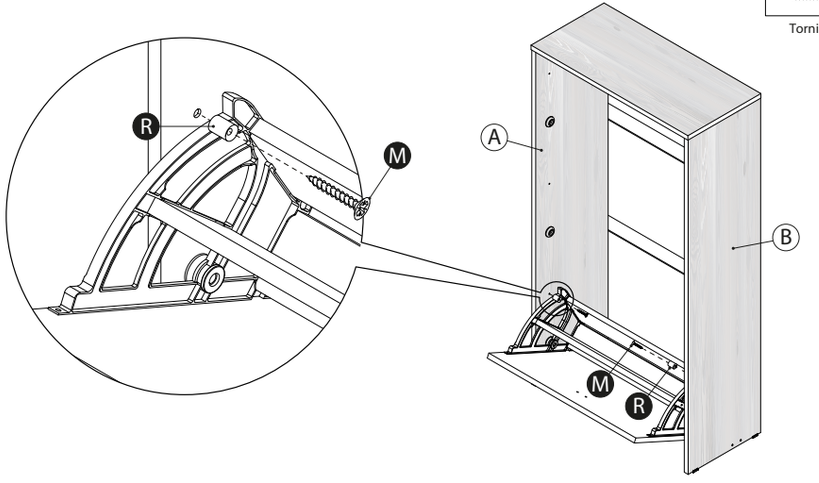

Botinero 18 pares - B8018

FÁCIL DE ARMAR

línea EVOLUTION

Repetí el paso 9 con los otros dos cajones botineros para colocarlos en la estructura.

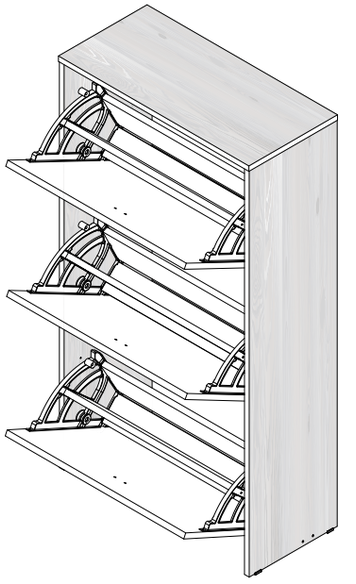

10 Mueble armado
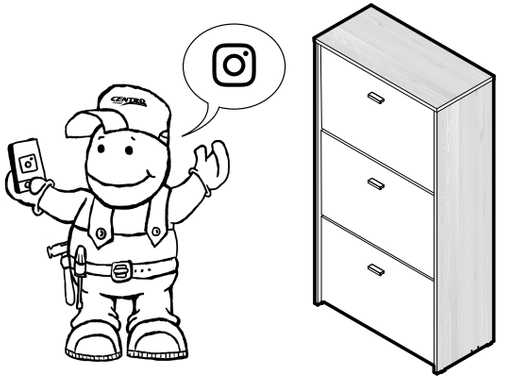
¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a **@centroestant** para mostrarnos como te quedó!