

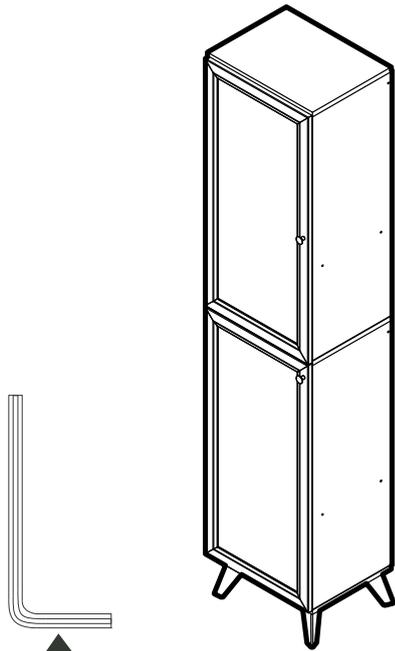


Despensero - BH40

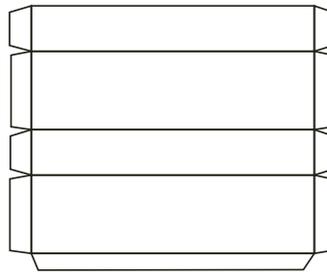

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

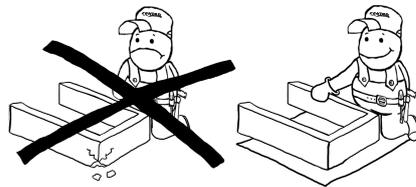

¡Te regalamos la llave Allen!





Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302



¡Escané los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!



Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

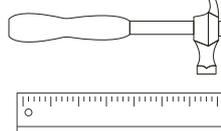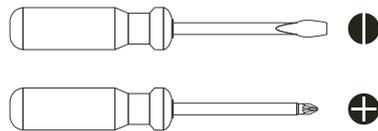

Despensero - BH40

1 Identificá las piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.



Lateral **(A)**
x 2
81,5 x 30 cm



Lateral **(B)**
x 2
81,5 x 30 cm




Tapa **(C)**
x 1
40 x 30 cm




Base **(D)**
x 1
40 x 30 cm



Estante **(E)**
x 1
40 x 30 cm




Estante **(F)**
x 2
37 x 29,5 cm



Estante móvil **(G)**
x 2
37 x 29,5 cm




Zócalo **(H)**
x 2
37 x 7 cm



Puerta **(I)**
x 1
82 x 39x5 cm



Puerta **(J)**
x 1
82 x 39,5 cm



Fondo **(S)**
x 1
82 x 39,5 cm

2 Identificá los herrajes




Tornillo **(Z)**
x 20




Tornillo **(Y)**
x 16



Conjunto minifix **(Q)**
x 8




Tornillo **(R)**
x 2



Bisagras **(T)**
x 4 Juegos



Apoya estantes **(X)**
x 8



Tornillo **(V)**
x 12



Patas **(W)**
x 4



Tirador **(U)**
x 2



Clavos




De regalo
Llave Allen
x 1

Dispensero - BH40




3 Colocación de bisagras en laterales

Antes de comenzar, debes decidir de que lado van a abrir las puertas. En nuestro caso tomaremos como ejemplo la Opción 1

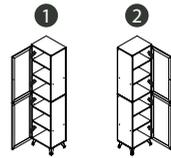


Toma las bisagras **T** y separalas entre sí, para tener un **lado largo** y un **lado corto**, luego atornilla el **lado corto** de las bisagras en ambos laterales **A** con los tornillos autopercantes **Y** en las posiciones indicadas en el gráfico. En caso de elegir la opción **2**, colocá las bisagras en los laterales **B**.

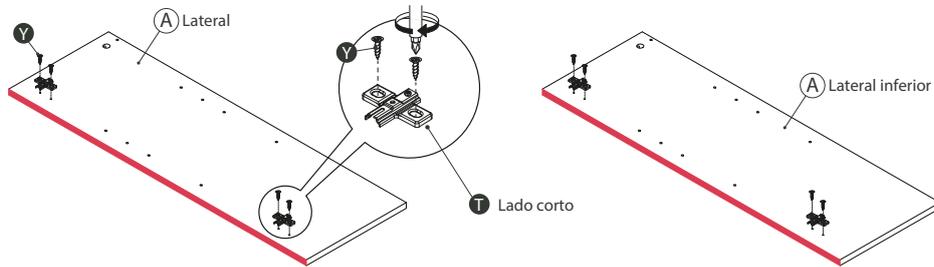

4 Armado de módulo superior

Tomá el zócalo **H** y un estante **F** y fíjalos entre los laterales **A** y **B** utilizando los tornillos **Z** y la llave Allen. Te sugerimos acostar las piezas sobre la caja de cartón desplegada en el piso para evitar que se dañen.

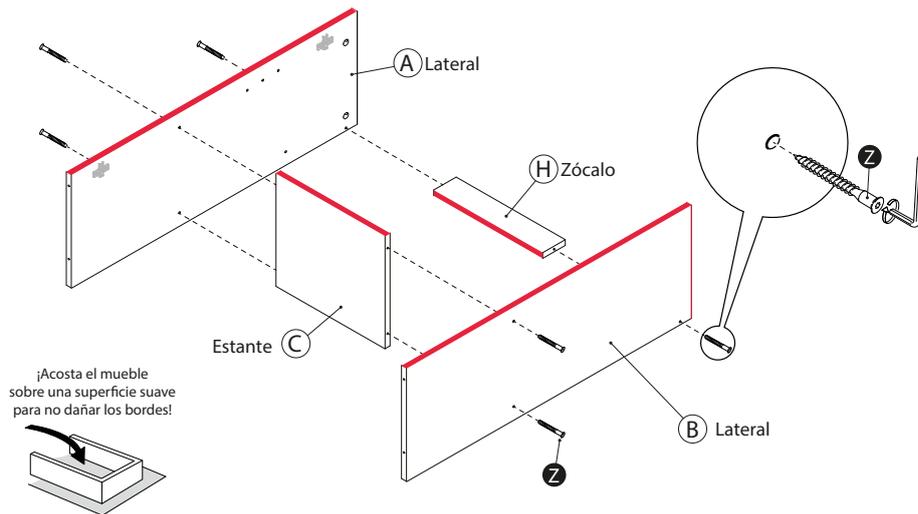


Dispensero - BH40





5 Colocación de la tapa

Tomá la tapa **C** y atornilla cuatro pernos minifix **Q** en las perforaciones no pasantes, inserta la tapa en los orificios superiores de los laterales **A** y **B** como indica el gráfico. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix **O** en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix **O** atornillandola hasta que trabes.

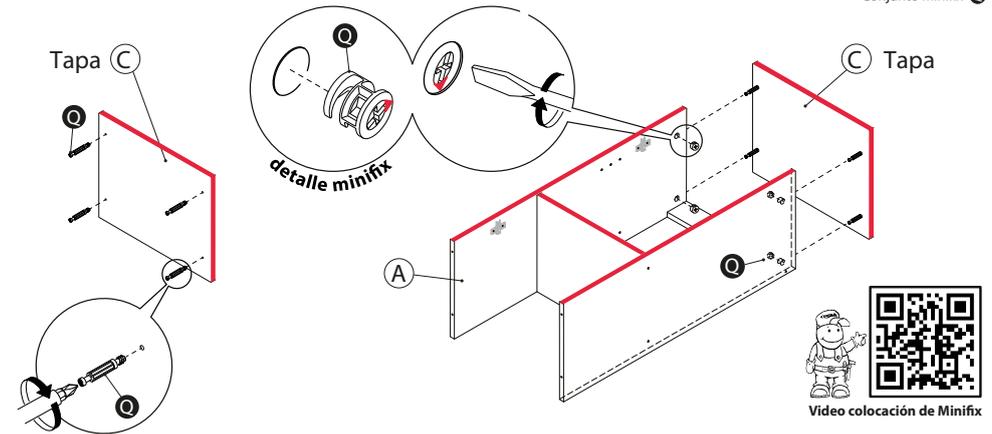

6 Colocación del estante

Tomá el estante **E** y fíjalo a los laterales **A** y **B** desde abajo a través de las perforaciones pasantes mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen. Posteriormente fijá cuatro pernos minifix **Q** en las perforaciones no pasantes del estante **E** como indica el gráfico.

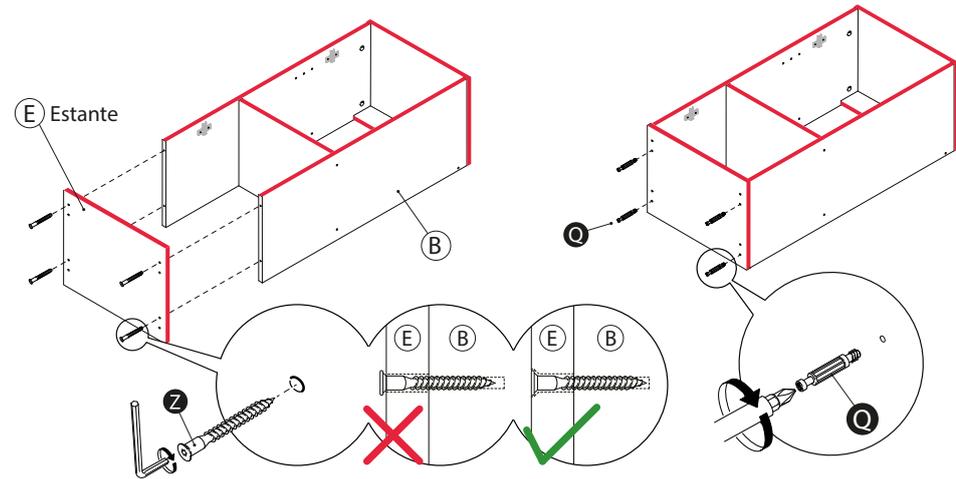


Dispensero - BH40




7 Armado de módulo inferior

Tomá el zócalo (H) y un estante (F) y fijalos entre los laterales inferiores (A) y (B) en la posición que indica el gráfico utilizando los tornillos (Z) y la llave Allen.

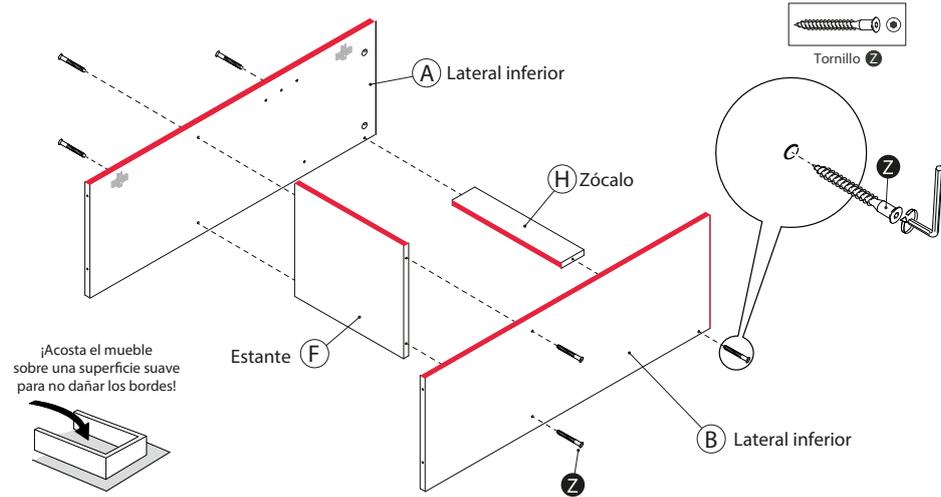

8 Unión de módulos

Apoyá ambos módulos con los filos hacia arriba en la posición que indica el gráfico. Insertá el módulo superior dentro del inferior haciendo entrar los pernos minifix (Q) del estante (E) en los orificios superiores de los laterales (A) y (B). Para ajustar ambas estructuras insertá dos cajitas minifix (R) en cada lateral, verificando que la flecha del herraje mire hacia el perno minifix colocado en el estante (E) como indica el detalle minifix, luego ajustá la caja minifix (R) atornillandola hasta que trabé.

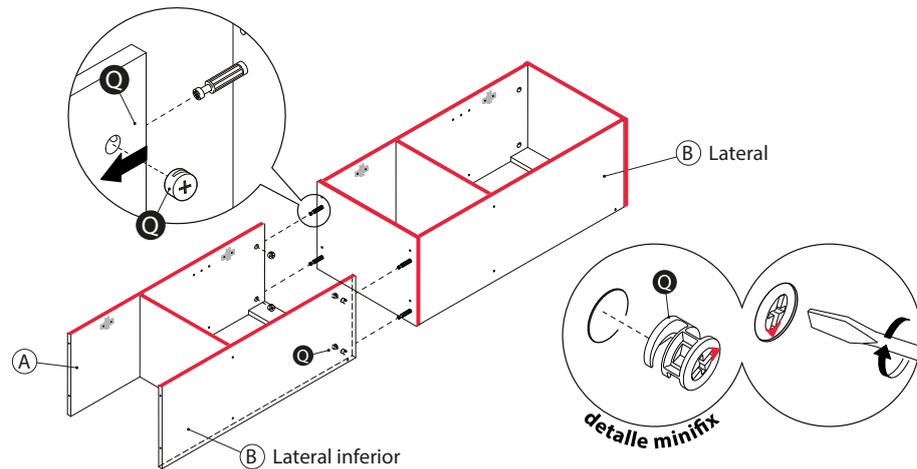


Dispensero - BH40





9 Colocación de base y patas

Tomá la base (D) y fijala a la parte inferior de los laterales (A) y (B) del mueble utilizando los tornillos autopercutores (Z). Luego coloca las patas y atorníllalas a la base (D) con los tornillos (V).

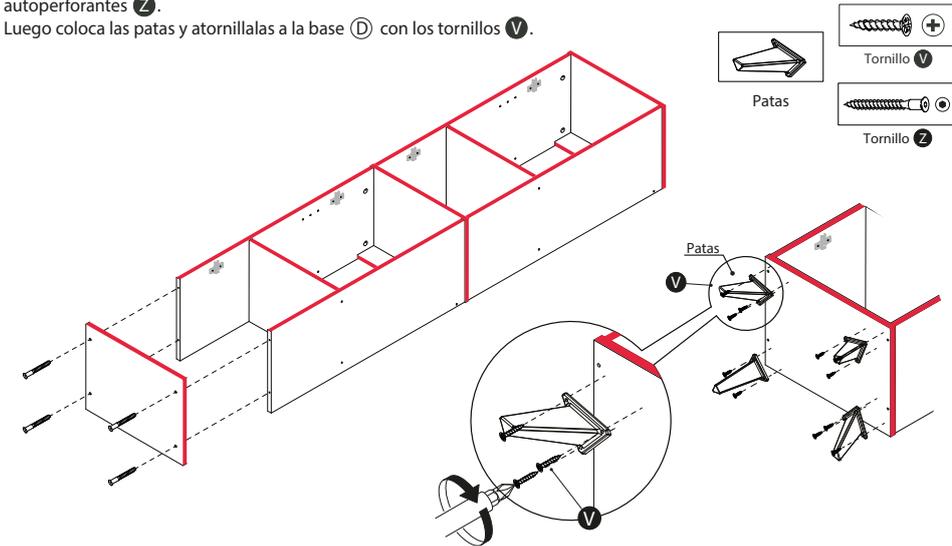

10 Colocación de fondos

Da vuelta el mueble con los filos hacia abajo, presentá un fondo (M) en la parte trasera inferior del mueble, alineándolo correctamente entre el lateral (B) y el estante (D). Presentá un segundo fondo (M) junto al primero en la parte superior, alineándolo entre el lateral (H) y la tapa (F).

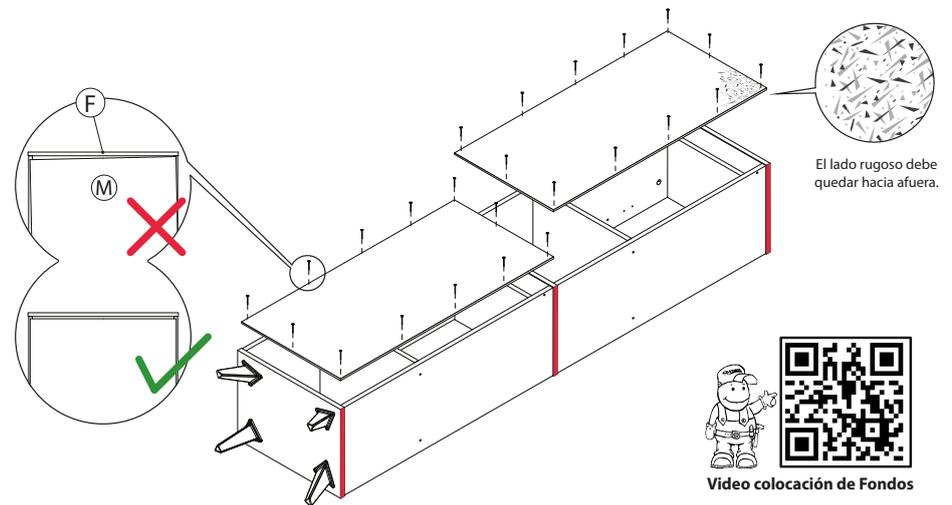


Video colocación de Fondos

Dispensero - BH40



11 Colocación de estantes móviles

Colocá los apoya estantes **X** en los laterales **A** y **B**, superiores y **A** y **B** inferiores dentro de los orificios que mejor se adapten al uso que vas a darle. Luego apoyá ambos estantes móviles **G** en la estructura superior, y en la estructura inferior, sobre los soportes colocados previamente.

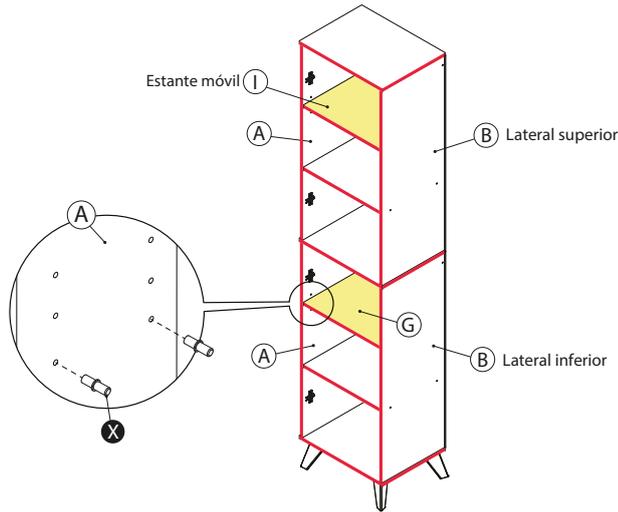

12 Colocación de bisagras


Atornillá el **lado largo** de las bisagras **T** sobre la puerta **J** con los tornillos autoperforantes **Y**. Repetí los pasos con la otra puerta **I**.

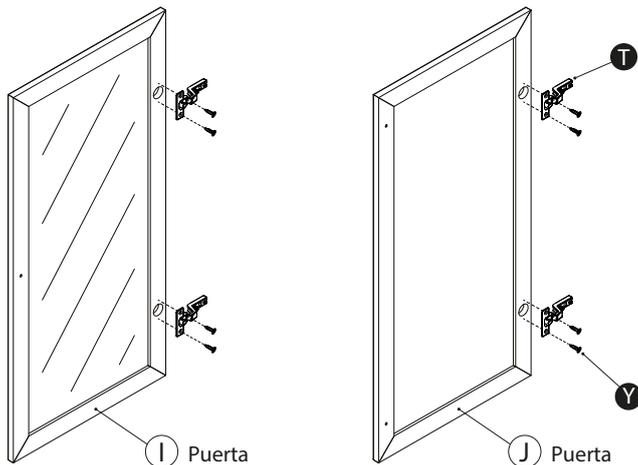


Dispensero - BH40

13 Montaje de puertas


Tomá una puerta **J** para montarla sobre el lateral inferior **A**. Debes hacer coincidir la **ranura** del **lado largo** de la bisagra **T** con el **tornillo de fijación** del **lado corto**.

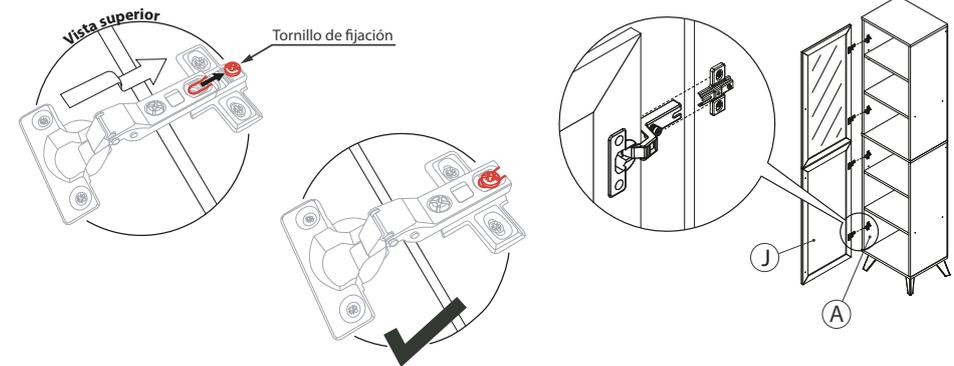

Así mismo, en la parte posterior de la bisagra, el **lado corto** debe ingresar en el **tornillo balancín** del **lado largo** como indica el gráfico.

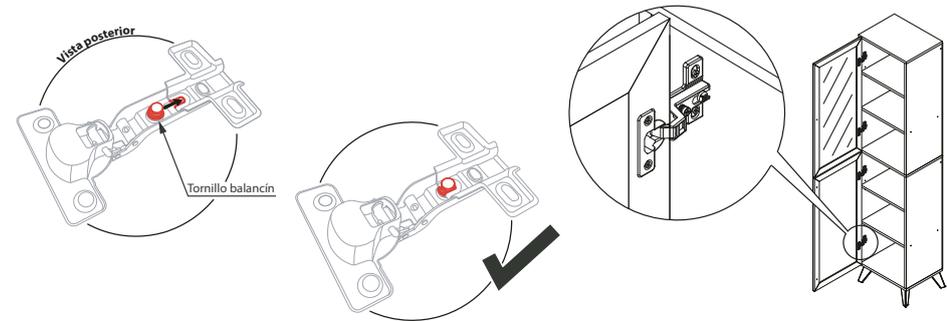

Cuando ambas partes coincidan ajustá el **tornillo de fijación** para ajustar los dos lados de la bisagra. Luego, repite los pasos con la otra puerta **I**.

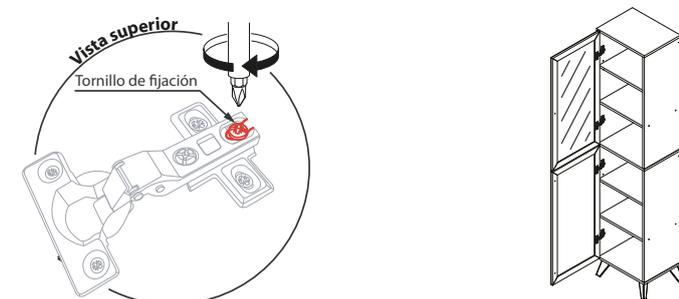

Dispensero - BH40



14 Regulación de puertas

Tornillo de fijación

El **tornillo de fijación** se utiliza para desplazar la puerta hacia adentro o afuera del mueble.

Y

Los **tornillos Y** del lado corto de la bisagra se utilizan para regular la altura de la puerta hacia arriba o abajo.

Tornillo balancín

El **tornillo balancín** se utiliza para corregir el nivel de la puerta y/o la separación entre puertas.

Video colocación de Bisagras y regulación de puertas

Dispensero - BH40



15 Colocación de tirador

Colocá el tirador en las puertas J e I mediante el tornillo R.

Tornillo R

Tirador

16 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

