

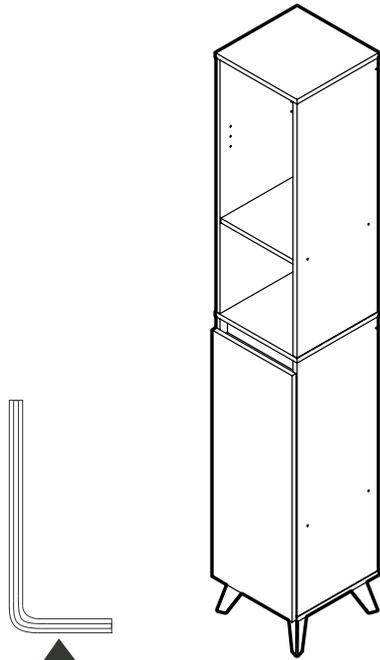


Organizador - BT2

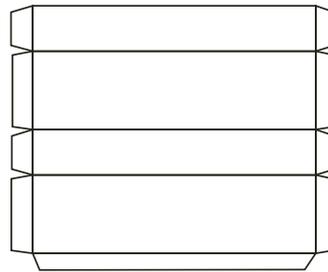

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

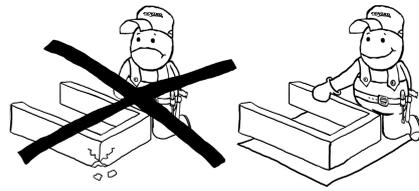

¡Te regalamos la llave Allen!




Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302



¡Escané los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!



Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

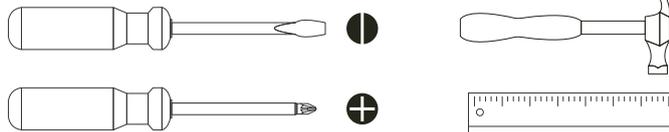


Organizador - BT2




1 Identificá las piezas

Una buena manera de hacerlo es midiendo cada una de las piezas y observando los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

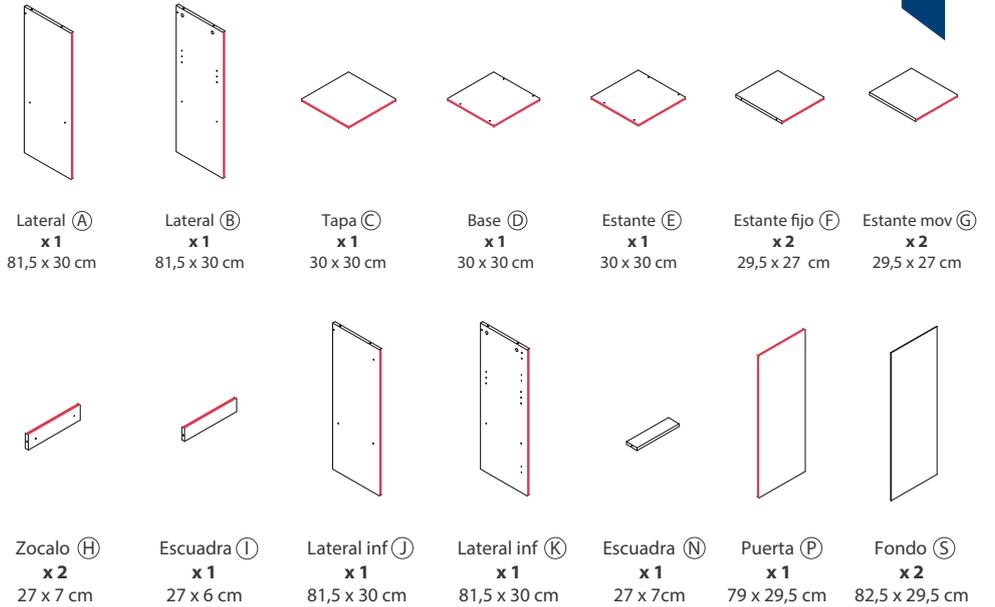

2 Identificá los herrajes

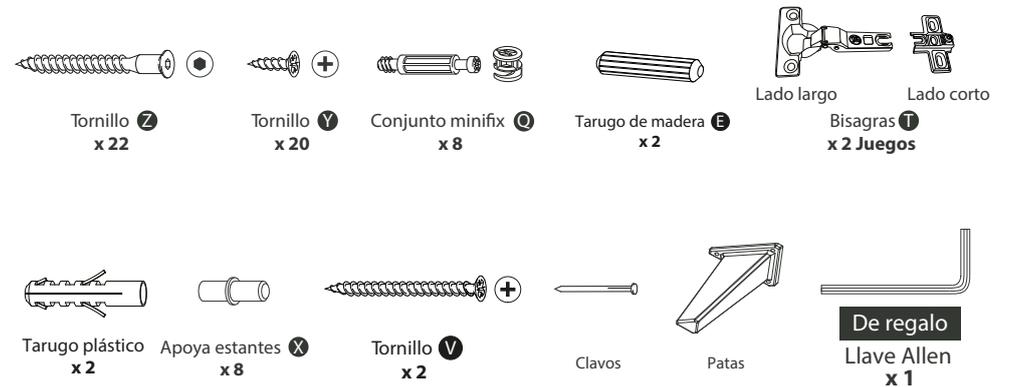


Organizador - BT2




3 Armado de módulo superior

Tomá el zócalo (H) y un estante (F) y fijalos entre los laterales (A) y (B) utilizando los tornillos (Z) y la llave Allen. Te sugerimos acostar las piezas sobre la caja de cartón desplegada en el piso para evitar que se dañen.

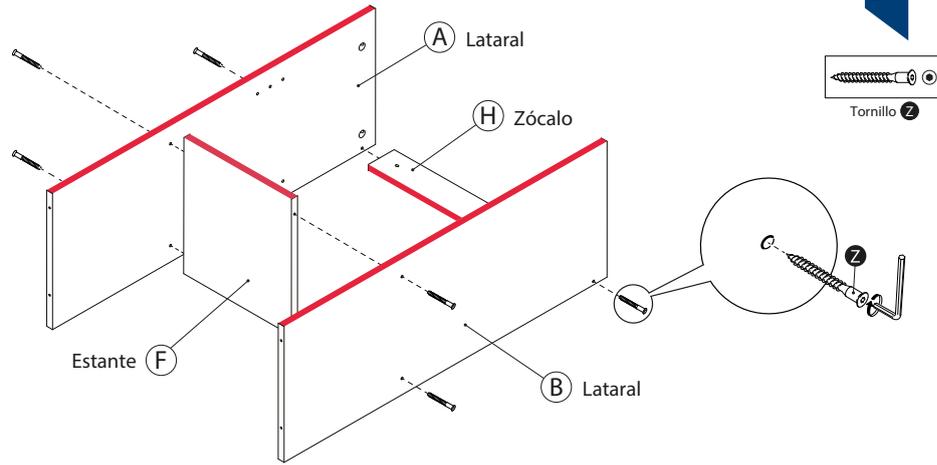

4 Colocación de la tapa

Tomá la tapa (C) y atornilla cuatro pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes, colocá la tapa en los orificios superiores de los laterales (A) y (B) como indica el gráfico. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix (D) en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix (Q) atornillandola hasta que trabes.

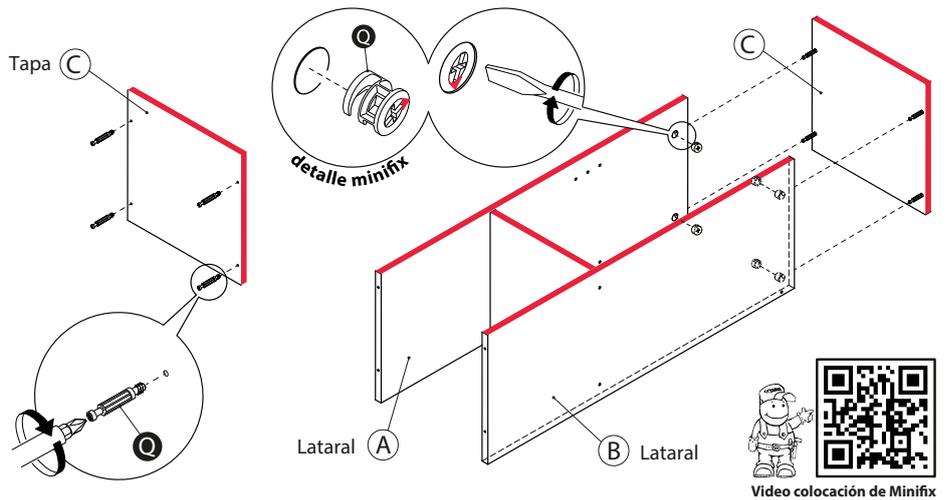


Organizador - BT2




5 Colocación del estante

Tomá el estante (E) y fijalo a los laterales (A) y (B) desde abajo a través de las perforaciones pasantes mediante los tornillos (Z) utilizando la llave allen. Posteriormente fijá cuatro pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes del estante (E) como indica el gráfico.

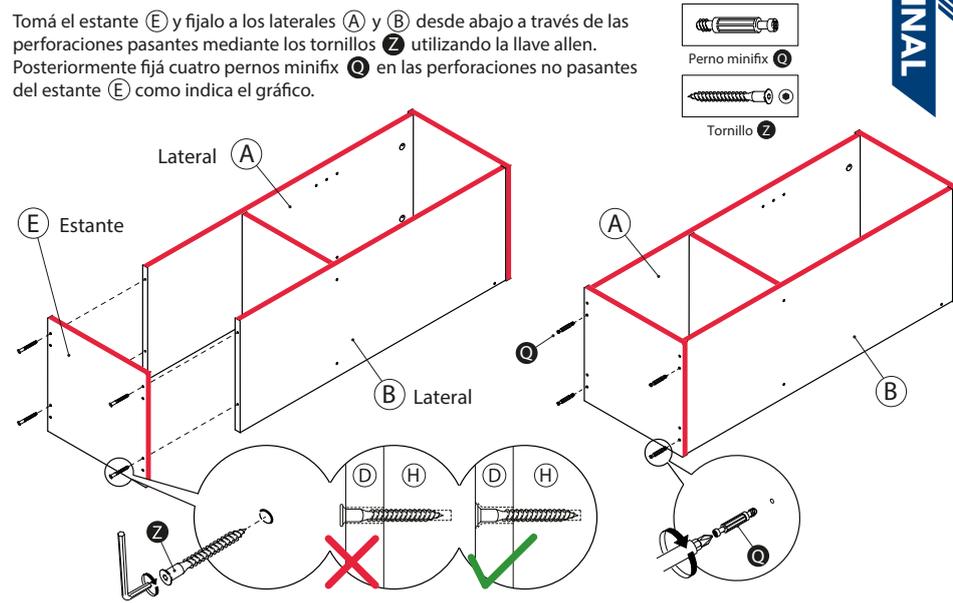

6 Preparación de laterales inferiores


Toma las bisagras (T) y separalas entre sí, para tener un **lado largo** y un **lado corto**, luego atornilla el **lado corto** de las bisagras en los laterales (K) y (J) con los tornillos autoperforantes (Y) en las posiciones indicadas en el gráfico. Además, debes colocar los tarugos (E) en los orificios no pasantes ayudandote con un martillo.

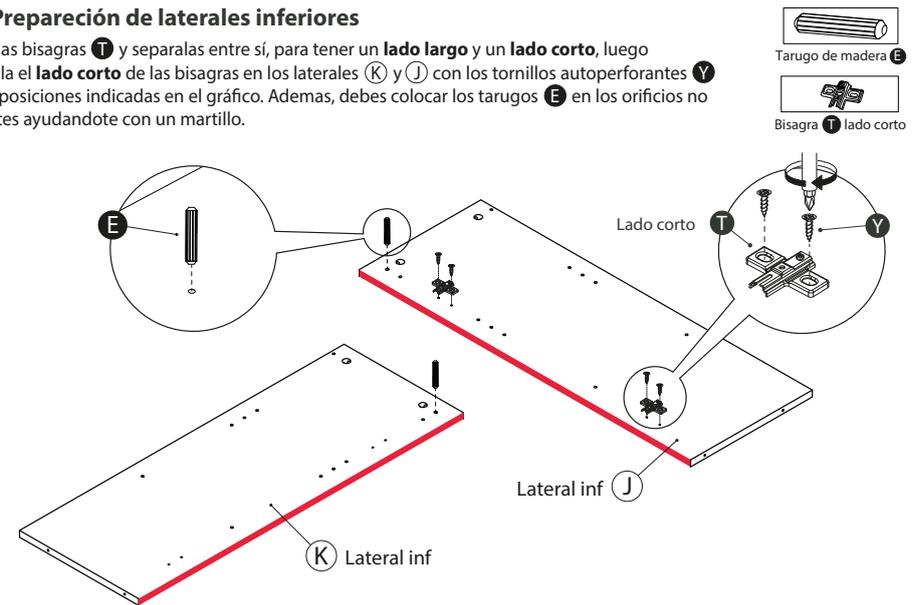

Organizador - BT2


7 Armado de módulo inferior

Tomá el zócalo (L), el estante (F) y las escuadras (I) y (N) y fíjalos entre los laterales (K) y (J) en la posición que indica el gráfico utilizando los tornillos (Z) y la llave Allen.

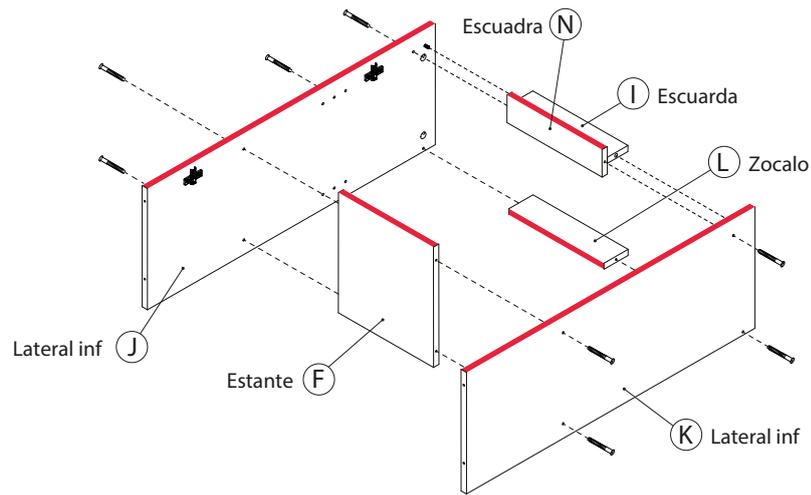

8 Colocación de base


Tomá la base (D) y fíjala a los laterales (K) y (J) desde abajo a través de las perforaciones pasantes mediante los tornillos (Z) utilizando la llave allen.

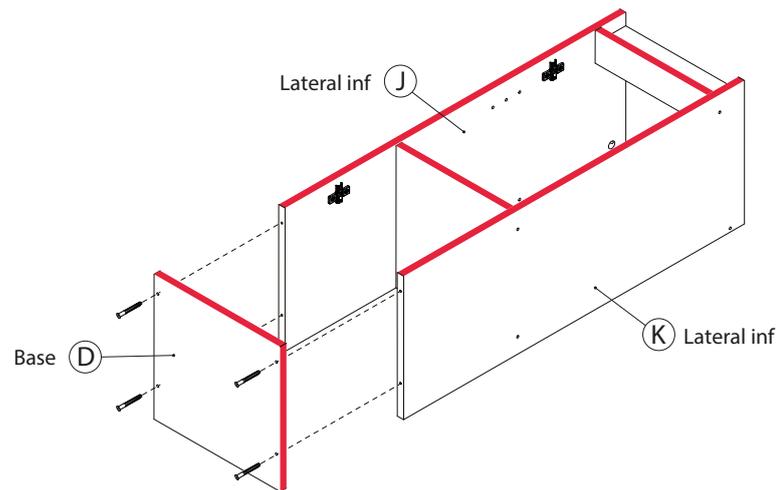

Organizador - BT2


9 Colocación de patas

En esa misma posición fija sobre la base (D) las cuatro patas utilizando tres tornillos auto perforantes (Y) por cada pata.

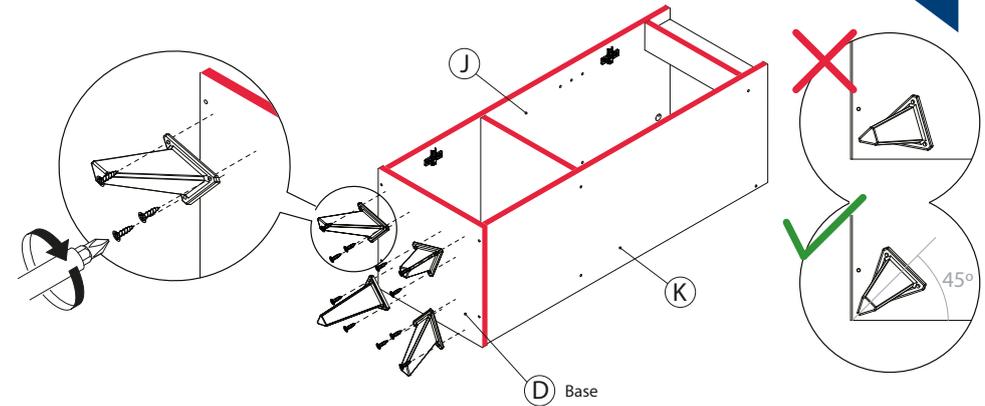

10 Union de módulos



Apoyá ambos módulos con los filos hacia arriba en la posición que indica el gráfico. Insertá el módulo superior dentro del inferior haciendo entrar los pernos minifix (O) del estante (E) en los orificios superiores de los laterales (K) y (J). Para ajustar ambas estructuras insertá dos cajitas minifix (Q) en cada lateral, verificando que la flecha del herraje mire hacia el perno minifix colocado en el estante (E) como indica el detalle minifix, luego ajustá la caja minifix (Q) atornillándola hasta que trabé.

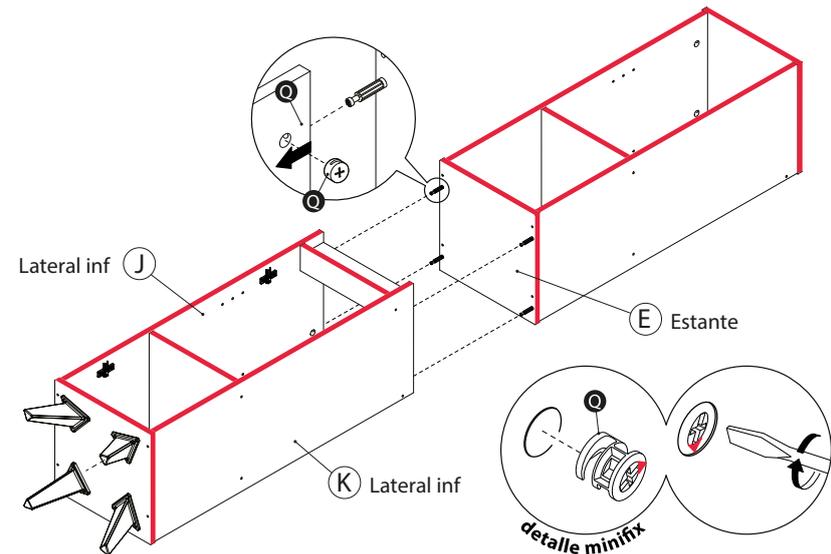

Organizador - BT2


11 Colocación de fondos

Da vuelta el mueble con los filos hacia abajo, presentá un fondo (S) en la parte trasera inferior del mueble, alineándolo correctamente entre el lateral (J) y el estante (E). Presentá un segundo fondo (S) junto al primero en la parte superior, alineándolo entre el lateral (A) y el zócalo (J), una vez alineados fjalos usando un martillo y los clavos.

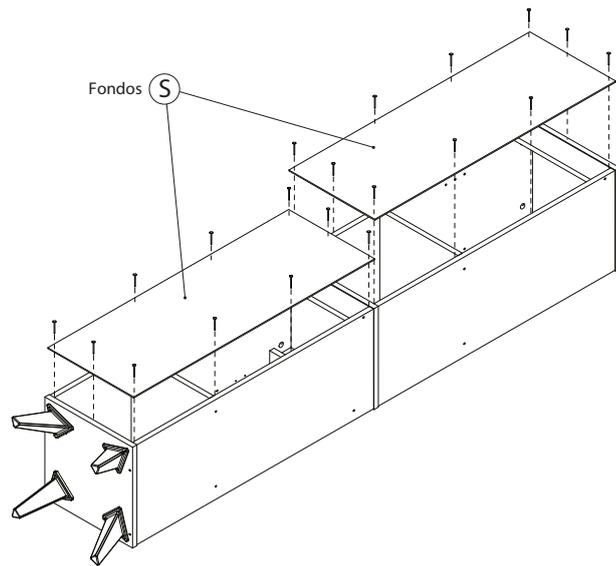

12 Colocación de bisagras



Atornillá el lado largo de las bisagras (T) sobre la puerta (P) con los tornillos autopercorantes (Y).

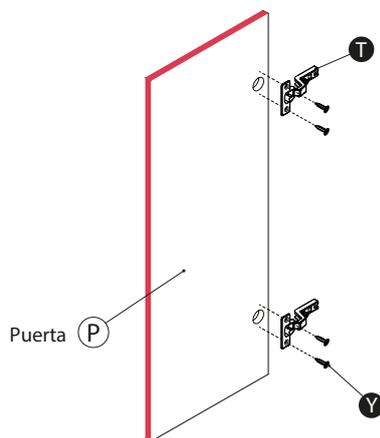



Organizador - BT2

13 Montaje de puertas



Tomá una puerta (P) para montarla sobre el lateral (J). Debes hacer coincidir la ranura del lado largo de la bisagra (T) con el tornillo de fijación del lado corto.

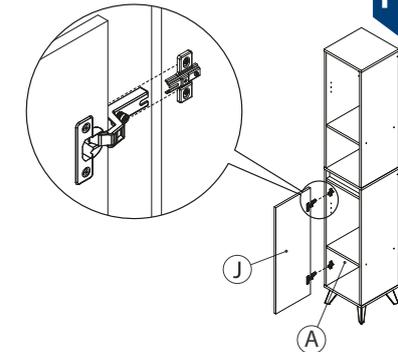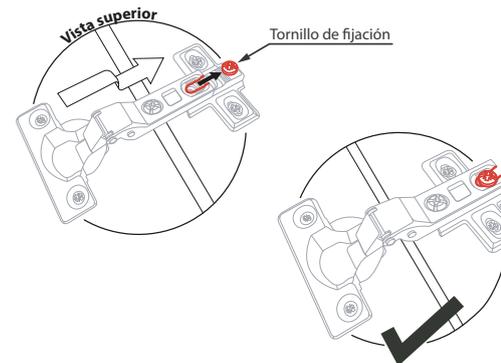

Así mismo, en la parte posterior de la bisagra, el lado corto debe ingresar en el tornillo balancín del lado largo como indica el gráfico.

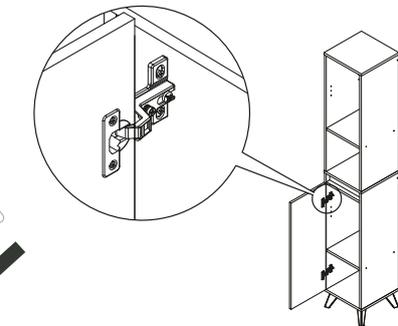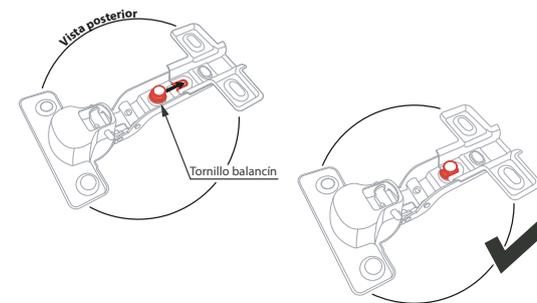


Cuando ambas partes coincidan ajustá el tornillo de fijación para ajustar los dos lados de la bisagra.

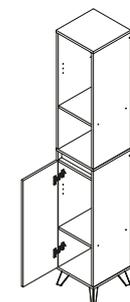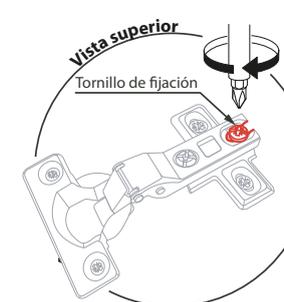


Organizador - BT2


14 Regulación de puertas

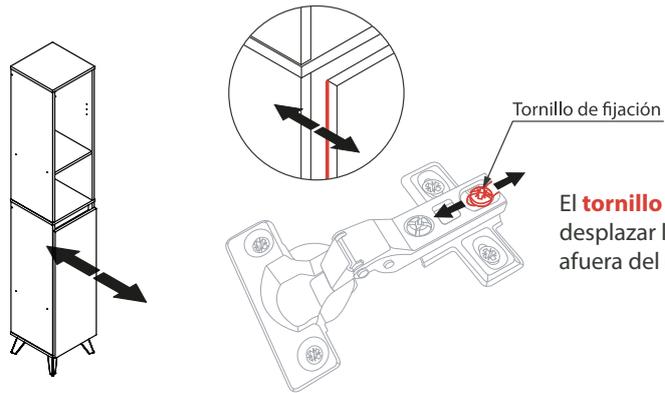

El **tornillo de fijación** se utiliza para desplazar la puerta hacia adentro o afuera del mueble.

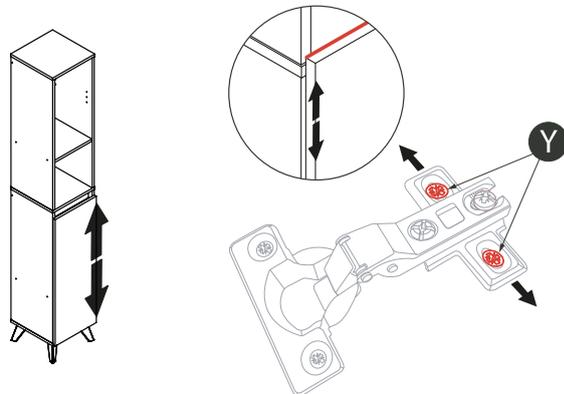

Los **tornillos Y** del lado corto de la bisagra se utilizan para regular la altura de la puerta hacia arriba o abajo.

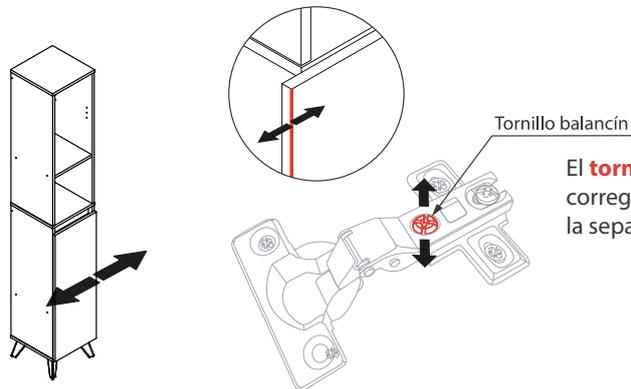

El **tornillo balancín** se utiliza para corregir el nivel de la puerta y/o la separación entre puertas.




Video colocación de Bisagras y regulación de puertas


Organizador - BT2

15 Fijación

Te recomendamos fijar el organizador a la pared. Para esto, debes marcar los puntos en la pared a través de las perforaciones pasantes del zócalo (H). Taladrará los puntos marcados en la pared con una mecha de 8mm dándole la profundidad necesaria para colocar sobre la misma los tarugos de 8mm, los cuales deben quedar al ras. Luego fijalos a través de el tornillo (V). Tal como indica el gráfico.

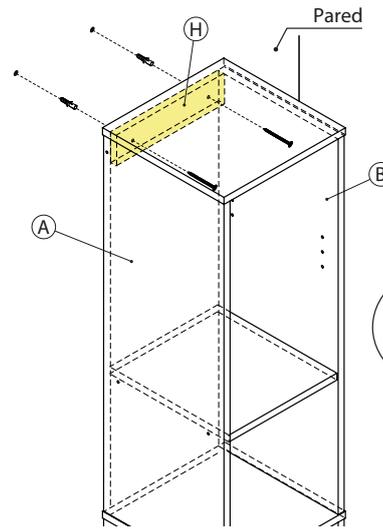

¡Atención!
El Dr. Cent te recomienda fijar la parte superior del organizador a la pared una vez que elijas en donde va a quedar!

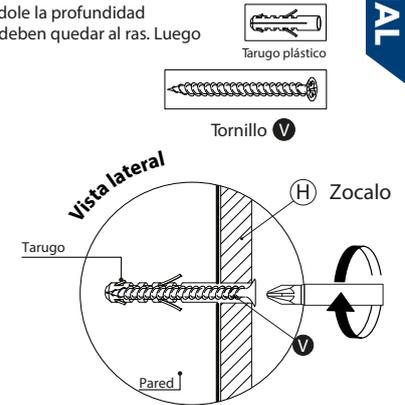


¡Atención!

La resistencia de la pared es fundamental para la correcta fijación del mueble, es por esto que recomendamos lo siguiente:
A) Instalar con la orientación de un profesional en caso de no tener confianza en la pared o desconocer su resistencia.
B) Como todo producto colgante el mueble debe ser revisado periódicamente para evitar accidentes por factores externos.
Importante: Centro Estant no cuenta con instaladores y por lo tanto no se responsabiliza por cualquier daño consecuencia de instalaciones inadecuadas.

16 Colocación de estantes móviles

Colocá los apoya estantes (X) en los laterales en los orificios que mejor se adapten al uso que vas a darle. Luego apoyá ambos estantes móviles (G) sobre los soportes colocados previamente.

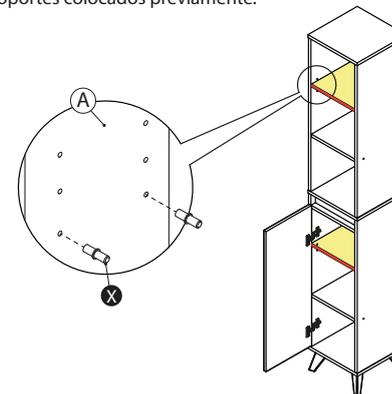

17 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

