

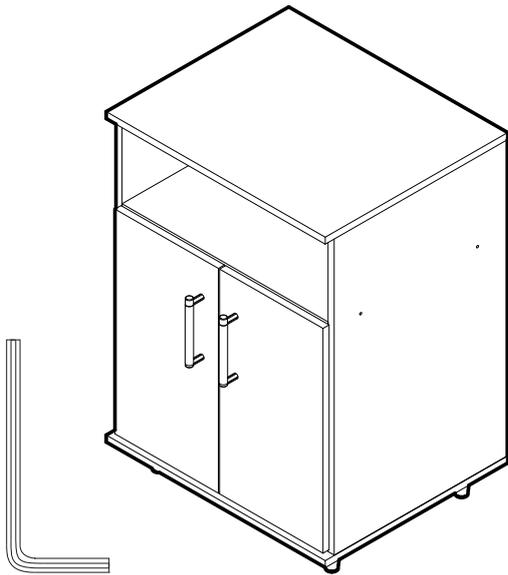


Rack microondas - G10

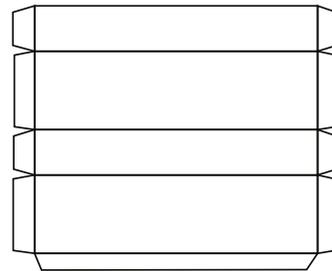

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

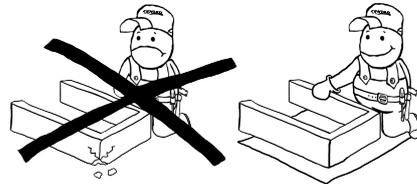

¡Te regalamos la llave Allen!




Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302



¡Escanea los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!




Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

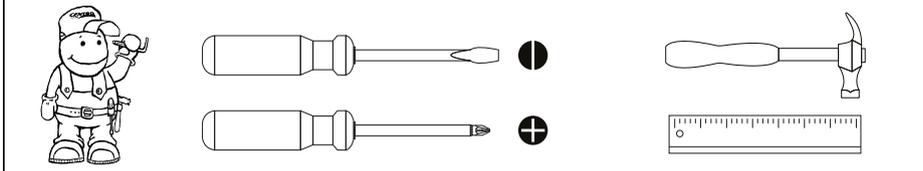

Rack microondas - G10

1 Identifica las piezas


Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.




Lateral (A)
x 1
68 x 42,5 cm




Lateral (B)
x 1
68 x 42,5 cm

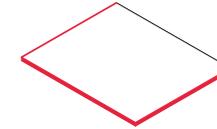


Tapa (C)
x 1
54 x 45 cm

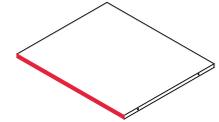

Estante fijo (E)
x 1
51 x 42,5 cm

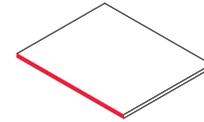


Estante móvil (F)
x 1
50,5 x 41,5 cm

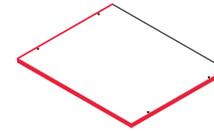

Base (D)
x 1
54 x 45 cm



Puerta (G)
x 2
48,5 x 25,5 cm

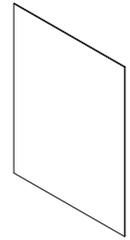

Fondo (H)
x 1
70 x 52,5 cm


2 Identifica los herrajes




Manija (J)
x 2



Pata regulable (K)
x 4



Soporte (X)
x 4



Conjunto Minifix (Q)
x 4



Bisagra (T)
x 4 juegos
Lado largo Lado corto



Tornillo (Z)
x 8



Tornillo (Y)
x 32



Tornillo (P)
x 4



Clavos




De regalo
Llave Allen
x 1

Rack microondas - G10


3 Colocación de bisagras

Primero separa las bisagras **T** entre sí, para tener un **lado largo** y un **lado corto**, luego atornilla el **lado corto** de las bisagras en los laterales **(A)** y **(B)** con los tornillos autopercutores **Y**.

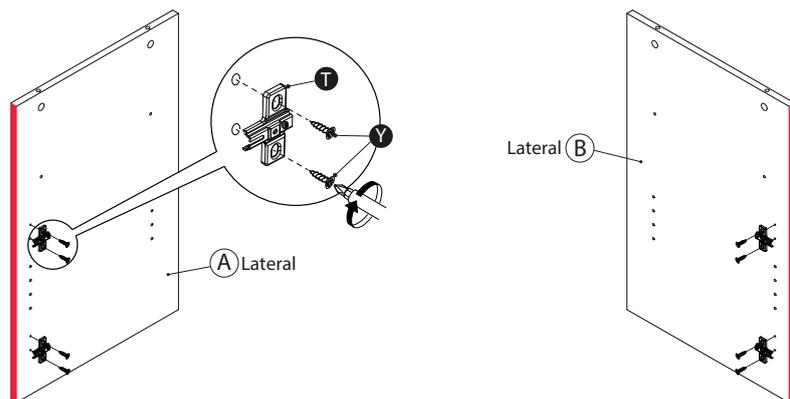


4 Armado de estructura

Fija el estante **(E)** a los laterales **(A)** y **(B)** mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen. Luego acosta el mueble con los filos mirando hacia arriba, toma la base **(D)** y fijala desde abajo a los laterales **(A)** y **(B)** mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen.

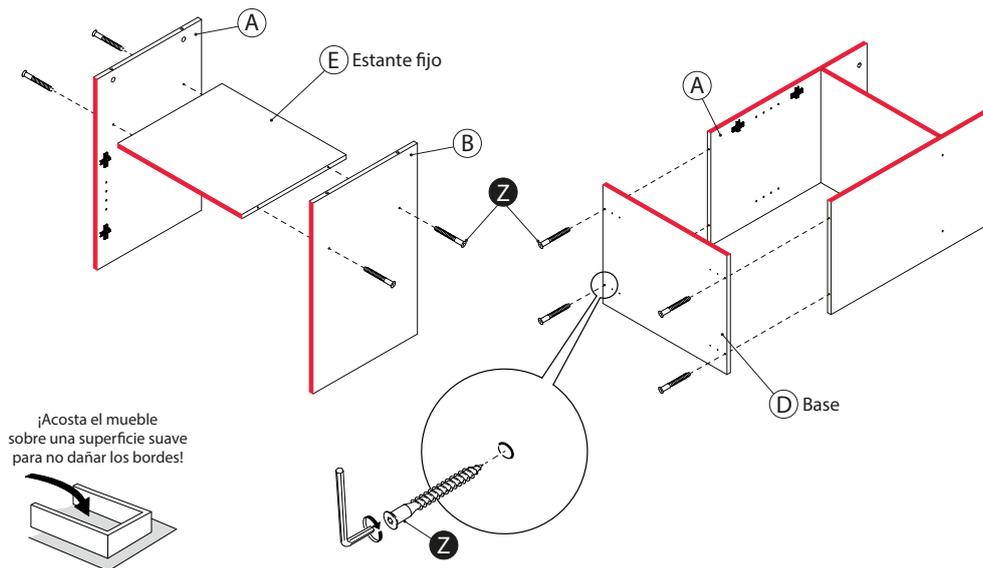

Rack microondas - G10




Toma la tapa **(C)** y atornilla cuatro pernos minifix **(Q)** en las perforaciones no pasantes, da vuelta la tapa e insertala en los orificios superiores de los laterales **(A)** y **(B)**. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix **(Q)** en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix **(Q)** atornillandola hasta que trabaje.

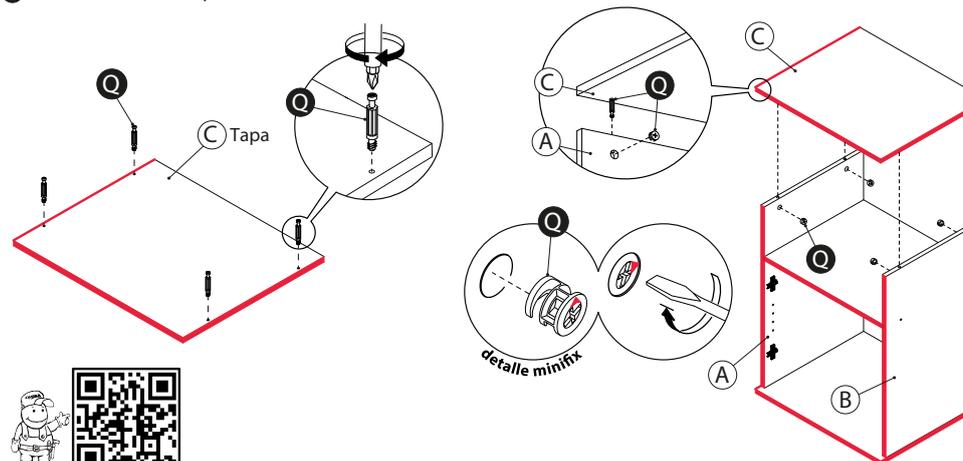

Video colocación de Minifix

5 Colocación de fondo

Coloca el fondo **(H)** como muestra el gráfico en la parte trasera del mueble, alineandolo correctamente entre los laterales **(A)** y **(B)**, la base **(D)** y la tapa **(C)**, utilizando un martillo y los **clavos**.

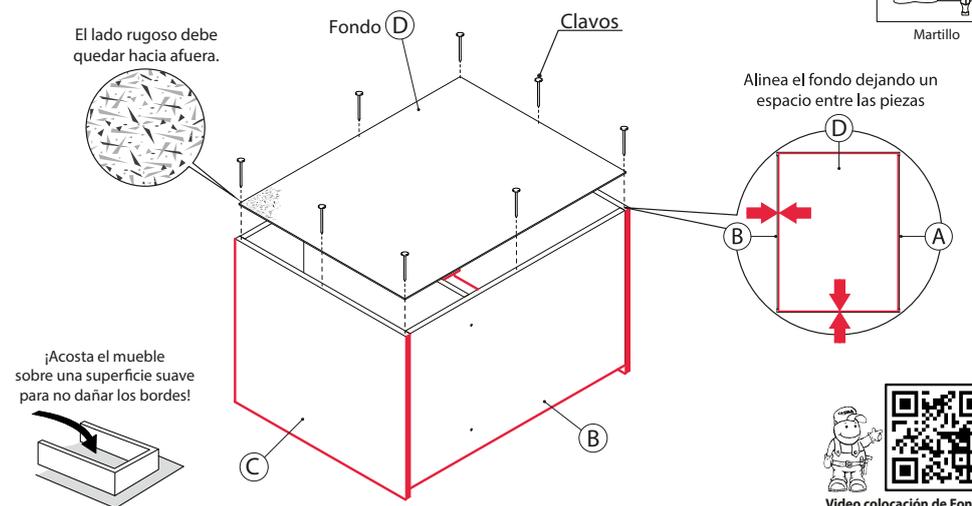


Video colocación de Fondos

Rack microondas - G10

6 Colocación de patas regulables


Da vuelta el mueble con las base (D) hacia arriba y fija sobre la misma las cuatro patas regulables utilizando cuatro tornillos autoperforantes (Y) por cada pata. Utiliza las dos perforaciones pre marcadas como guía para cada una, las otras dos perforaciones deben ser generadas por el mismo tornillo. Utiliza la rosca de la pata para nivelar y regular el mueble.

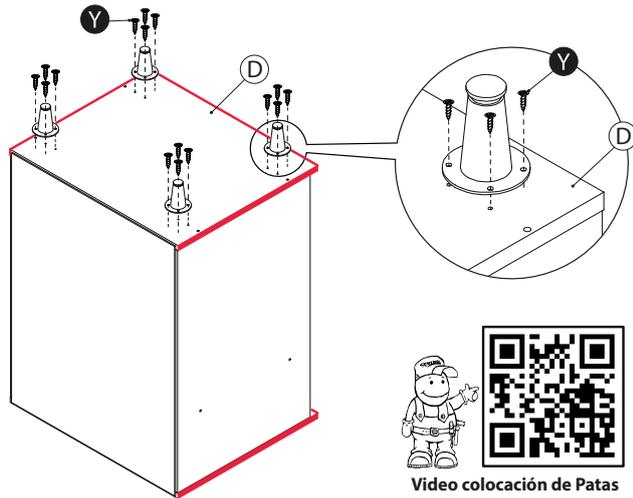

Video colocación de Patas




ORIGINAL



Pata regulable




Tornillo (Y)

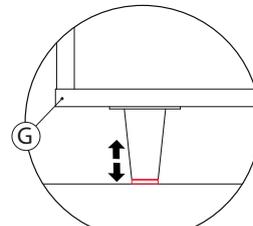


Regula las patas para nivelar el mueble.

7 Colocación de bisagras y manijas en puertas

Atornilla el lado largo de las bisagras (I) sobre ambas puertas (G) con los tornillos autoperforantes (Y). Luego fija las manijas a ambas puertas mediante los tornillos (P), puedes usar el par de perforaciones pre marcadas que prefieras para poder tener la manija arriba o abajo.

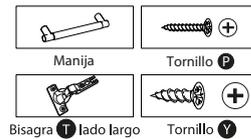

Bisagra (I) lado largo Tornillo (Y)

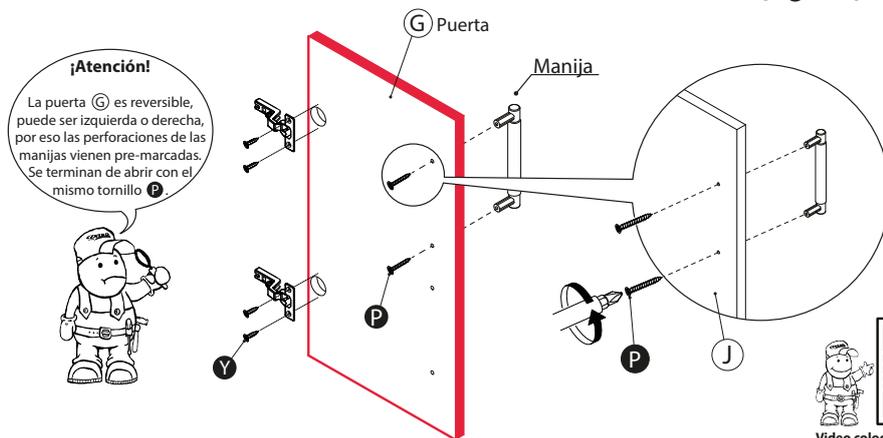

¡Atención!

La puerta (G) es reversible, puede ser izquierda o derecha, por eso las perforaciones de las manijas vienen pre-marcadas. Se terminan de abrir con el mismo tornillo (P).





Video colocación de Manijas





Rack microondas - G10

8 Montaje de puertas

Toma la puerta (G) para montarla sobre el lateral (A). Debes hacer coincidir la ranura del lado largo de la bisagra (I) con el tornillo de fijación del lado corto.

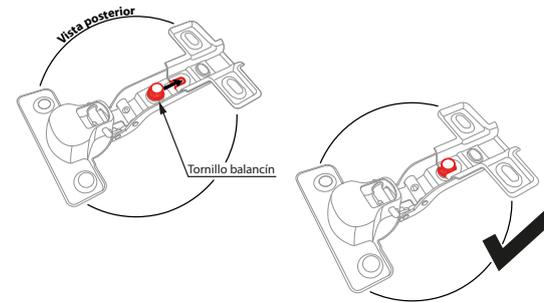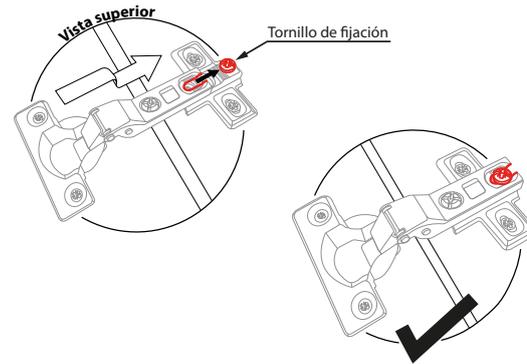


Cuando ambas partes coincidan ajustá el tornillo de fijación para ajustar los dos lados de la bisagra. Repetí el paso para colocar la segunda puerta.

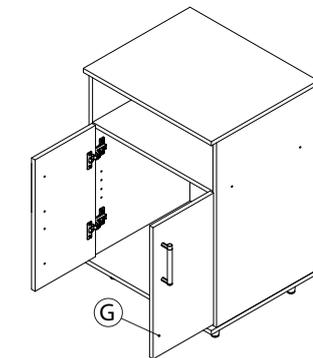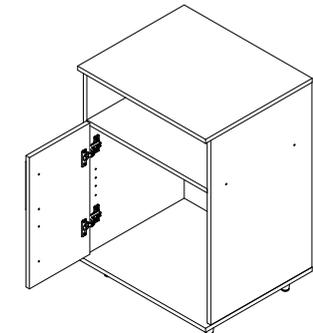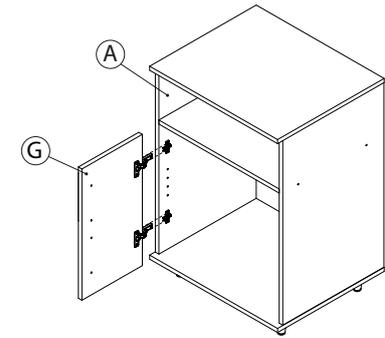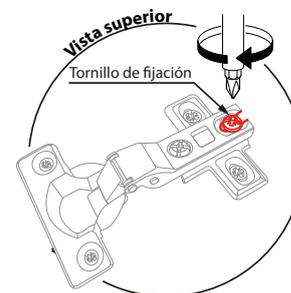

ORIGINAL

Rack microondas - G10


9 Regulación de puertas

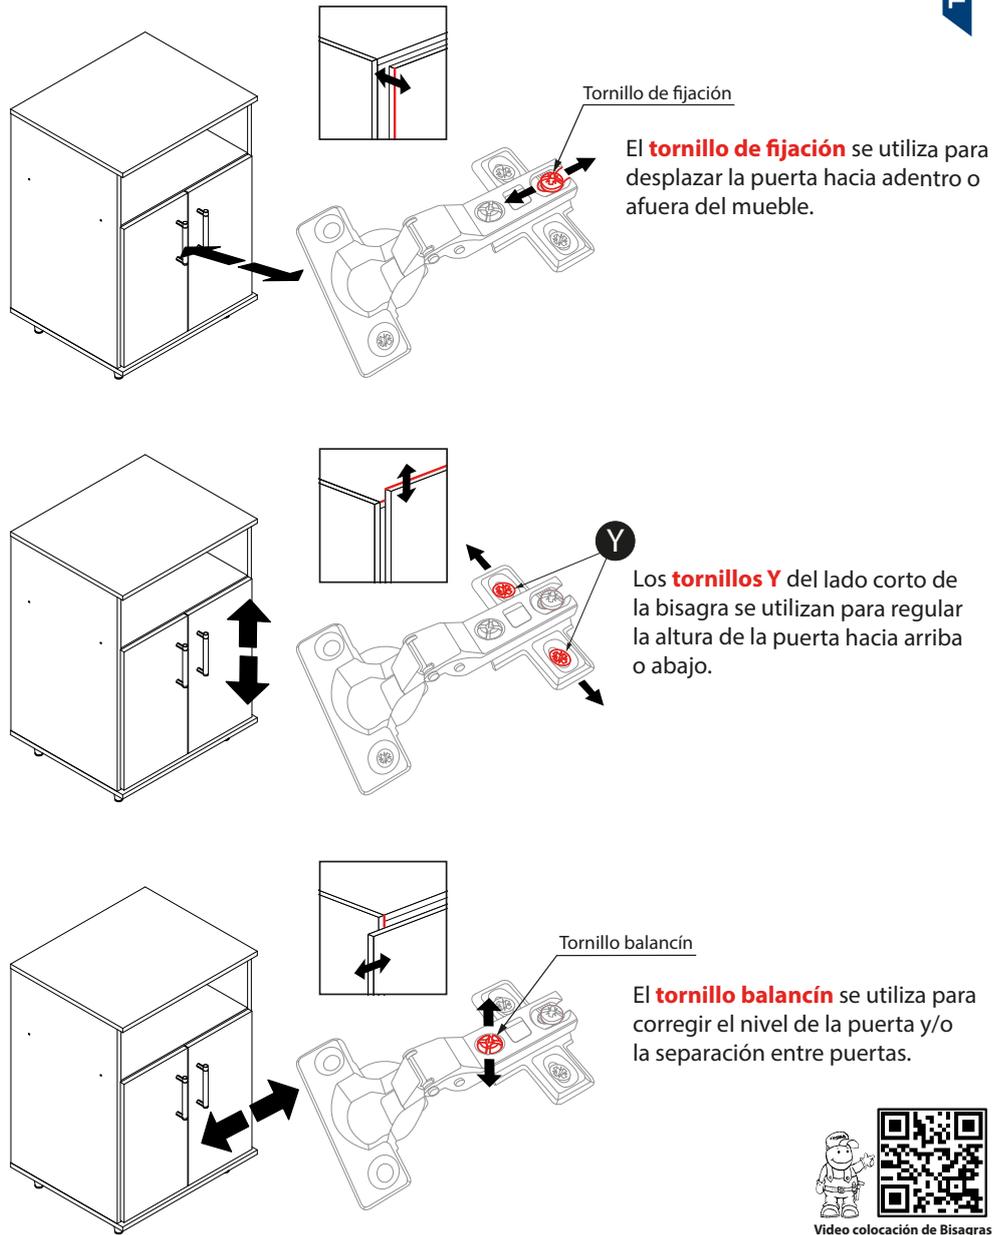

Rack microondas - G10

14 Colocación de estante móvil

Coloca los soportes **X** en los orificios de los laterales **A** y **B** que mejor se adapten al uso que vas a darle al mueble. Luego apoya el estante móvil **F** sobre los soportes colocados.

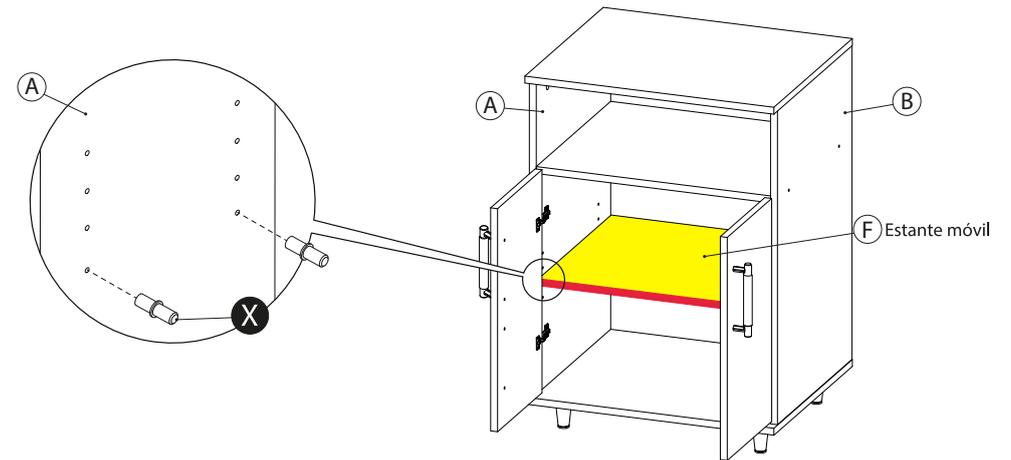

15 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

