

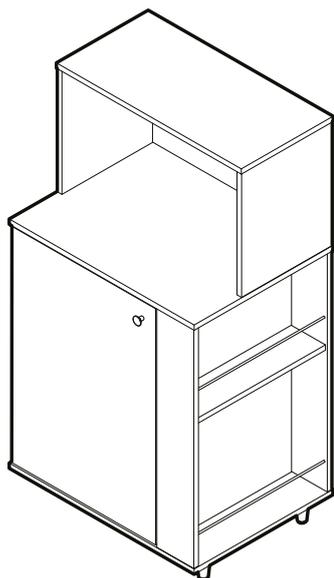


Rack para Microondas con Vajillero - KP60

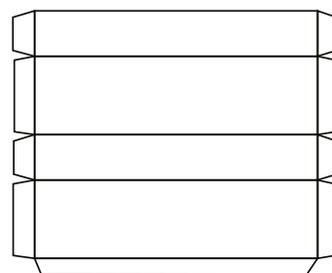

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

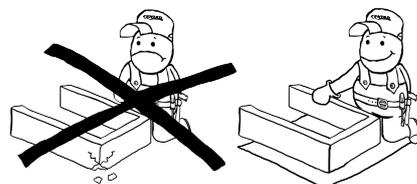

¡Te regalamos la llave Allen!




Centro de
asesoramiento
0810-888-2302

¡Escané los códigos
dentro del instructivo
para ver los **tips de armado!**




Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

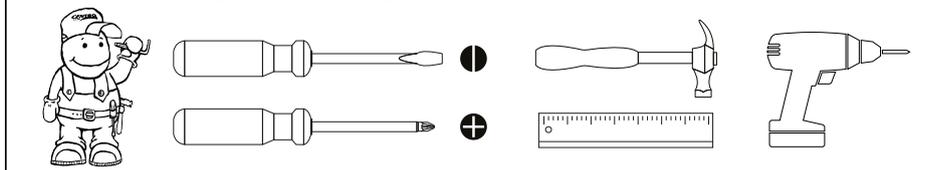


Rack para Microondas con Vajillero - KP60

1 Identifica las piezas

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.



Lateral **(A)**
x 1
67,5 x 43 cm



Lateral **(B)**
x 1
67,5 x 43 cm



Columna **(K)**
x 1
67,5 x 12 cm



Columna **(L)**
x 1
67,5 x 11,5 cm




Lateral **(F)**
x 2
35 x 29,5 cm



Tapa **(J)**
x 1
60 x 30 cm



Tapa **(C)**
x 1
60 x 45 cm



Estante móvil **(D)**
x 1
45 x 43 cm



Base **(E)**
x 1
60 x 45 cm




Puerta **(G)**
x 1
46,5 x 67 cm



Fondo **(M)**
x 1
69 x 47 cm



Estante **(H)**
x 1
41,5 x 11 cm



Varilla **(L)**
x 2

2 Identifica los herrajes




Tirador
x 1



Pata plástica
x 4



Conjunto Minifix **(Q)**
x 10



Bisagra **(T)**
x 2 juegos




Apoya estantes **(X)**
x 4



Clavos



Tornillo **(Y)**
x 24



Tornillo **(P)**
x 1



Tornillo **(Z)**
x 12



Tarugo **(U)**
x 4




De regalo
Llave Allen
x 1

Rack para Microondas con Vajillero - KP60




3 Colocación de bisagras

Primero separá las bisagras **T** entre sí, para tener un **lado largo** y un **lado corto**, luego atornilla el **lado corto** de las bisagras en el lateral **A** con los tornillos autopercorantes **Y**.

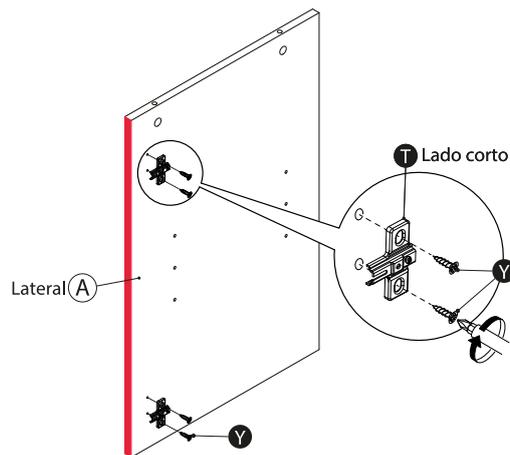


4 Armado de estructura inferior

Inserta dos tarugos **U** en cada extremo del estante **H**, de ser necesario puedes ajustarlos con un pequeño golpe de martillo. Luego fija el estante **H** y las varillas **L** en las posiciones correspondientes de la columna **I** según indica el gráfico.



Repetí el paso, fijando el otro extremo del estante **H** y las varillas **L** a la columna **K**, ingresándolo en las perforaciones correspondientes. La columna **K**, a diferencia de la **I**, tiene ambos filos de color blanco.


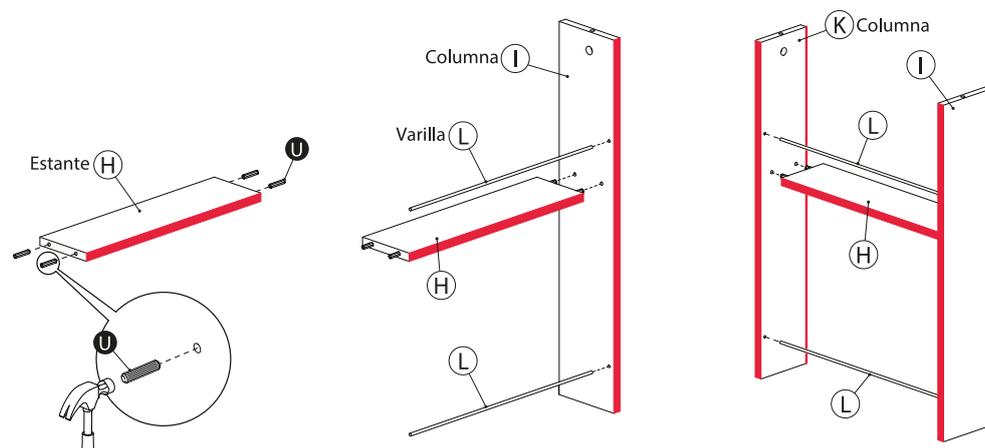


Rack para Microondas con Vajillero - KP60





Fija la base **E** a los laterales **A** y **B**, y las columnas **K** e **I** a través de los orificios pasantes mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen como indica el gráfico.

Te sugerimos acostar las piezas sobre el piso con los **filos** mirando hacia arriba para evitar que se dañen.

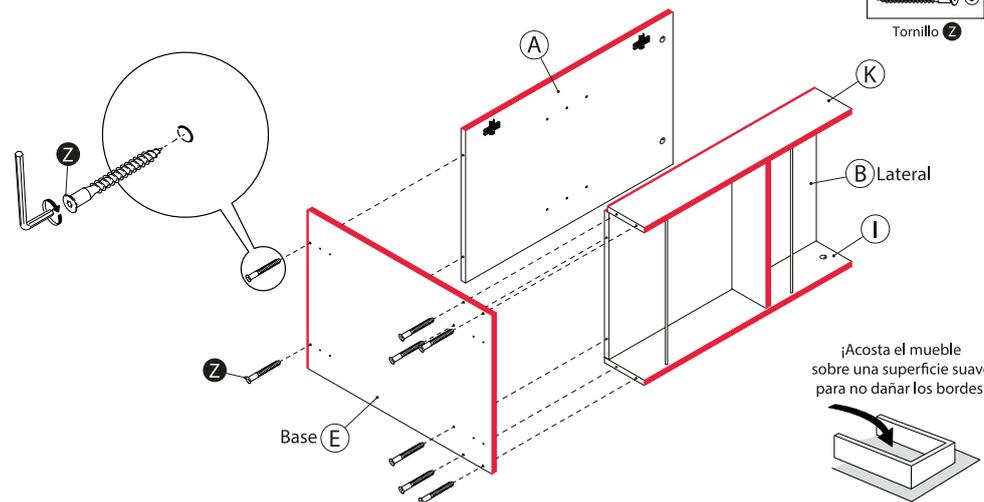


5 Colocación de patas regulables

Fija las cuatro patas a la base utilizando los tornillos autopercorantes **Y**. La base **E** viene con perforaciones pre marcadas que sirven como guía para fijar las patas, las otras dos perforaciones debes generarlas con el tornillo autopercorante **Y**.

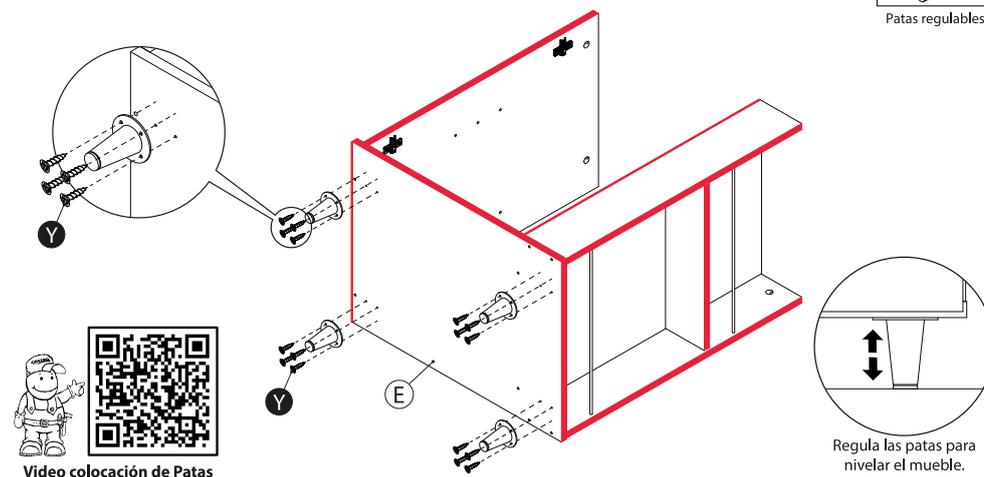

Video colocación de Patas

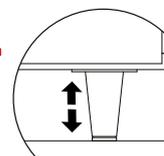


Regula las patas para nivelar el mueble.

Rack para Microondas con Vajillero - KP60




6 Armado de estructura superior

Toma la tapa (J) y atornilla cuatro pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes, inserta la tapa en los orificios de ambos laterales (F) como indica el gráfico. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix (Q) en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix atornillandola hasta que trabes.

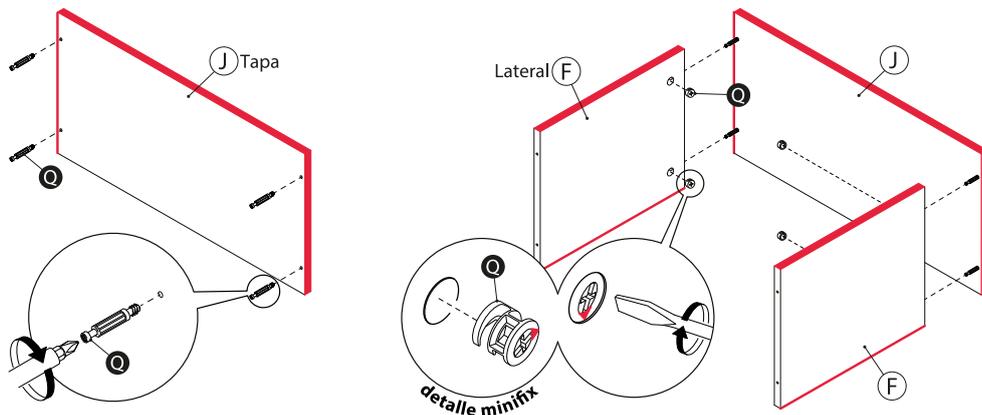

Fija la tapa (C) a los laterales (F) a través de las perforaciones pasantes mediante los tornillos (Z) utilizando la llave allen. Luego fija seis pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes de la tapa (C) como indica el gráfico.

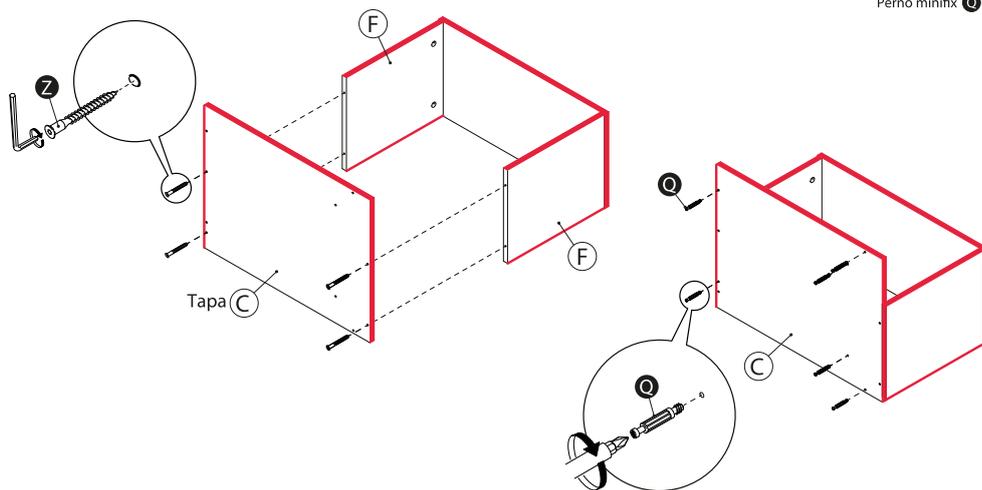


Rack para Microondas con Vajillero - KP60





7 Unión de estructuras

Apoya ambas estructuras con los filos hacia arriba en la posición que indica el gráfico. Inserta la estructura superior dentro de la inferior haciendo entrar los pernos minifix (Q) de la tapa (C) en los orificios superiores de los laterales (A) y (B), y las columnas (I) y (K). Para ajustar ambas estructuras inserta dos cajitas minifix (Q) en cada lateral y una en cada columna, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa (C) como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix (Q) atornillandola hasta que trabes.

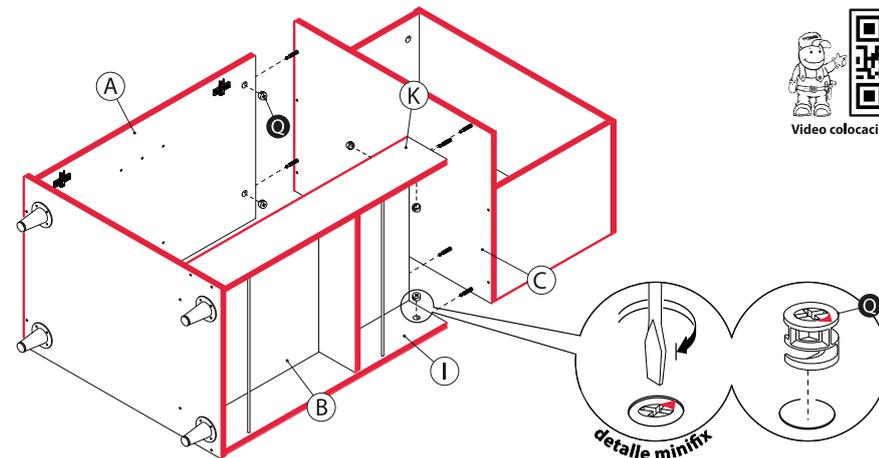

8 Colocación de fondo



Toma el fondo (M) y fíjalo en la parte trasera del mueble, alineándolo correctamente entre el lateral (A) y (B), y las tapas (C) y (E), usando un martillo y los clavos.

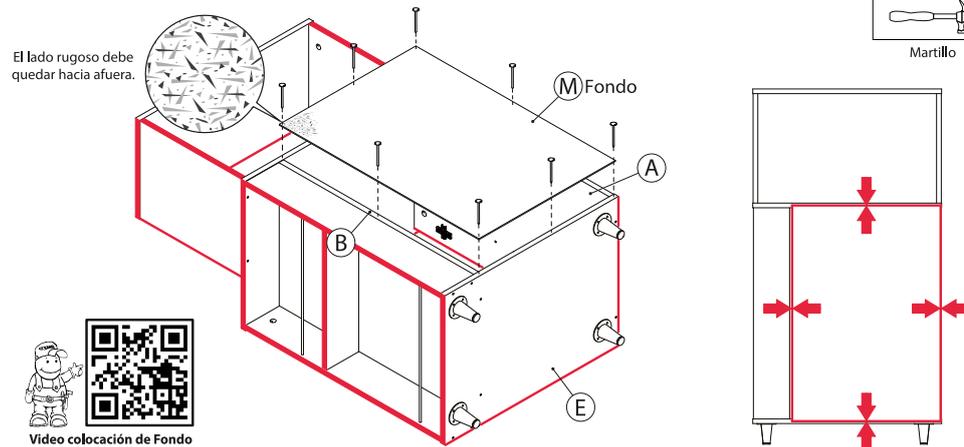

Rack para Microondas con Vajillero - KP60


9 Colocación de estante móvil

Coloca los apoya estantes **X** en los laterales **A** y **B** dentro de los orificios que mejor se adapten al uso que vas a darle. Luego apoya el estante móvil **D** en la estructura inferior, sobre los soportes colocados previamente.

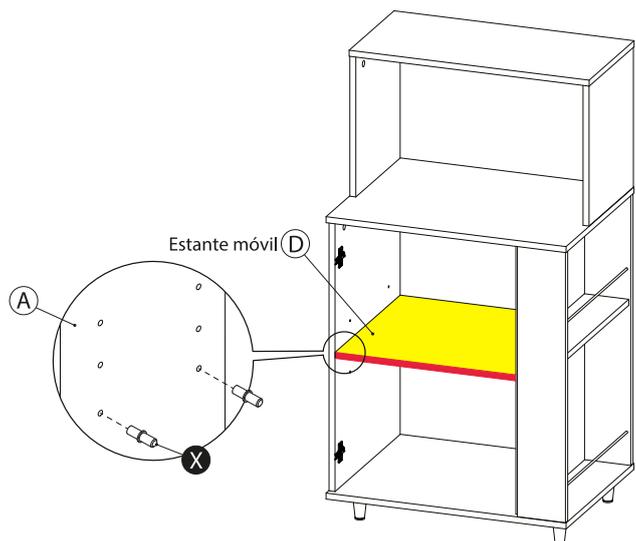

10 Colocación de bisagras y manijas en puertas


Atornilla el **lado largo** de las bisagras **T** en la puerta **M** con los tornillos autoperforantes **Y** como indica el gráfico.

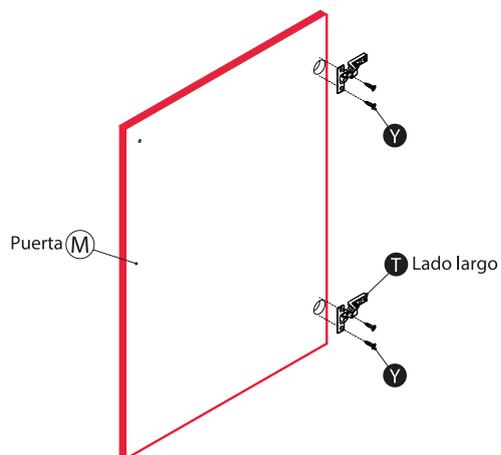


Rack para Microondas con Vajillero - KP60

9 Montaje de puertas


Toma la puerta **G** para montarla sobre el lateral **A**. Debes hacer coincidir la **ranura** del **lado largo** de la bisagra **T** con el **tornillo de fijación** del **lado corto**.

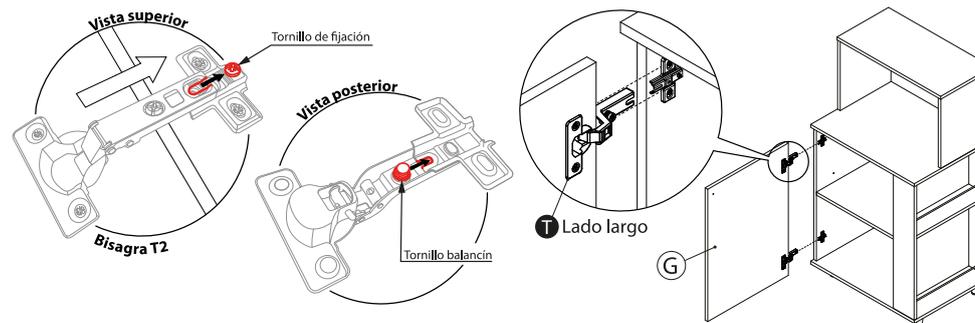

Así mismo, en la parte posterior de la bisagra, el **lado corto** debe ingresar en el **tornillo balancín** del **lado largo** como indica el gráfico.

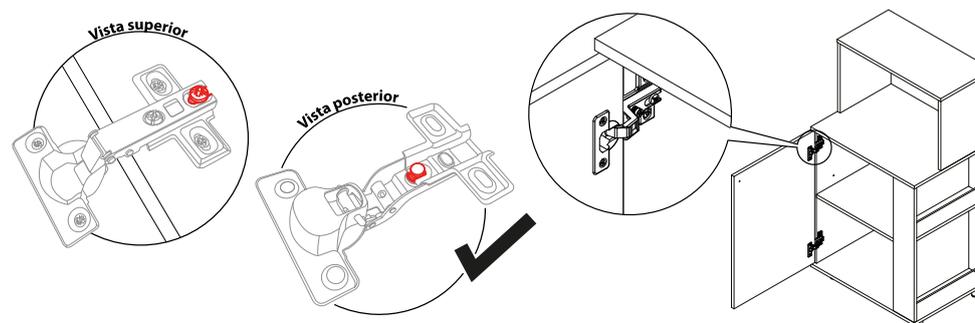

Cuando ambas partes coincidan ajustá el **tornillo de fijación** para fijar los dos lados de la bisagra.

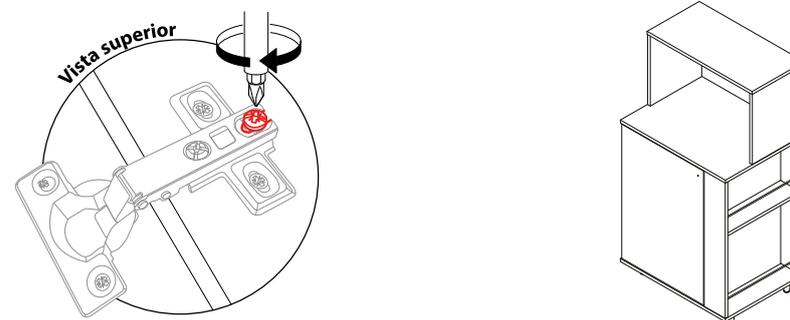

Rack para Microondas con Vajillero - KP60



10 Regulación de puertas

Tornillo de fijación

El **tornillo de fijación** se utiliza para desplazar la puerta hacia adentro o afuera del mueble.

Y

Los **tornillos Y** del lado corto de la bisagra se utilizan para regular la altura de la puerta hacia arriba o abajo.

Tornillo balancín

El **tornillo balancín** se utiliza para corregir el nivel de la puerta y/o la separación entre puertas.

Video colocación de Bisagras y regulación de puertas

Rack para Microondas con Vajillero - KP60



11 Colocación de tirador

Atornilla el tirador sobre la puerta **G** utilizando los tornillos **P**.

Tirador

G

P

Tirador

Tornillo P

Video colocación de Tiradores

12 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

