

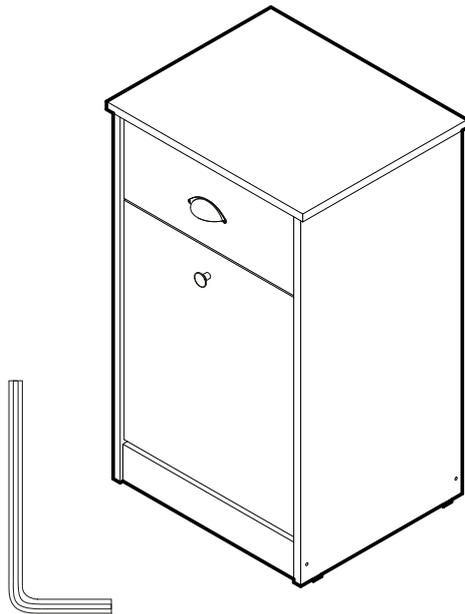


Mesa de luz con botinero - MLB

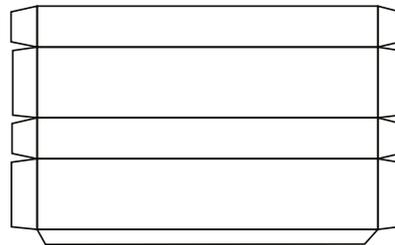

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

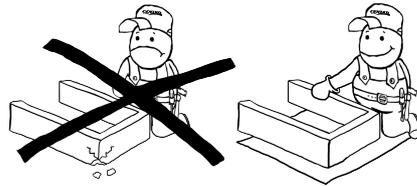


¡Te regalamos la llave Allen!

Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302

¡Escanea los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!




Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

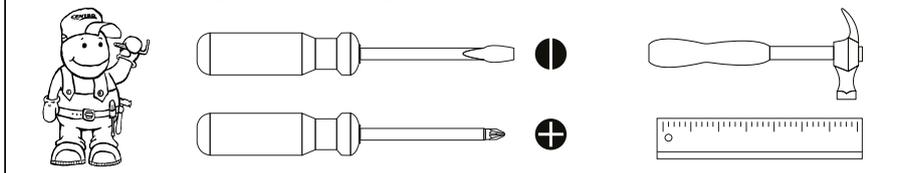


Mesa de luz con botinero - MLB

1 Identifica las piezas

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

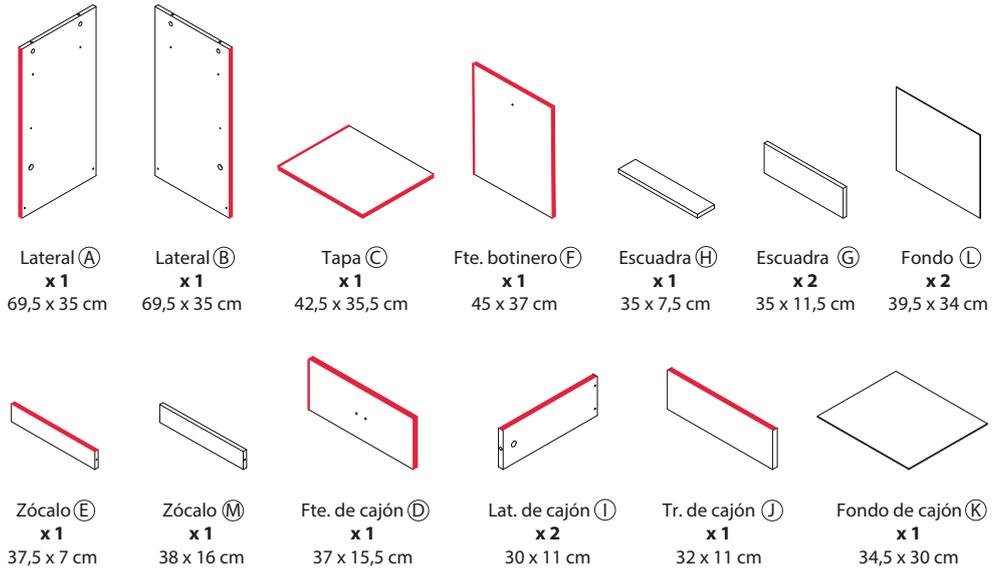


2 Identifica los herrajes

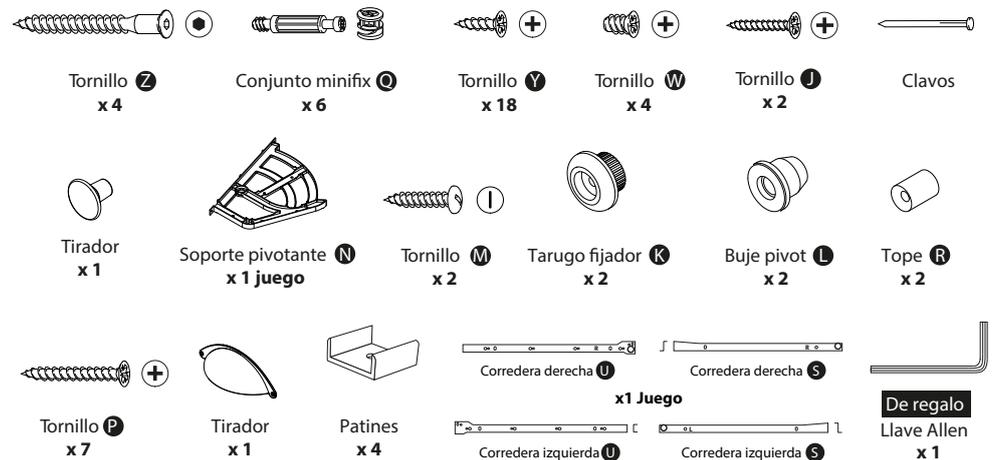

Mesa de luz con botinero - MLB


3 Colocación de correderas y tarugos fijadores en laterales

Toma las correderas izquierda y derecha **U** y atorníllas a los laterales **A** y **B** respectivamente utilizando los tornillos **W**. Luego coloca un tarugo fijador **K** a cada lateral en los orificios no pasantes, como muestra el gráfico. De ser necesario aplica un golpe de martillo para ayudarlos a ingresar.

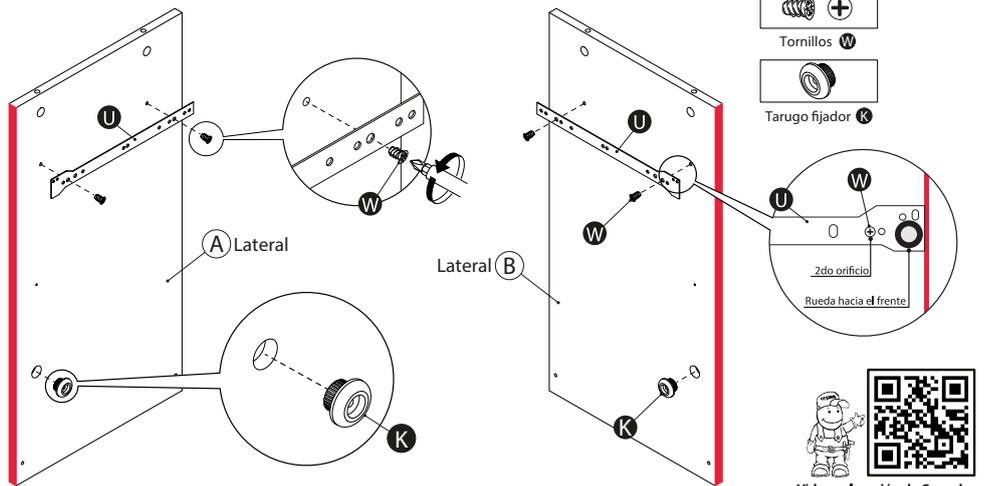


4 Armado de estructura

Toma los zócalos **E** y **M** y fíjalos a los laterales **A** y **B** a través de los orificios pasantes mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen, como indica el gráfico. Te sugerimos acostar las piezas sobre el piso con los **filos** mirando hacia arriba para evitar que se dañen.

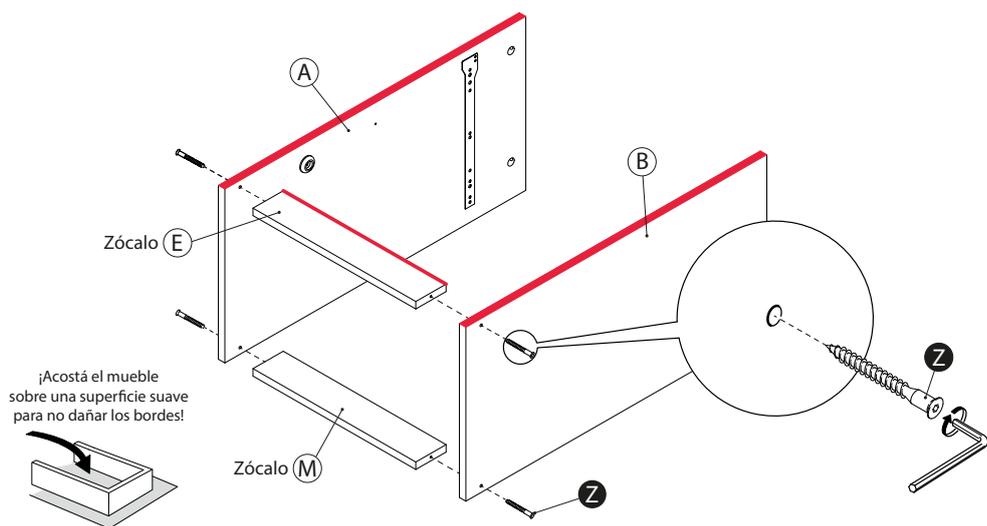


Mesa de luz con botinero - MLB

Toma la tapa **C** y atornilla cuatro pernos minifix **Q** en las perforaciones no pasantes. Luego inserta la tapa **C** en los orificios superiores de los laterales **A** y **B**. Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix **Q** en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix **Q** atornillandola hasta que trabé.

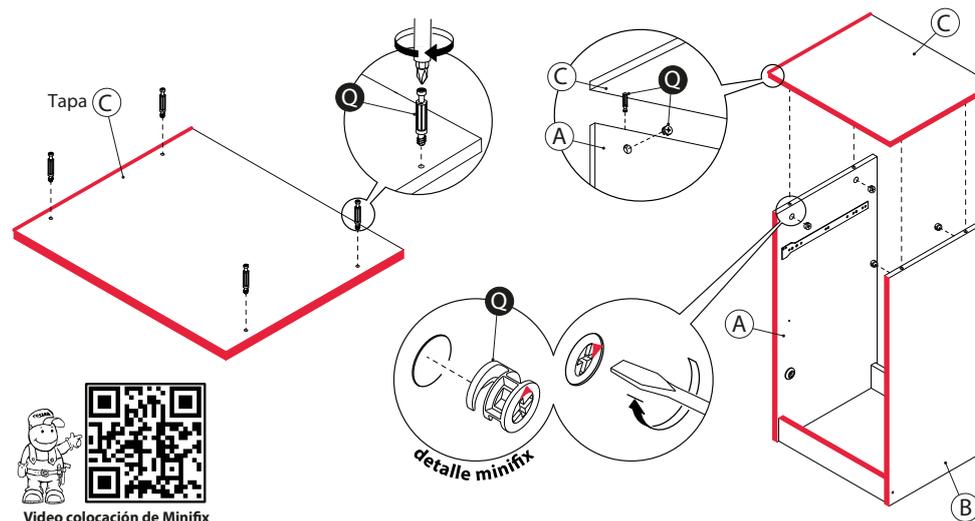



5 Colocación de fondos

Da vuelta la estructura esta vez con los filos sobre el piso y coloca el primer fondo **L** como muestra el gráfico en la parte trasera del mueble alineandolo correctamente entre los laterales **A** y **B** y la tapa **C**, usando un martillo y los clavos.

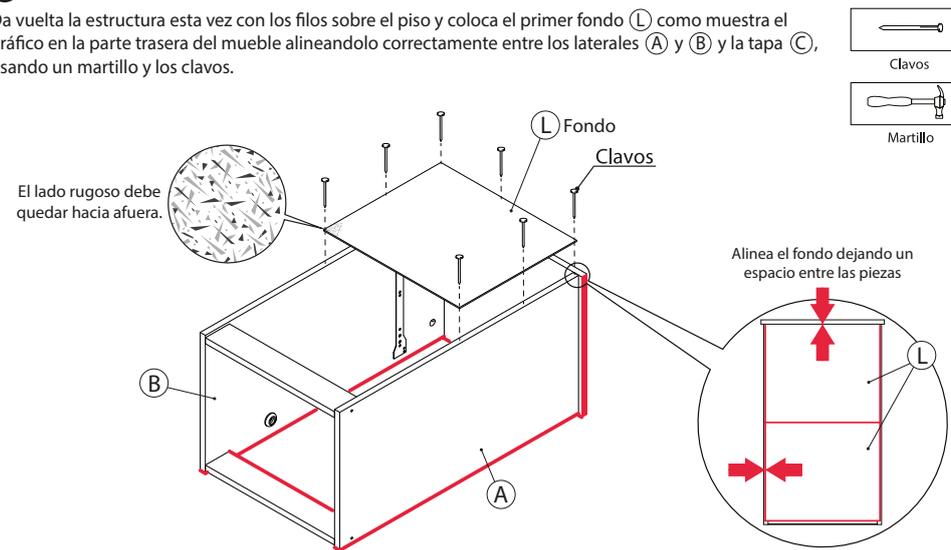


Mesa de luz con botinero - MLB

Repetí el mismo paso colocando el segundo fondo (L), alineándolo junto al primero entre el lateral (A) y (B) y fíjalo con los clavos.

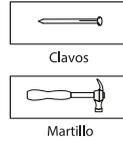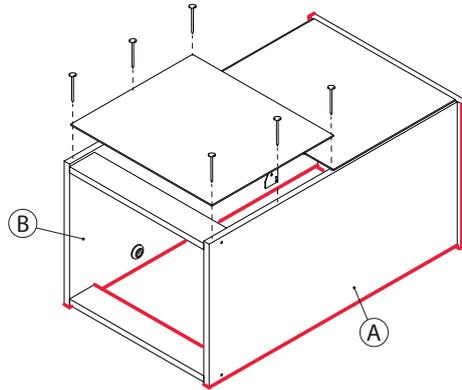

6 Colocación de patines


Coloca los 4 Patines sobre la base de los laterales (A) y (B) mediante los clavos utilizando un martillo.

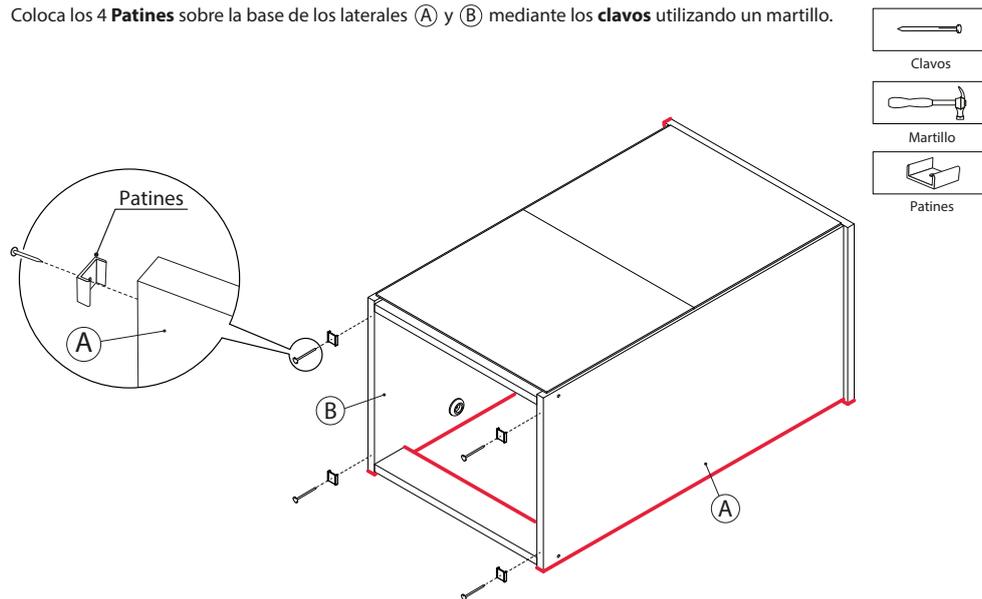

Mesa de luz con botinero - MLB


7 Desarmado de kit botinero

Primero toma los soportes pivotantes (N) y separa los tarugos fijadores (K), los buje pivot (L) y los topes (R).

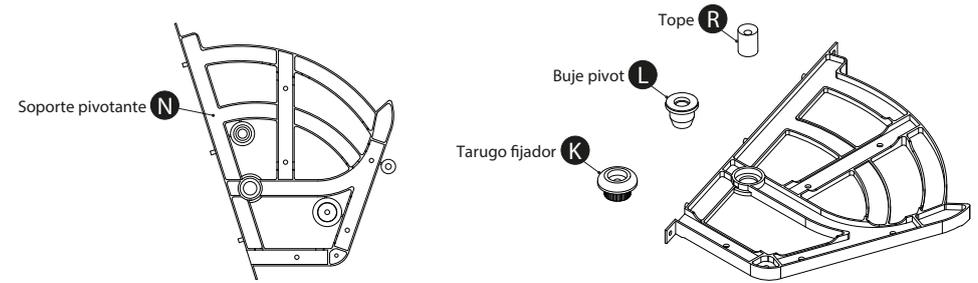

8 Armado de cajón botinero

Toma la escuadra (H) y alojala en la ranura de la parte inferior de los soportes pivotantes (N). Luego fijala mediante dos tornillos autoperforantes (Y) a través de los orificios pasantes del soporte pivotante como indica el gráfico. Toma una escuadra (G) y alojala en la ranura contigua a la inferior, luego fijala también con cuatro tornillos autoperforantes (Y). Las escuadras no cuentan con perforaciones, las mismas se generan con el tornillo autoperforante.

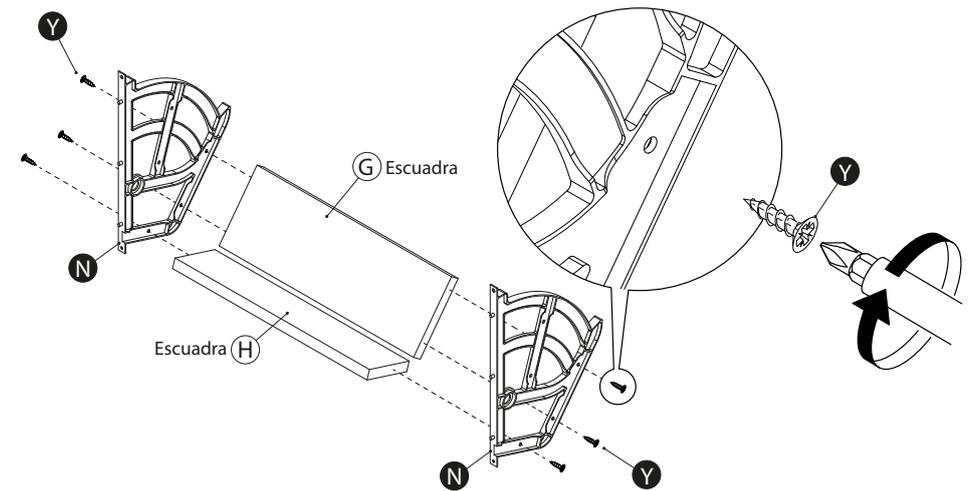


Mesa de luz con botinero - MLB

Toma otra escuadra **G** y alojala en la última ranura de los soportes pivotantes **N**. Luego fija la mediante cuatro tornillos autopercorantes **Y** a través de los orificios pasantes del soporte pivotante.






línea
LIBE

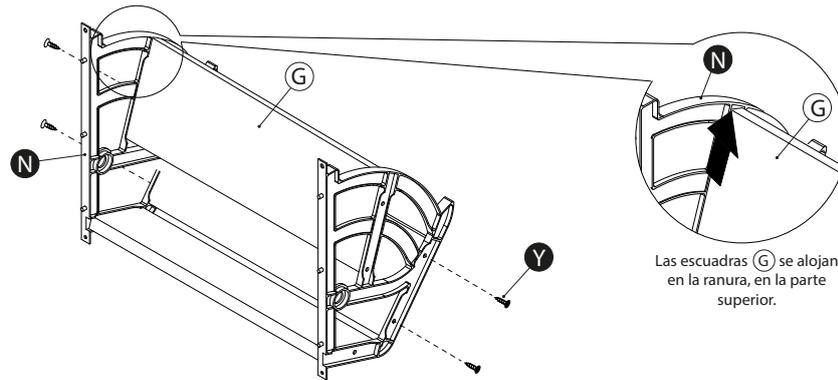

Las escuadras **G** se alojan en la ranura, en la parte superior.

9 Colocación de frente botinero y tirador

Toma todo el conjunto previamente armado y colocalo a presión al frente botinero **F**, encastrando los tarugos del soporte pivotante en los seis orificios no pasantes del frente. Luego termina de fijar el conjunto al frente botinero **F** mediante los tornillos autopercorantes **Y** a través de los orificios en los extremos de los soportes pivotantes como muestra el gráfico. Por último, coloca el **tirador** al frente botinero **F** mediante los tornillos **P**.

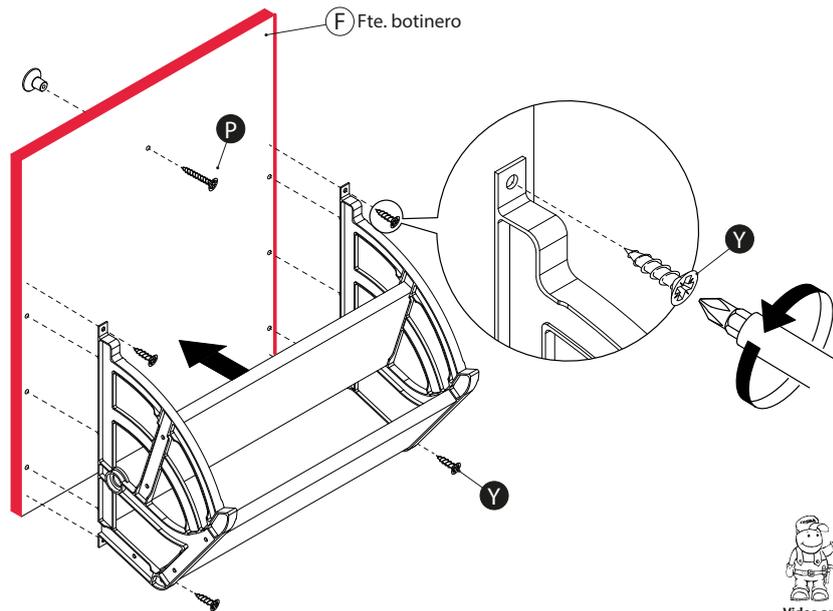

Video armado cajón botinero



Mesa de luz con botinero - MLB

10 Colocación de conjunto botinero en estructura




Toma el conjunto botinero y colocalo entre los laterales **A** y **B**, haciendo coincidir los agujeros de los soportes pivotantes **N** con los tarugos fijadores **K**. Para fijar el conjunto botinero a la estructura inserta un buje pivot **L** de cada lado como indica el gráfico y atornilla con los tornillos **M**.



línea
LIBE

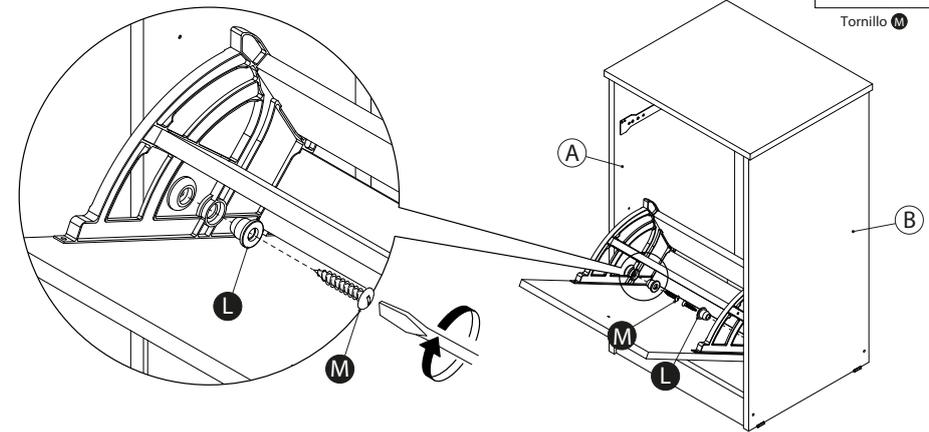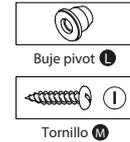


Toma dos topes **R** y fíjalos en las perforaciones no pasantes de los laterales **A** y **B** mediante los tornillos autopercorantes **J** como muestra el gráfico, de esta forma te vas a asegurar que el conjunto botinero no se caiga cuando lo abras en su totalidad.

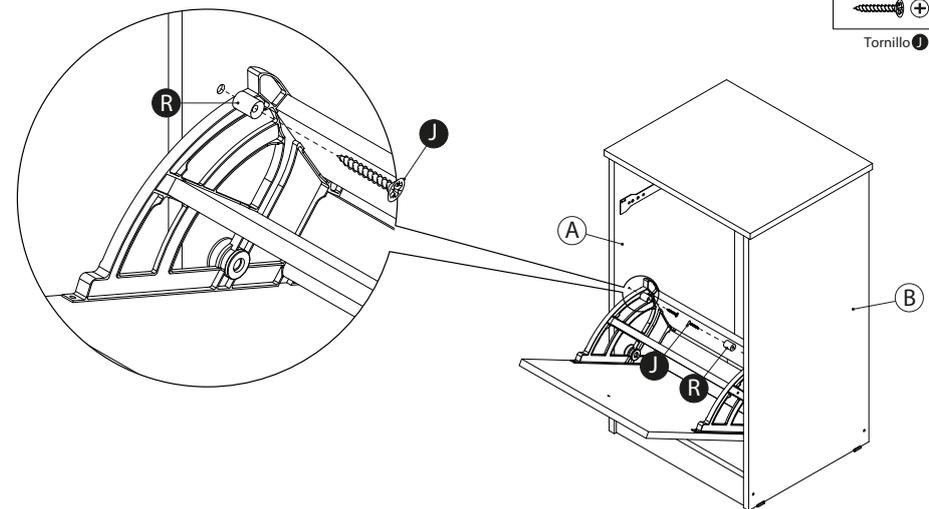

Mesa de luz con botinero - MLB


11 Armado de cajón

Primero tenes que atornillar los pernos minifix ① al frente de cajón ②, después coloca los laterales de cajón ③ dentro de los pernos minifix ① como muestra el gráfico, para unir los laterales a los frentes de cajón.

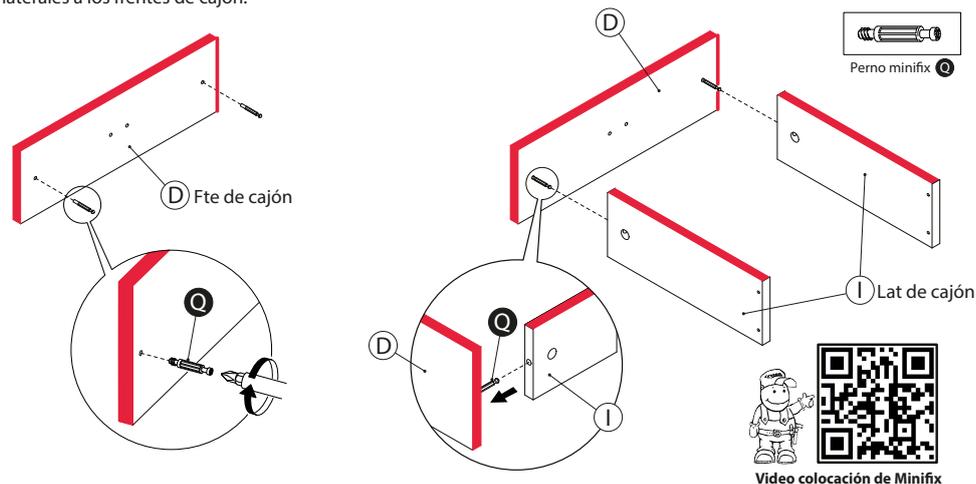

Luego, inserta las cajitas minifix ④ a los laterales de cajón ③ con la **flechita** orientada hacia los frentes de cajón. Una vez colocada la cajita, atornillala verificando que la flechita quede mirando al lado opuesto, como indica el **detalle minifix**.


Ahora coloca el trasero de cajón ⑤ entre los laterales y fíjalo mediante los tornillos autopercutorantes ⑥. Una vez armada la estructura del cajón dalo vuelta y clava el fondo de cajón ⑦ utilizando los clavos y un martillo.

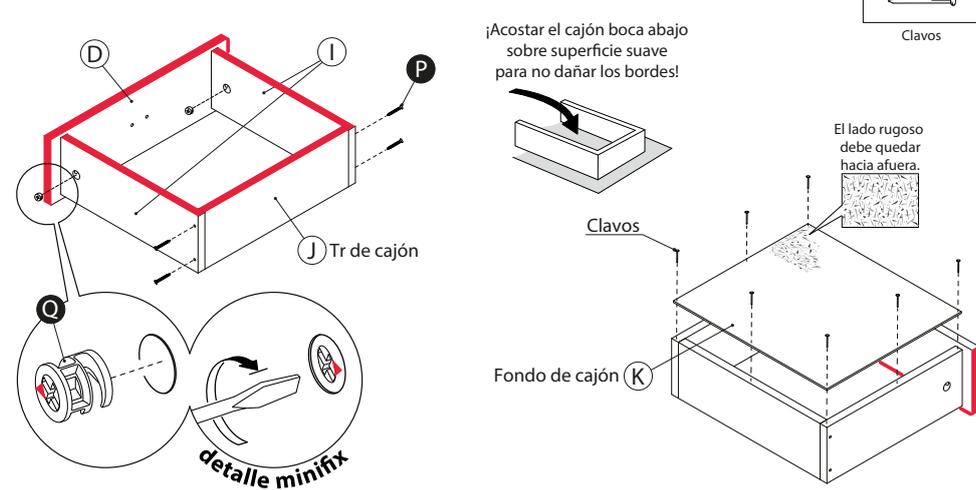

Mesa de luz con botinero - MLB


12 Colocación de correderas y tirador

Coloca las correderas ⑧ en los laterales de cajón ③ y fíjalas al fondo de cajón ⑦ con los tornillos autopercutorantes ⑨. Luego atornilla el tirador sobre el frente de cajón ② utilizando los tornillos ⑩.

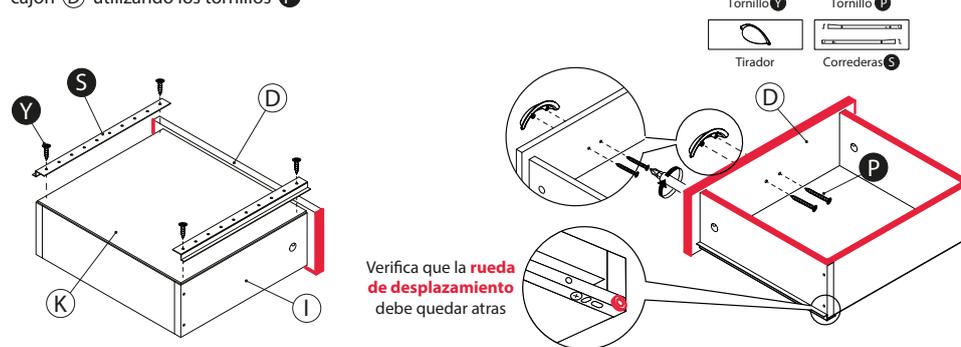

13 Colocación de cajón

Coloca el cajón dentro de la estructura deslizando a través de las correderas.

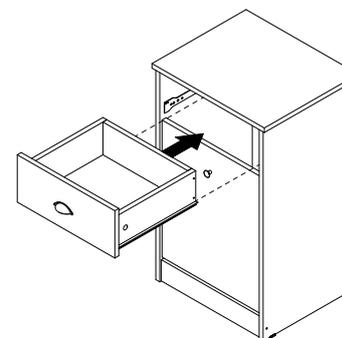

14 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

