

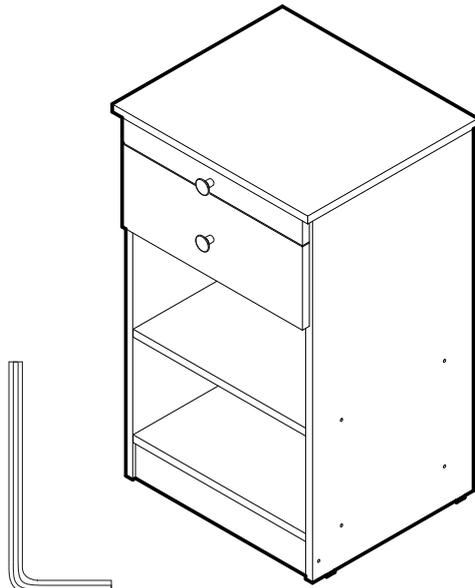


Mesa de luz con desayunador - MLD

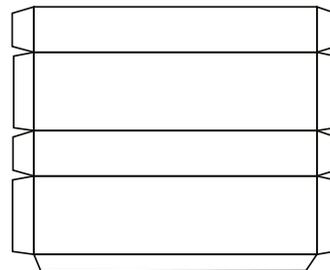

**¡Antes de empezar!**

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

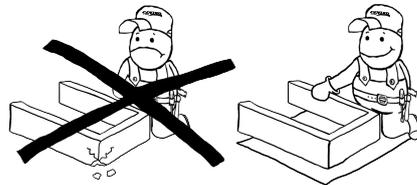

¡Te regalamos la llave Allen!




Centro de asesoramiento  
0810 - 888 - 2302

¡Escané los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!




Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

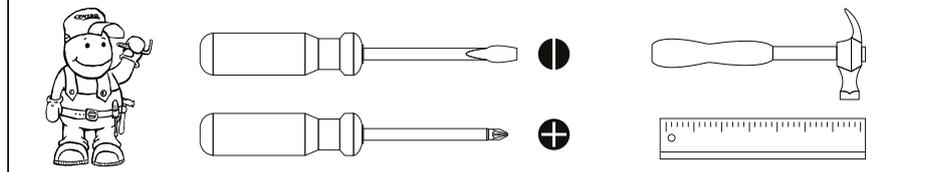


Mesa de luz con desayunador - MLD

**1 Identifica las piezas**

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

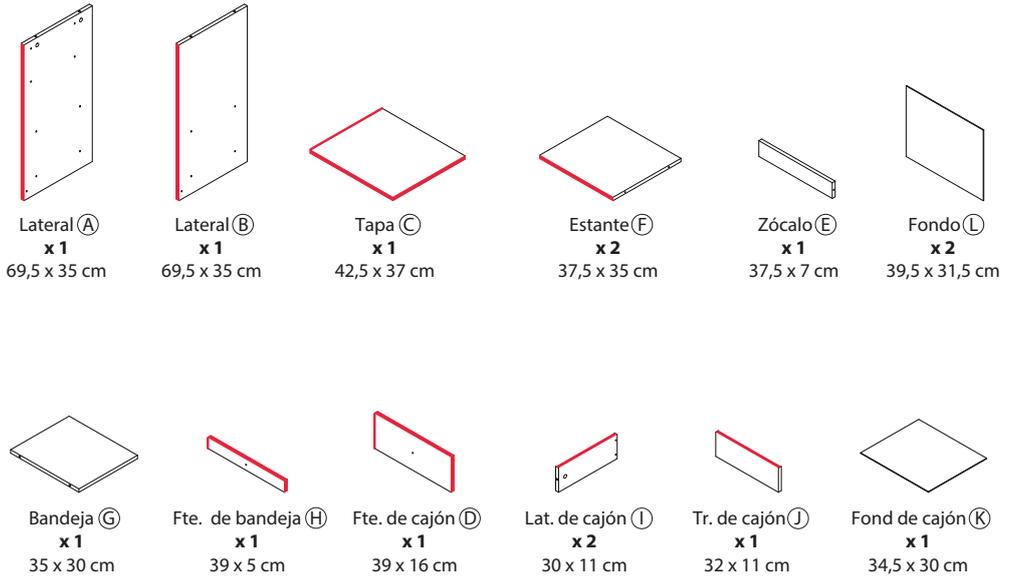


**2 Identifica los herrajes**

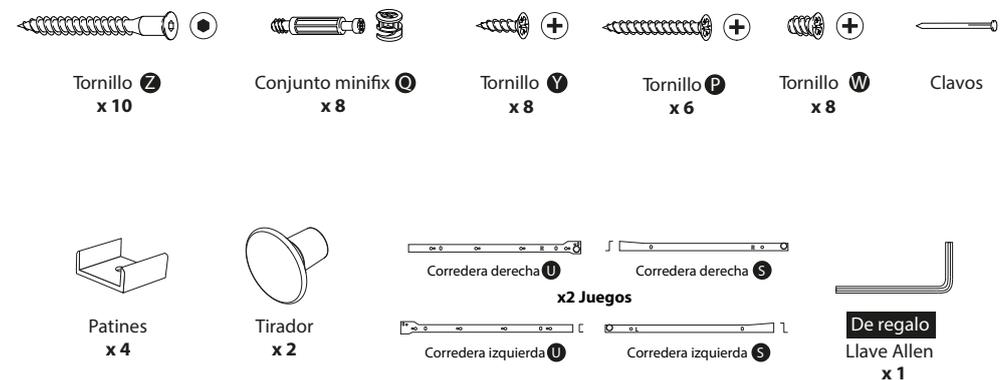


## Mesa de luz con desayunoador - MLD

### 3 Armado de estructura

Primero fija los dos estantes (F) y el zócalo (E) a los laterales (A) y (B) por medio de los tornillos (Z) utilizando la llave Allen.

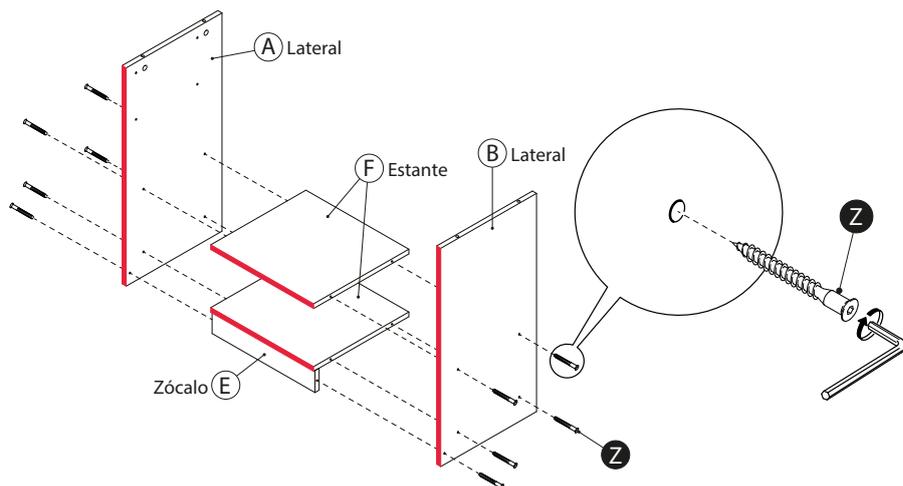

Luego toma la tapa (C) y atornillale cuatro pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes, da vuelta la tapa e insertala en los orificios superiores de los laterales (A) y (B). Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix (O) en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix (O) atornillandola hasta que trabase.

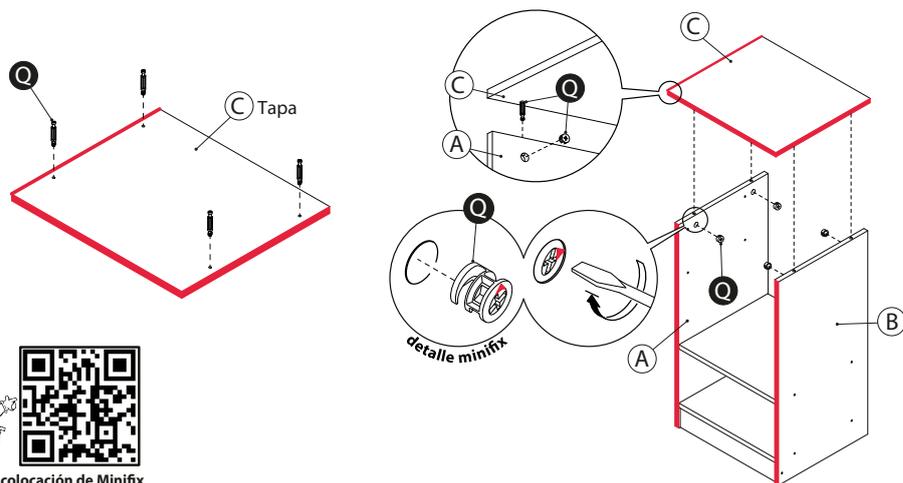

Video colocación de Minifix

## Mesa de luz con desayunoador - MLD

### 4 Colocación de correderas


Toma ambos juegos de correderas izquierda y derecha (U) y fíjalas a los laterales (A) y (B) respectivamente usando los tornillos (W). Verifica haber colocado los tornillos en el segundo orificio de las correderas y que las ruedas de desplazamiento queden hacia el frente, como indica el gráfico.



Correderas U



Tornillos W

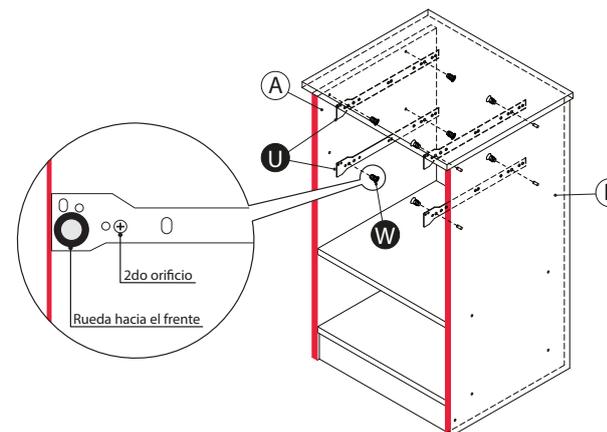


Video colocación de Correderas


### 5 Colocación de fondos

Coloca un fondo (L) como muestra el gráfico en la parte trasera del mueble, alineándolo correctamente entre las piezas (A), (B) y (C) usando un martillo y los clavos.


Repetí el mismo paso colocando el segundo fondo (L), alineándolo junto al primero entre el lateral (A), (B) y el estante (F).



Clavos



Martillo

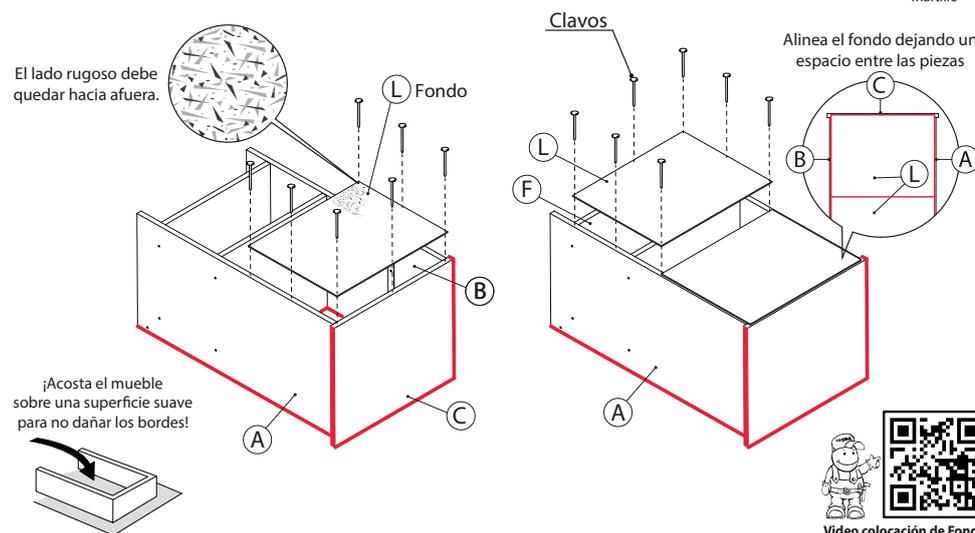


Video colocación de Fondos

## Mesa de luz con desayunador - MLD


### 6 Colocación de patines

Coloca los 4 **Patines** sobre la base de los laterales (A) y (B) mediante los **clavos** utilizando un **martillo**.

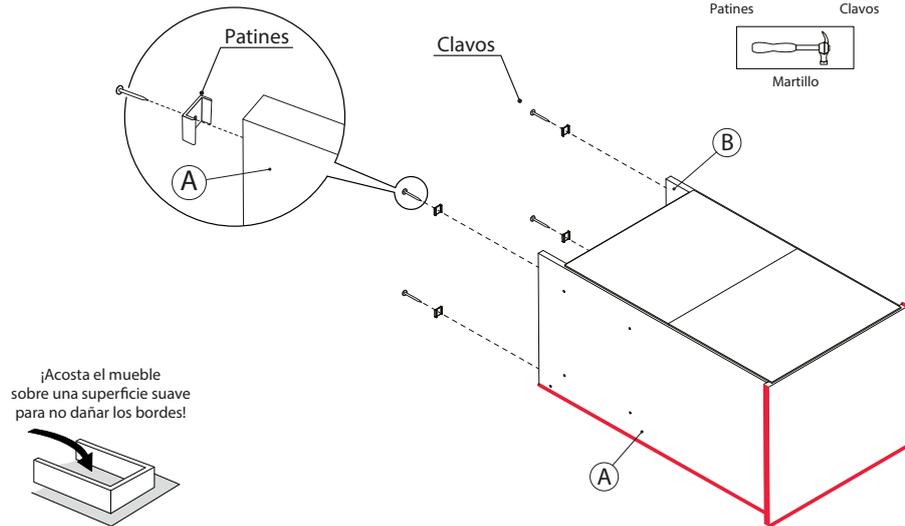

### 7 Armado de cajones

Primero tienes que atornillar los pernos minifix (Q) al Frente de Cajón (D), después coloca los laterales de cajón (I) dentro de los Pernos minifix (Q) como muestra el gráfico, para unir los laterales al frente de cajón.

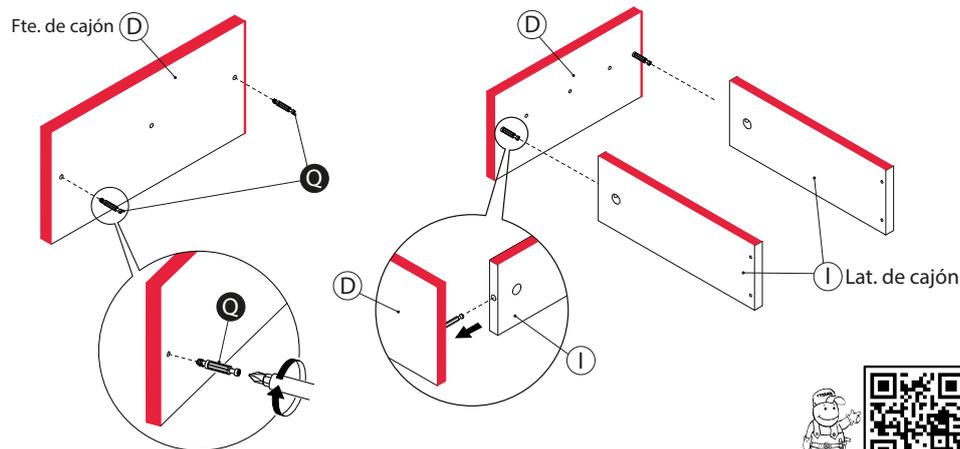


## Mesa de luz con desayunador - MLD


Luego, inserta las Cajitas minifix (L) a los laterales de cajón (I) con la **flechita** orientada hacia el frente de cajón (D). Una vez colocada la cajita, atornilla hasta que trabes.




Ahora coloca el trasero de cajón (J) entre los laterales y fíjalo mediante los tornillos auto perforantes (P). Una vez armada la estructura del cajón, dalo vuelta y clava el Fondo de cajón (K) utilizando los clavos y un martillo.

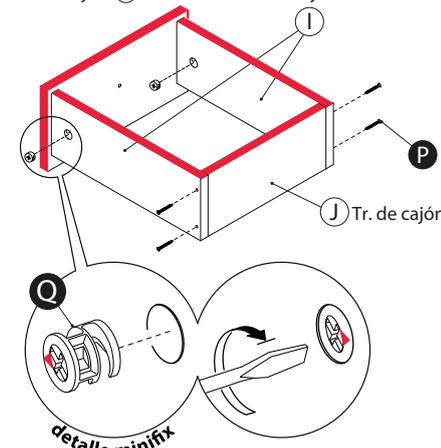


¡Acosta el cajón boca abajo sobre superficie suave para no dañar los bordes!

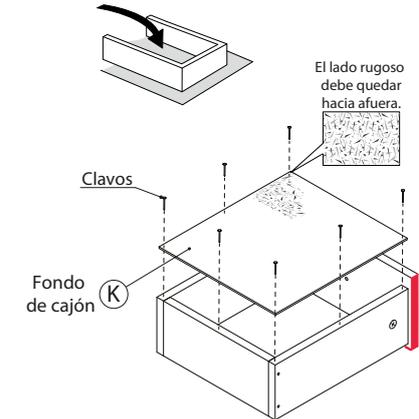

Coloca un juego de correderas (S) en los laterales de cajón (I) y fíjalas al fondo de cajón (K) con los tornillos auto perforantes (Y).




Atornilla el **tirador** sobre el frente de cajón (D) utilizando los tornillos (P).

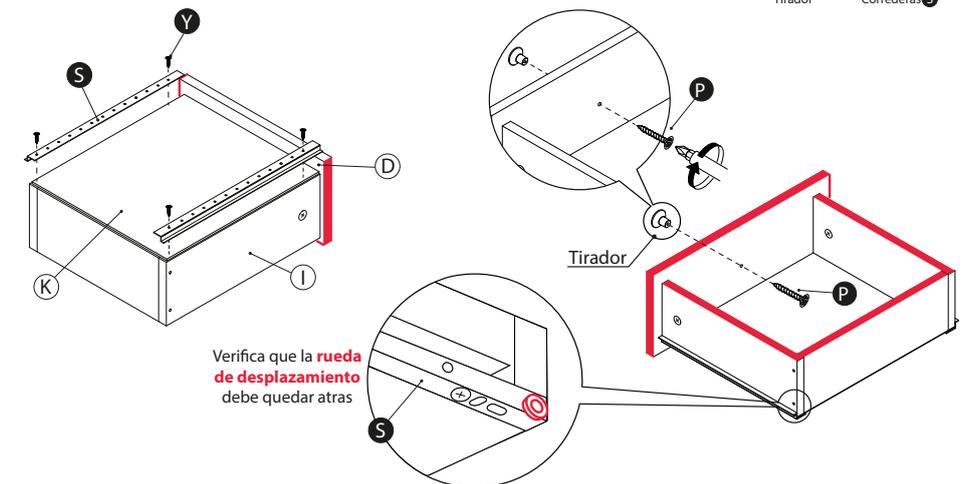

## Mesa de luz con desayunador - MLD

### 8 Armado de bandeja desayunador

Por último atornilla el **tirador** sobre el frente de bandeja (H) utilizando un tornillo (P).

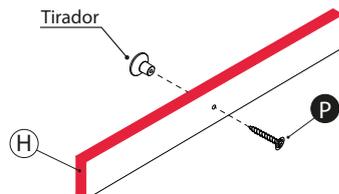

Tornillo (P)




Tirador

Atornilla dos pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes del frente de bandeja (H). Inserta el frente de bandeja (H) en los orificios laterales de la bandeja (G). Para ajustar ambas piezas inserta dos cajitas minifix (Q) en la bandeja, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en el frente como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix (Q) atornillandola hasta que trabes. Luego toma otro juego de correderas (S) y fíjalas a la bandeja (G) utilizando los tornillos (Y).




Tornillo (Y)



Correderas (S)




Conjunto minifix (Q)

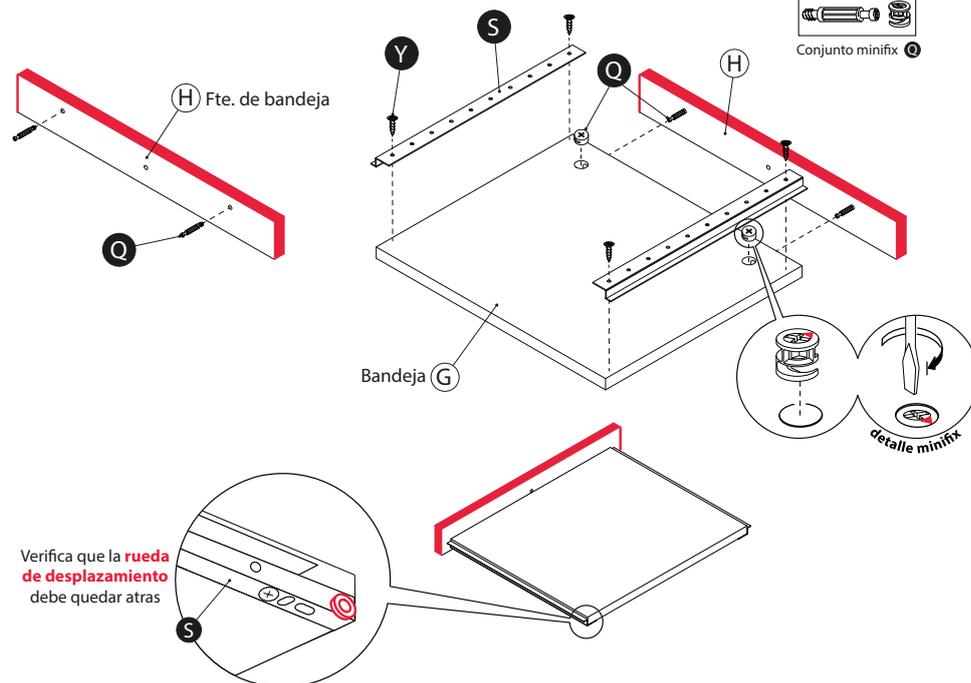

## Mesa de luz con desayunador - MLD

### 9 Colocación de desayunador y cajón

Coloca el cajón y el desayunador dentro de la estructura deslizando los a través de las correderas.

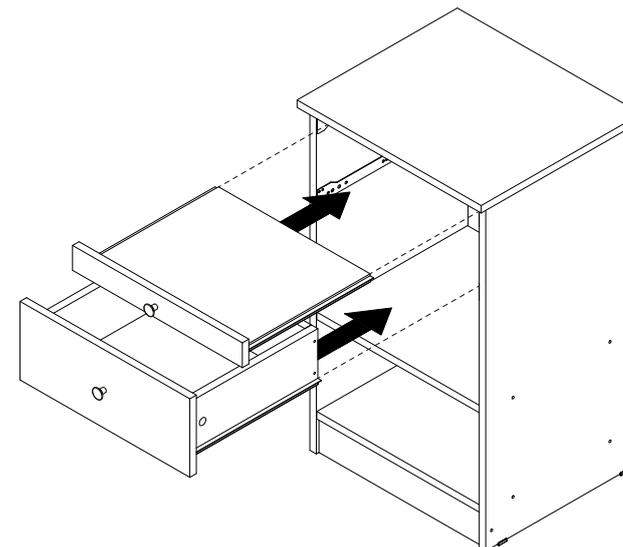

### 10 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

