


FÁCIL DE ARMAR

EVOLUTION

Mesa de luz Valencia - MLE10

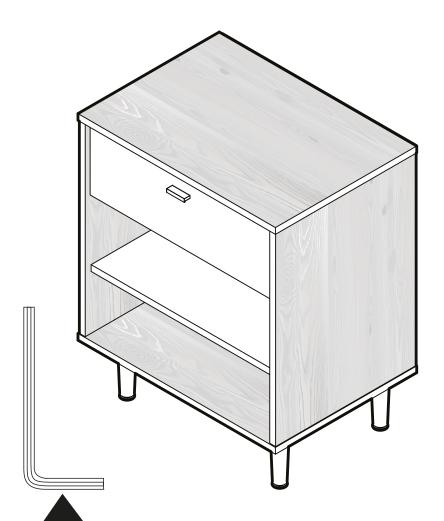

Te regalamos la llave Allen!


Centro de


asesoramiento

0810 - 888 - 2302

¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

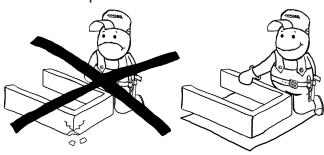

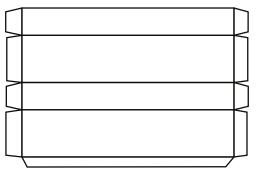

Escanea el código


Shhh...es un video que te ayudará a armar el mueble.



¡Escaneá los códigos dentro del instructivo para ver los **tips de armado**!



Seria bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

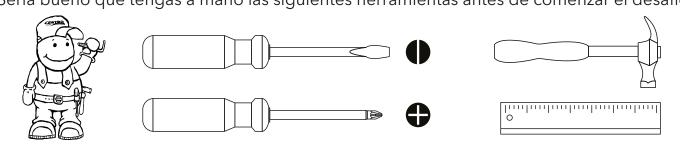





EVOLUTION

Identifica las piezas

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también podes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

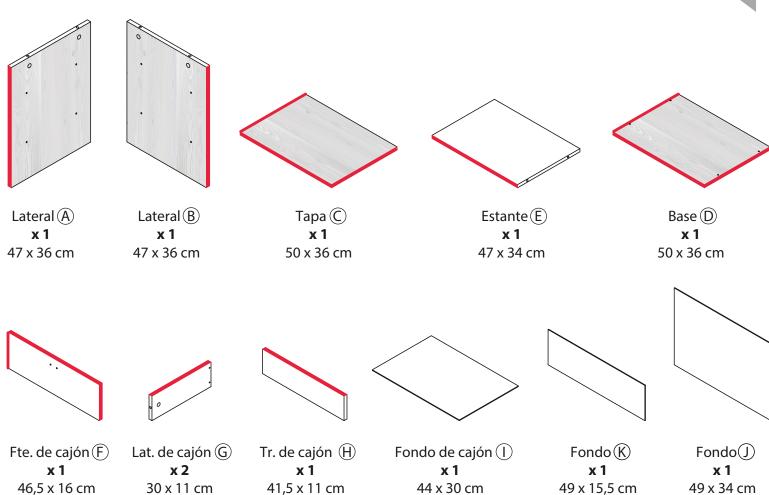

2 Identifica los herrajes

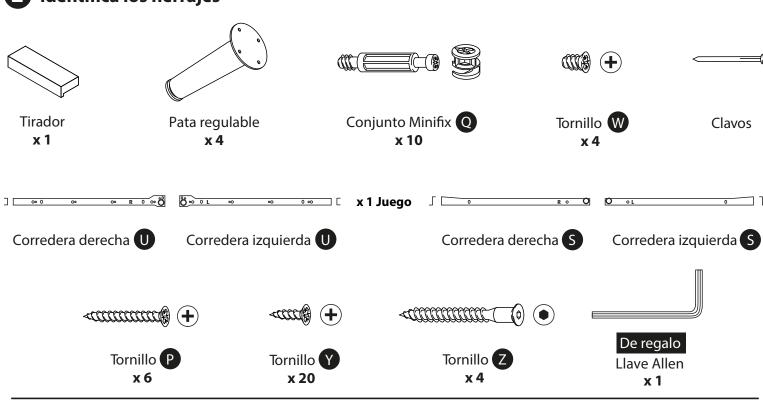

3 Colocación de correderas y pernos minifix en laterales


Atornilla las correderas izquierda y derecha **①** a los laterales **(A)** y **(B)** respectivamente utilizando los tornillos **(W)** . Luego atornilla dos pernos minifix **(Q)** a cada lateral en los orificios que estan debajo de las correderas, como indica el gráfico.



] 00 0 0 10 00

8 0 L ∞ ∞ 0 ∞ [




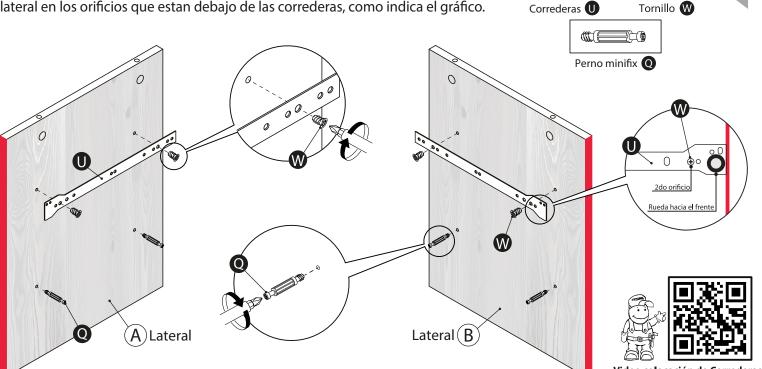

4 Colocación de estante

Fija el estante (E) entre los laterales (A) y (B), insertandolo en los pernos minifix (Q). Para ajustar las piezas entre si inserta cuatro cajitas minifix (Q) en el estante (E), verificando que la **flecha** del herraje mire hacia los pernos minifix colocados en cada lateral como indica el **detalle minifix**, luego ajusta las cajas minifix (Q) atornillandola hasta que trabe. Te sugerimos acostar las piezas sobre el piso con los **filos** mirando hacia arriba para evitar que se dañen.



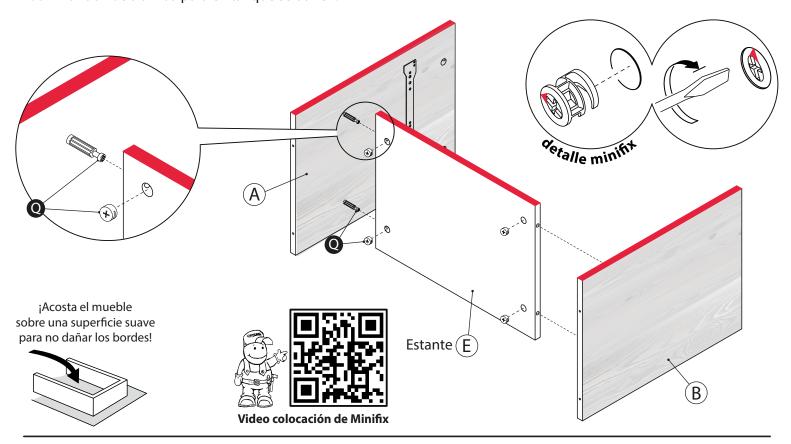


6 Colocación de base

En esa misma posición toma la base \bigcirc y fijala a los laterales \bigcirc y \bigcirc a través de los orificios pasantes mediante los tornillos \bigcirc y la llave allen.







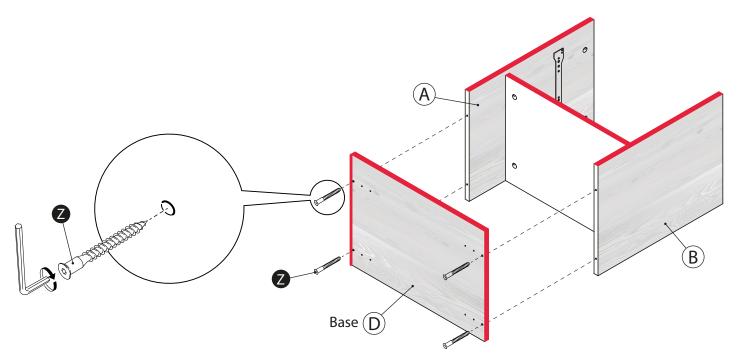

6 Colocación de patas regulables

Fija las cuatro patas regulables sobre la base ① utilizando cuatro tornillos autoperforantes **Y** por cada pata. Utiliza las dos perforaciones pre marcadas como guía para cada una, las otras dos perforaciones deben ser generadas por el mismo tornillo. Utiliza la rosca de la pata para nivelar y regular el mueble.



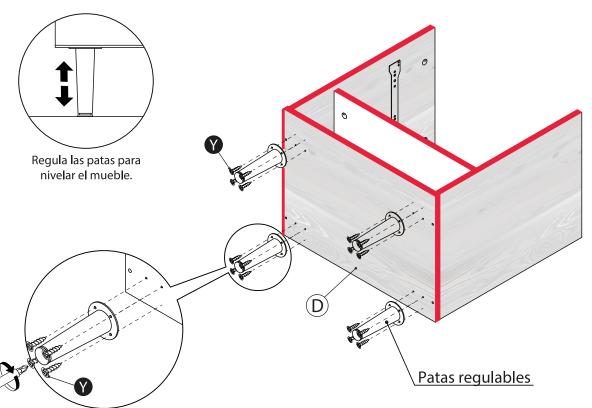




Video colocación de Pata


Colocación de base

Toma la tapa (C) y atornilla cuatro pernos minifix (Q) en las perforaciones no pasantes, da vuelta la tapa e insertala en los orificios superiores de los laterales (A) y (B). Para ajustar la tapa inserta dos cajitas minifix **(Q)** en cada lateral, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia el perno minifix colocado en la tapa como indica el **detalle minifix**, luego atornilla las cajas minifix









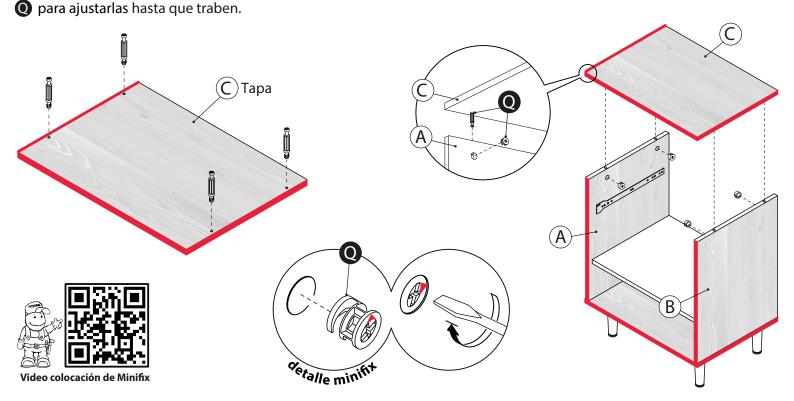


8 Colocación de fondos

Da vuelta la estructura esta vez con los filos sobre el piso y coloca el fondo (J) como muestra el gráfico en la parte trasera del mueble alineandolo correctamente entre los laterales (A) y (B) y la tapa (C), usando un martillo y los clavos. Repetí lo mismo con el fondo (K) alineandolo junto al primero, entre los laterales y la base \bigcirc , y fijalo con los clavos.



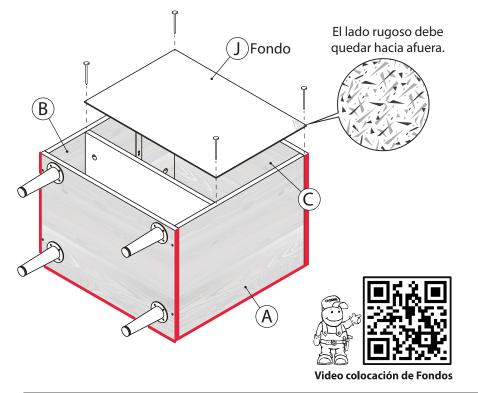

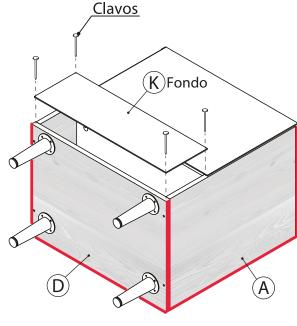


9 Armado de cajón


Primero tenes que atornillar los pernos minifix \mathbf{Q} al frente de cajón (F), después coloca los laterales de cajón G dentro de los pernos minifix Q como muestra el gráfico, para unir los laterales al frente de cajón.







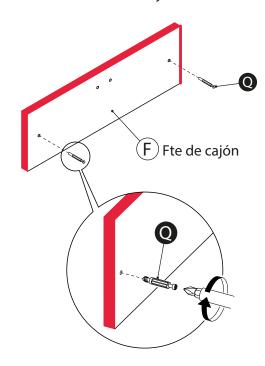

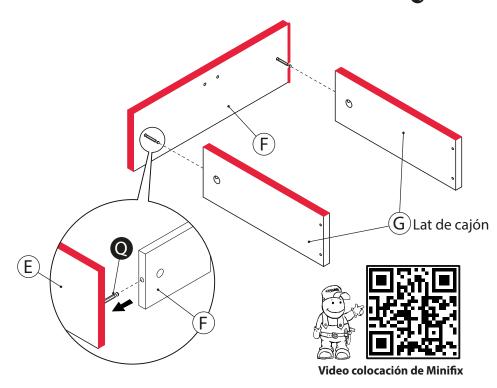

Luego, inserta las cajitas minifix **Q** a los laterales de cajón **G** con la **flechita** orientada hacia el frente de cajón. Una vez colocada la cajita, atornillala verficando que la flechita quede mirando al lado opuesto, como indica el detalle minifix.




Cajita minifix **Q**


Ahora coloca el trasero de cajón (H) entre los laterales y fijalo mediante los tornillos autoperforantes \mathbf{P} . Una vez armada la estructura del cajón dalo vuelta y clava el fondo de cajón (I) utilizando los clavos y un martillo.



Tornillo P



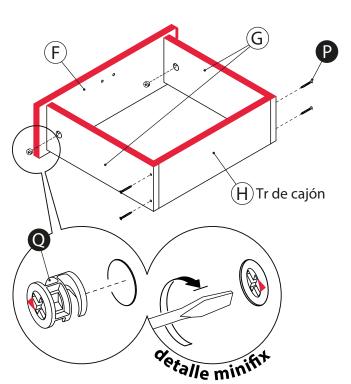

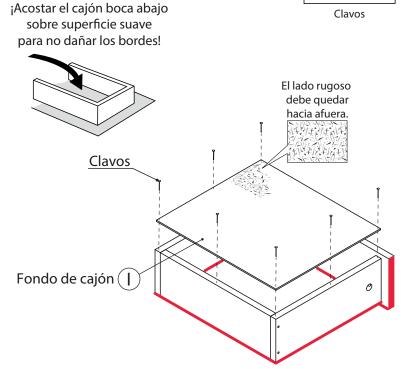

Colocación de correderas


Coloca las correderas \P en los laterales de cajón \P y fijalas al fondo de cajón \P con los tornillos autoperforantes \P .










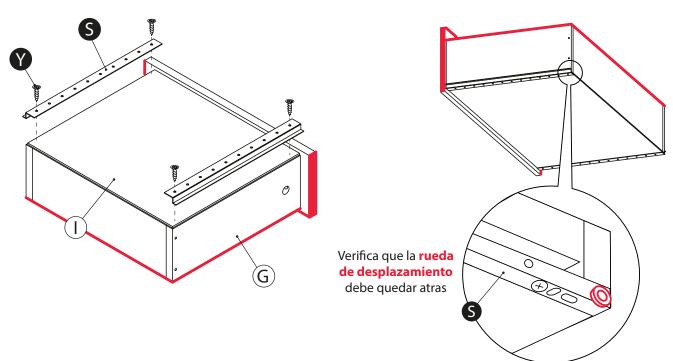


1 Colocación de tirador

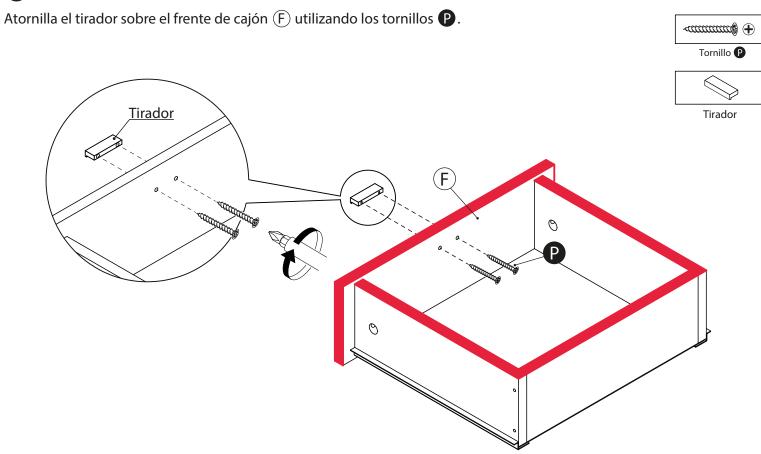



(2) Colocación de cajón

Coloca el cajón dentro de la estructura deslizandolo a través de las correderas.

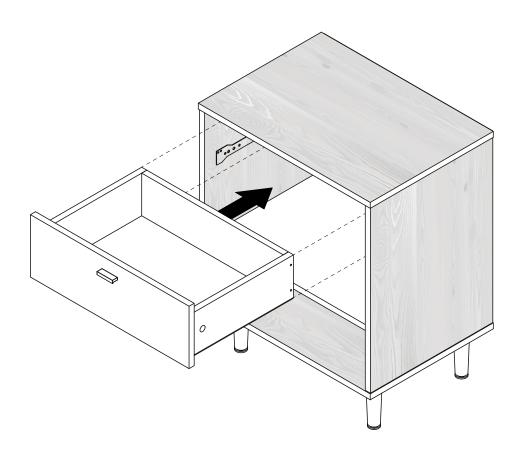

B Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

