



¡Antes de empezar!

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

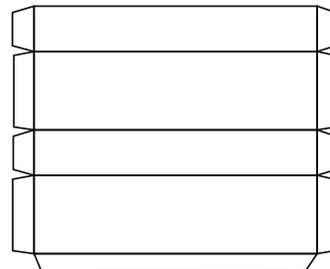

¡Te regalamos la llave Allen!

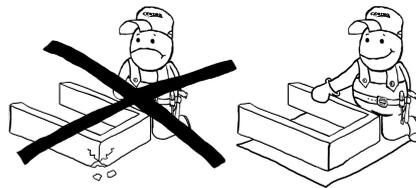


Centro de asesoramiento
0810 - 888 - 2302

¡Escaneá los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!




Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

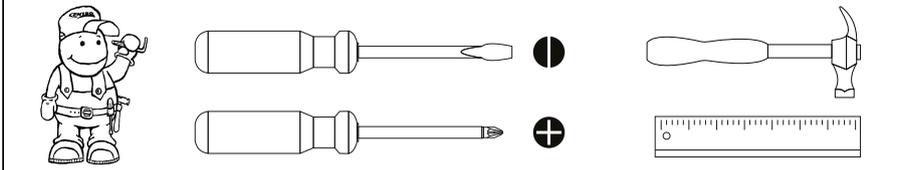

Escritorio - SC8000

1 Identifica las piezas

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.




Lateral **A**
x 1
76 x 44,5 cm




Lateral **B**
x 1
76 x 44,5 cm




Tapa **C**
x 1
100 x 45 cm




Columna **D**
x 1
38,5 x 26,5 cm
Reversible

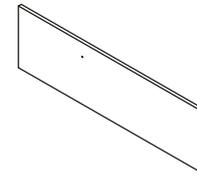


Escuadra **E**
x 1
97 x 26,5 cm

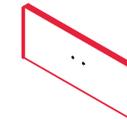


Fte de cajón **G**
x 2
33,5 x 12,5 cm
Reversible



Lat de cajón **H**
x 4
30 x 9 cm



Tr cajón **I**
x 2
27 x 9 cm



Fondo cajón **J**
x 2
29,5 x 29,5 cm

2 Identifica los herrajes



Tornillo **Z**
x 6



Tornillo **P**
x 12



Conjunto minifix **Q**
x 9



Tornillo **Y**
x 8



Tornillo **W**
x 8



Clavos




Patín plástico
x 4



Tirador
x 2



De regalo
Llave Allen
x 1




Corredera derecha **U**




Corredera derecha **S**

x2 Juegos



Corredera izquierda **U**




Corredera izquierda **S**


3 Definí como vas a armar el mueble

Este escritorio es reversible, es decir, puede armarse con el cajón del lado izquierdo o del derecho.

En este instructivo esta hecho para armarlo como la Opción **1**.

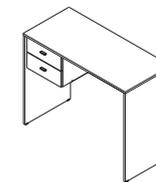

Opción **1**

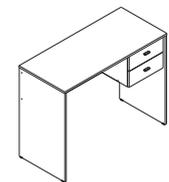


Opción **2**

Escritorio - SC8000


4 Colocación de correderas y patines

Atornilla las correderas izquierda y derecha **U** al lateral **A** y la columna **D** respectivamente usando los tornillos **W**. Verifica haber atornillado en el segundo orificio de las correderas y que las ruedas de desplazamiento queden hacia el frente. Luego inserta dos **patines** sobre la base de los laterales **A** y **B** mediante los **clavos** utilizando un martillo, como indica el gráfico.

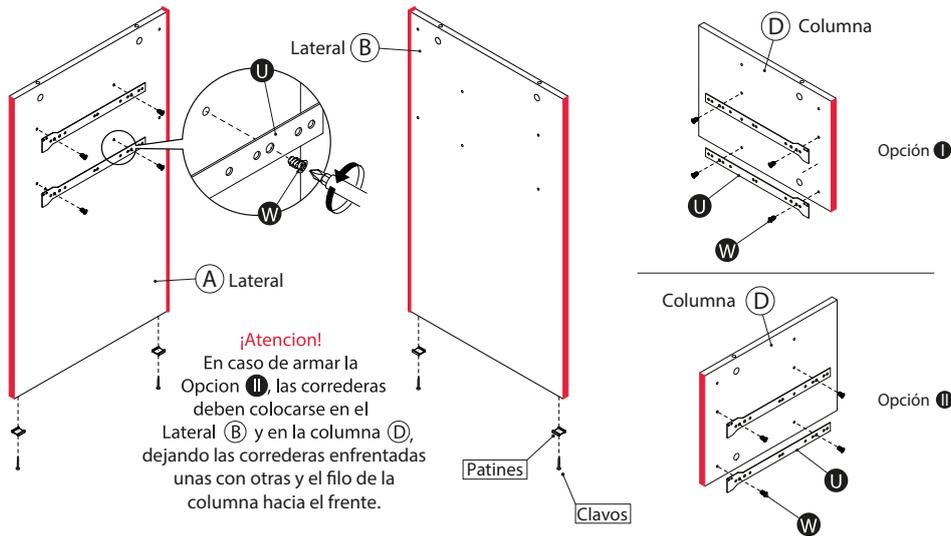


5 Armado de estructura

Luego fija la columna **D** a la escuadra **E**, utilizando los tornillos **Z**.

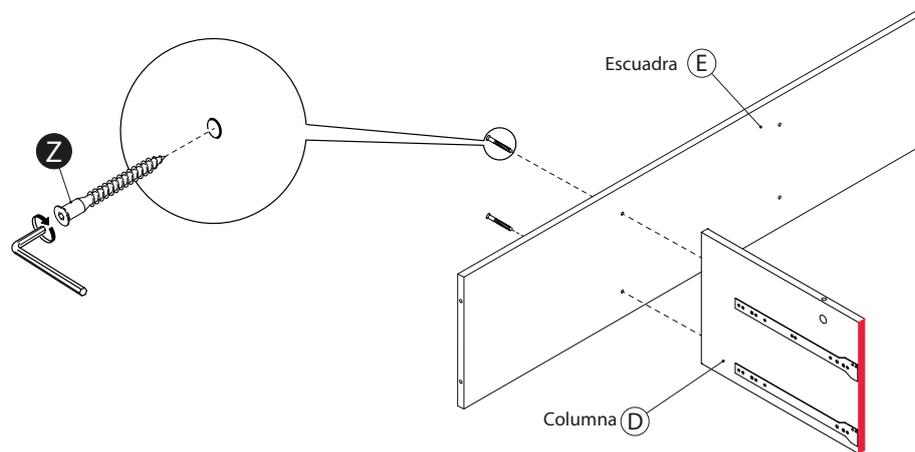


Escritorio - SC8000

Fija los laterales **A** y **B** a la escuadra **E** usando los tornillos **Z** y la llave Allen a través de los orificios pasantes. Colocá la escuadra de tal forma que la columna **D** quede mas cerca del lateral con las correderas.

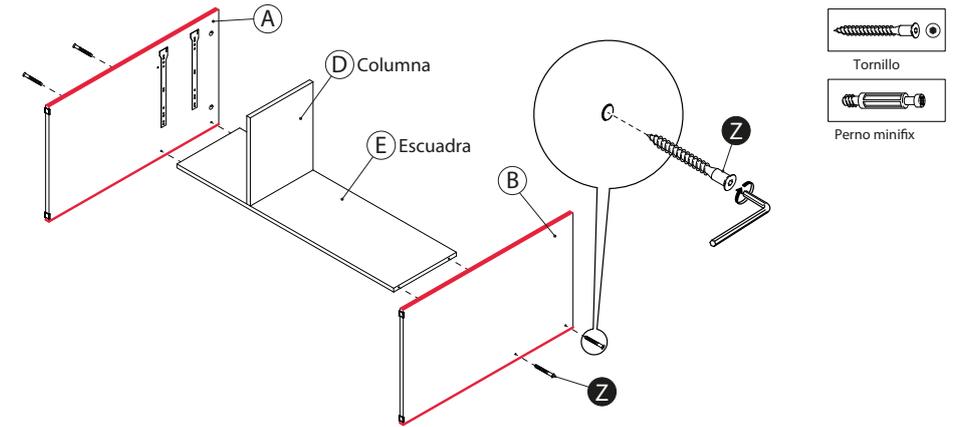

Toma la tapa **C** y atornilla cinco pernos minifix **Q** en las perforaciones no pasantes. Inserta la columna **D** al perno minifix **Q** colocado en la escuadra **E**. Coloca la tapa **C** en los orificios superiores de los laterales **A**, **B** y la columna **D**. Para ajustar la tapa y la columna inserta dos cajitas minifix **Q** en cada lateral y en la columna, verificando que la **flecha** del herraje mire hacia cada perno minifix colocado tanto en la tapa como en la escuadra, tal como indica el **detalle minifix**, luego ajusta la caja minifix **Q** atornillandola hasta que trabase.

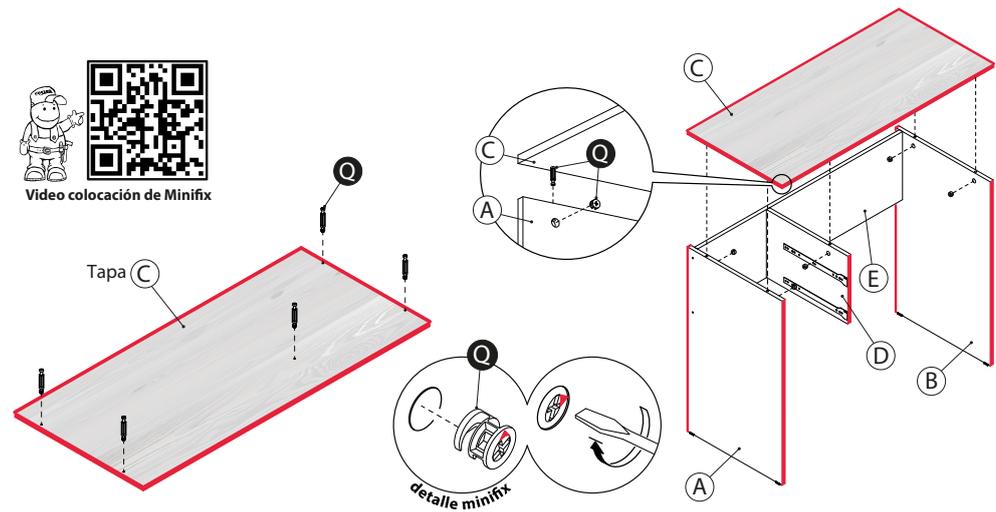


Escritorio - SC8000




6 Armado de cajones

Primero tenes que atornillar los Pernos minifix **Q** al frente de cajón **G**, después coloca los laterales de cajón **H** dentro de los pernos minifix **Q** como muestra el gráfico, para unir los laterales al frente de cajón **G**.

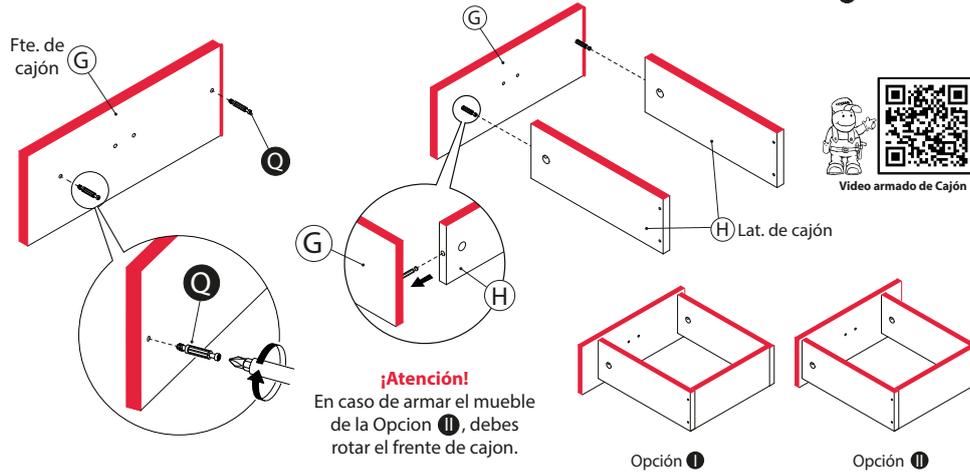

Luego, inserta las cajitas minifix **Q** a los laterales de cajón **H** con la **flechita** orientada hacia el frente de cajón **G**. Una vez colocada la cajita, atorníllala hasta que trabes.


Ahora coloca el trasero de cajón **I** entre los laterales y fíjalo mediante los tornillos auto perforantes **P**. Una vez armada la estructura del cajón, dalo vuelta y clava el fondo de cajón **J** utilizando los clavos y un martillo.

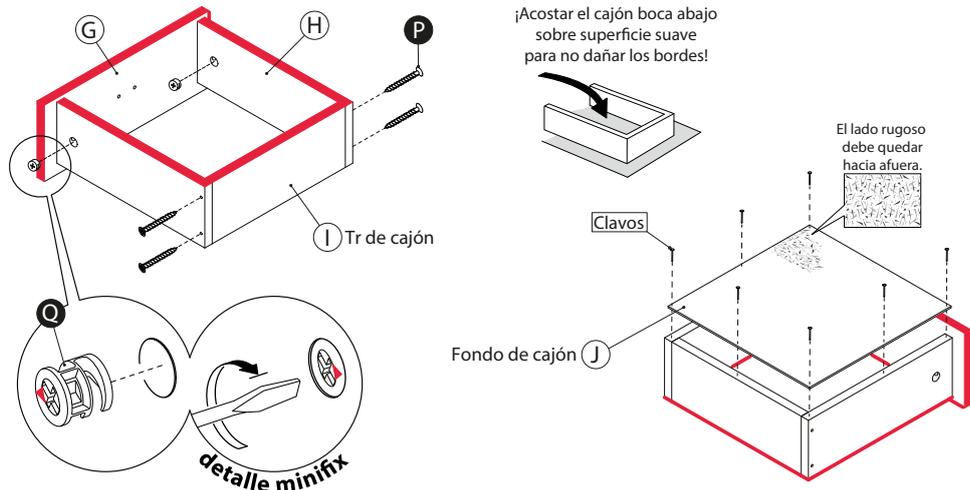

Escritorio - SC8000




Coloca las correderas **S** en los laterales de cajón **H** y fíjalas al fondo de cajón **J** con los tornillos auto perforantes **Y**.
Atornilla el **tirador** sobre el frente de cajón **G** utilizando los tornillos **P**.
Repetí todas las operaciones del paso **6** para el armado del segundo cajón.

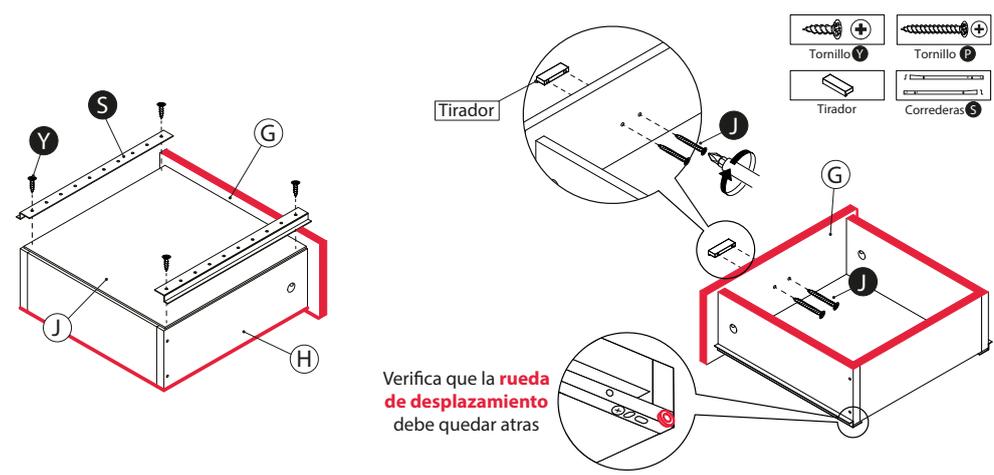

7 Colocación de cajones

Coloca los cajones dentro de la estructura deslizando los a través de las correderas.

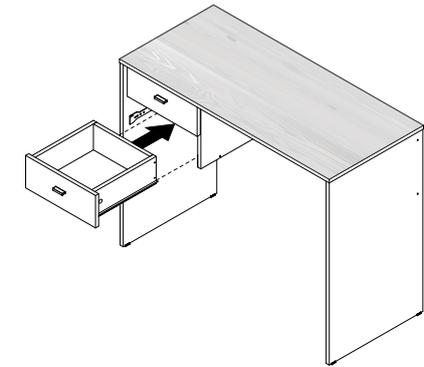

Mueble armado

¡Lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

