


**Modulo Doble - T6**


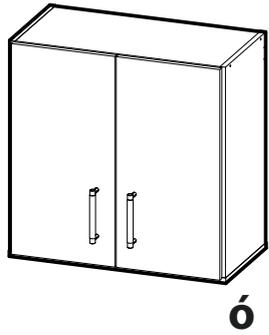


**Para colgar**

ó

**¡Antes de empezar!**

Te sugerimos que uses la caja del mueble como superficie de apoyo para armarlo sobre ella.

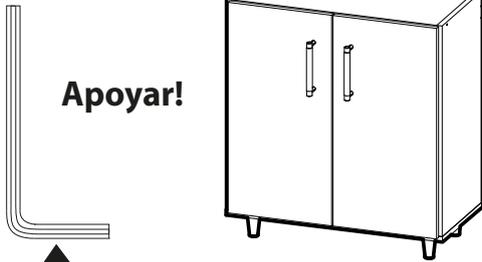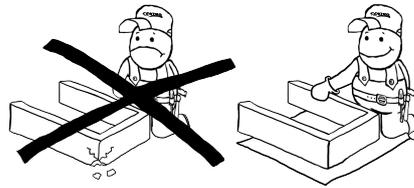

**Apoyar!**


¡Te regalamos la llave Allen!



Centro de asesoramiento  
0810 - 888 - 2302

¡Escanear los códigos dentro del instructivo para ver los tips de armado!

Sería bueno que tengas a mano las siguientes herramientas antes de comenzar el desafío.

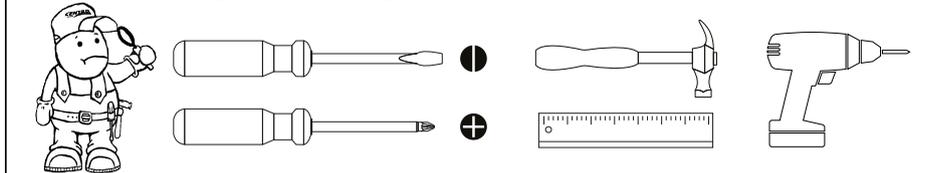


**Modulo Doble - T6**




**1 Identifica las piezas**

Las letras asignadas a cada pieza son una referencia para facilitar la identificación, también puedes medir cada una de las piezas y observar los **filos** para colocarlas en la posición correcta.

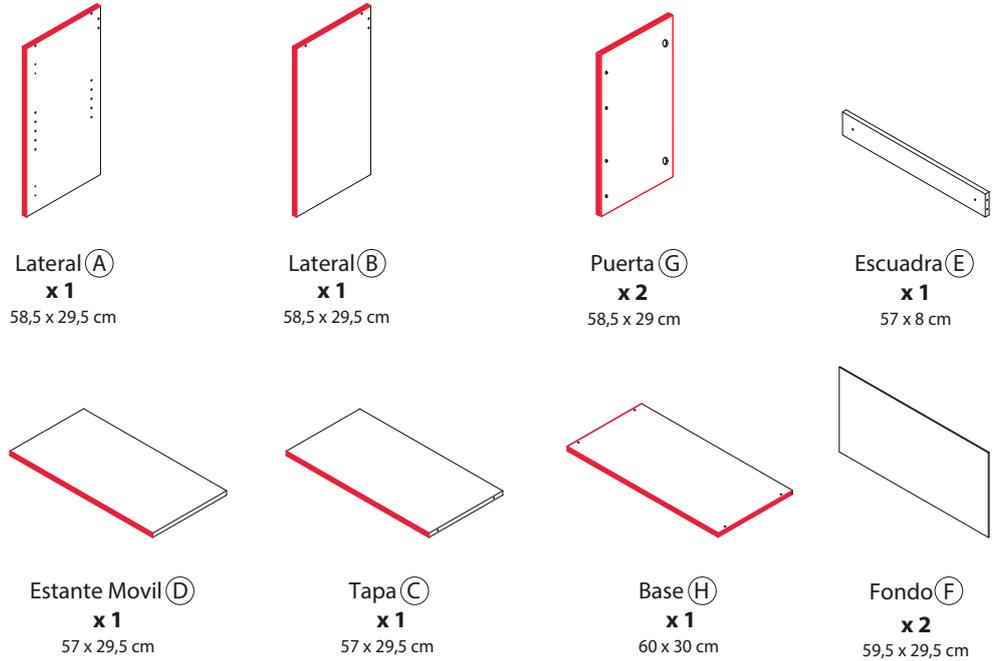

**2 Identifica los herrajes**

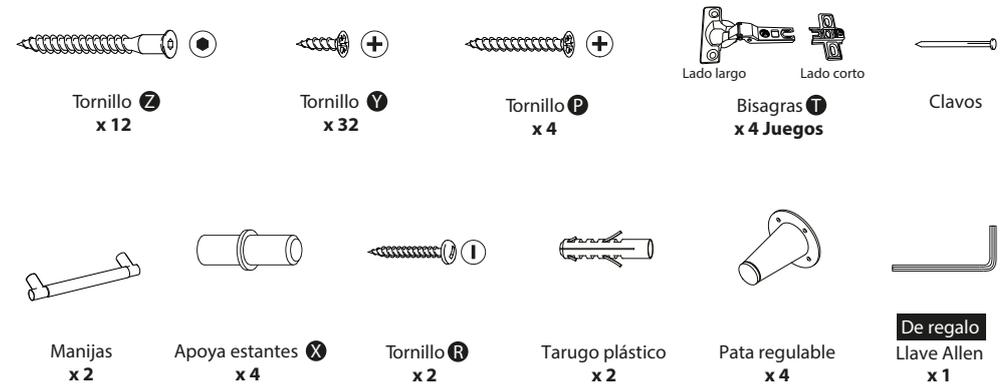


De regalo  
Llave Allen  
x 1

## Modulo Doble - T6


### 3 Armado de estructura principal

En este paso solo necesitas la llave allen y los tornillos **Z**. Con ellos fijaras las piezas **C** y **E** a los laterales **A** y **B**.

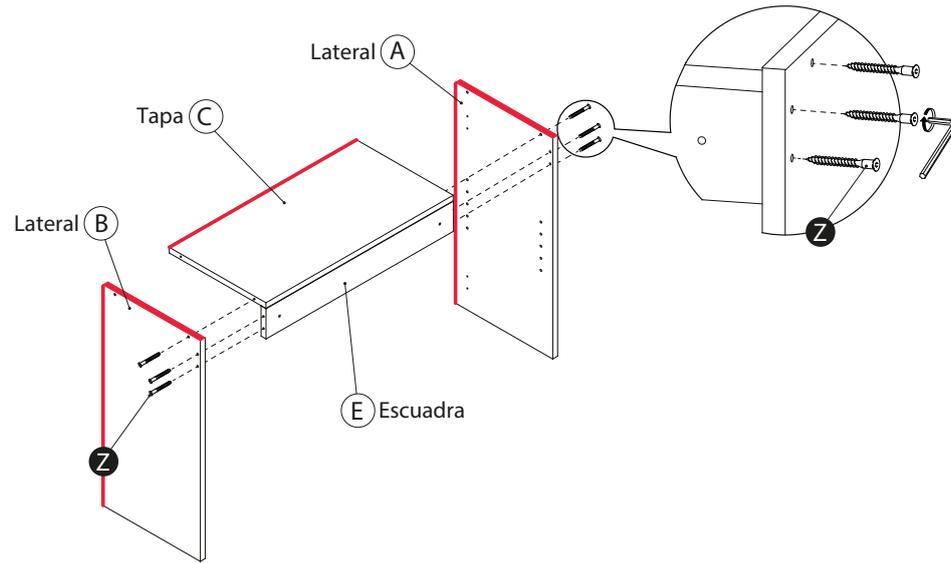

### 4 Colocación de base


Toma la base **H** y fijala a los laterales **A** y **B** desde abajo mediante los tornillos **Z** utilizando la llave allen.

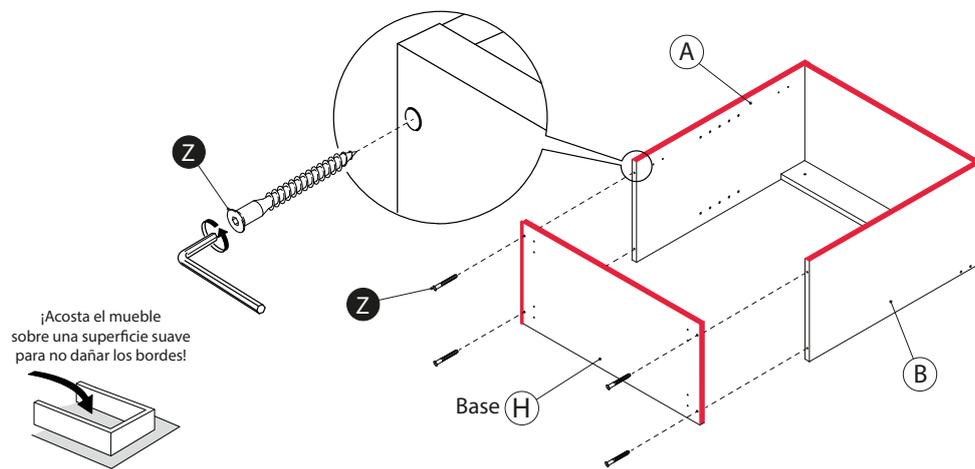

## Modulo Doble - T6


### 5 Colocación de fondos

Coloca un fondo **F** como muestra el gráfico en la parte trasera del mueble, alineandolo correctamente entre los laterales **A** y **B**, y la base **H** usando un martillo y los **clavos**. Repetí el mismo paso colocando el segundo fondo **F**, alineandolo con el primero entre el lateral **A** y **B**, y la tapa **C**.

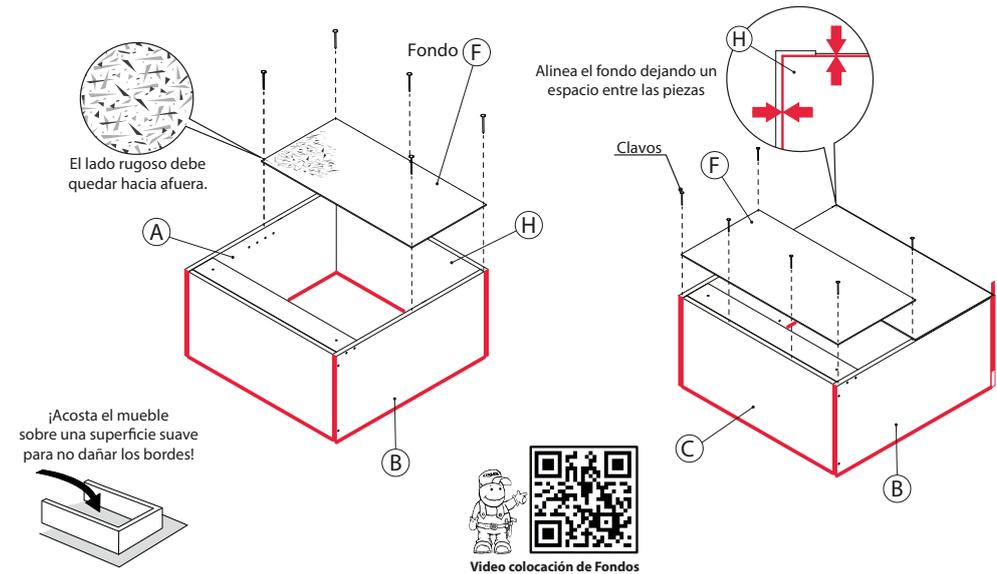

### 6 Colocación de bisagras



Primero tenes que separar las bisagras entre sí, para tener un **lado largo** y un **lado corto**. Atornilla las bisagras **T** con los tornillos autopercutores **Y**. Verifica que el **lado largo** se coloca sobre ambas puertas **G** y el lado corto sobre los laterales **A** y **B**.

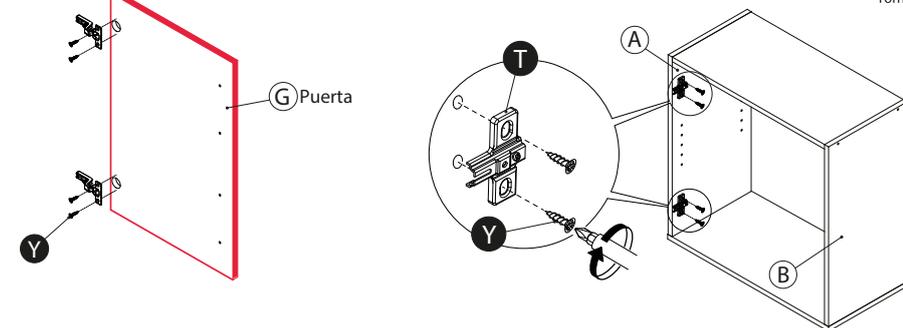

## Modulo Doble - T6


### 7 Colocación de manijas

Atornilla las **manijas** sobre ambas puertas **G** utilizando los tornillos **P**.

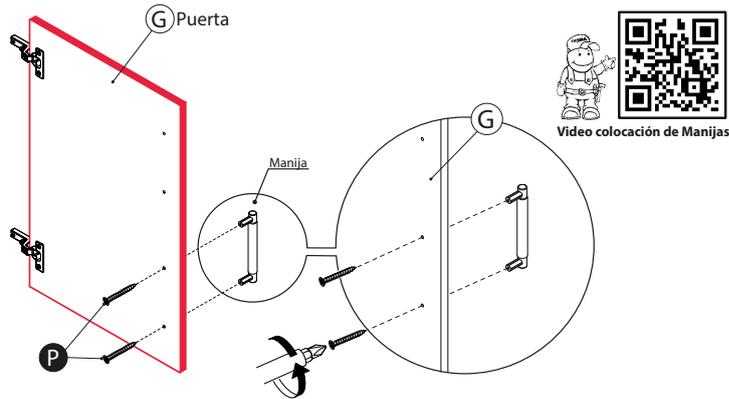

### 8 Montaje de mueble a la pared

Una vez colocados los fondos utiliza una mecha de widia de 8mm para hacer pasantes las perforaciones de las escuadra **E**. Presenta el mueble sobre la pared en la cual deseas fijarla, una vez posicionada a tu gusto marca con un lápiz los puntos en la pared a través de las perforaciones pasantes hechas en la escuadra **E**. Taladra los puntos marcados en la pared con la mecha de 8mm dándole la profundidad necesaria para colocar sobre la misma los tarugos de 8mm, los cuales deben quedar al ras. Vuelve a presentar la alacena en la pared y fíjala mediante los tornillos **R**, que deben pasar por las perforaciones de la escuadra **E** y atornillarse sobre los tarugos colocados en la pared.

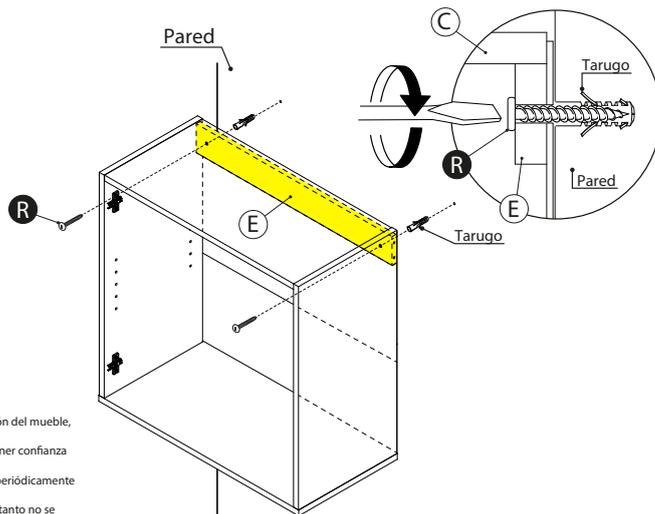

#### ¡Atención!

La resistencia de la pared es fundamental para la correcta fijación del mueble, es por esto que recomendamos lo siguiente:



- Instalar con la orientación de un profesional en caso de no tener confianza en la pared o desconocer su resistencia.
- Como todo producto colgante el mueble debe ser revisado periódicamente para evitar accidentes por factores externos.

**Importante:** Centro Estant no cuenta con instaladores y por lo tanto no se responsabiliza por cualquier daño consecuencia de instalaciones inadecuadas.



## Modulo Doble - T6

### 9 Montaje de puertas


Toma una puerta **G** para montarla sobre el lateral **A**. Debes hacer coincidir la **ranura** del **lado largo** de la bisagra **T** con el **tornillo de fijación** del **lado corto**.

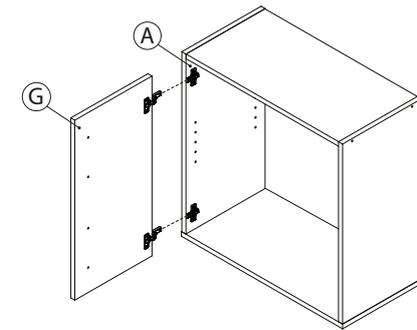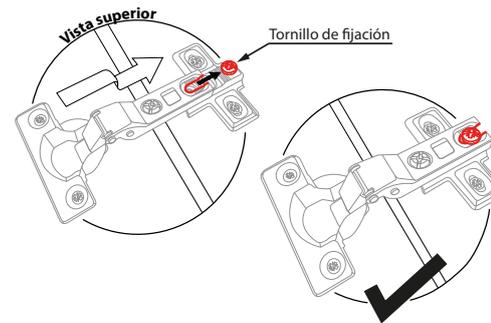

Así mismo, en la parte posterior de la bisagra, el **lado corto** debe ingresar en el **tornillo balancín** del **lado largo** como indica el gráfico.

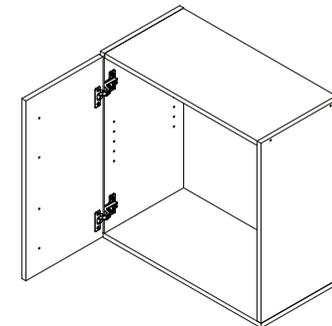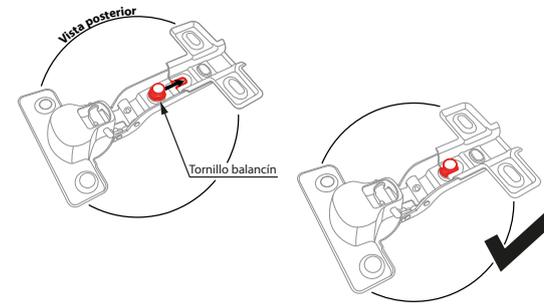


Cuando ambas partes coincidan ajustá el **tornillo de fijación** para ajustar los dos lados de la bisagra. Repetí el paso **9** para colocar la puerta restante.

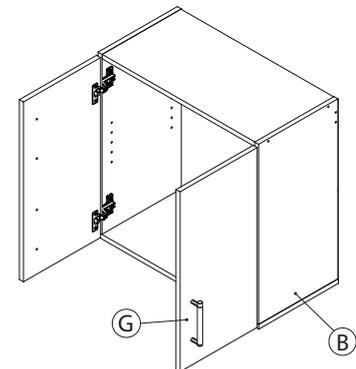

## Modulo Doble - T6


### 10 Regulación de puertas

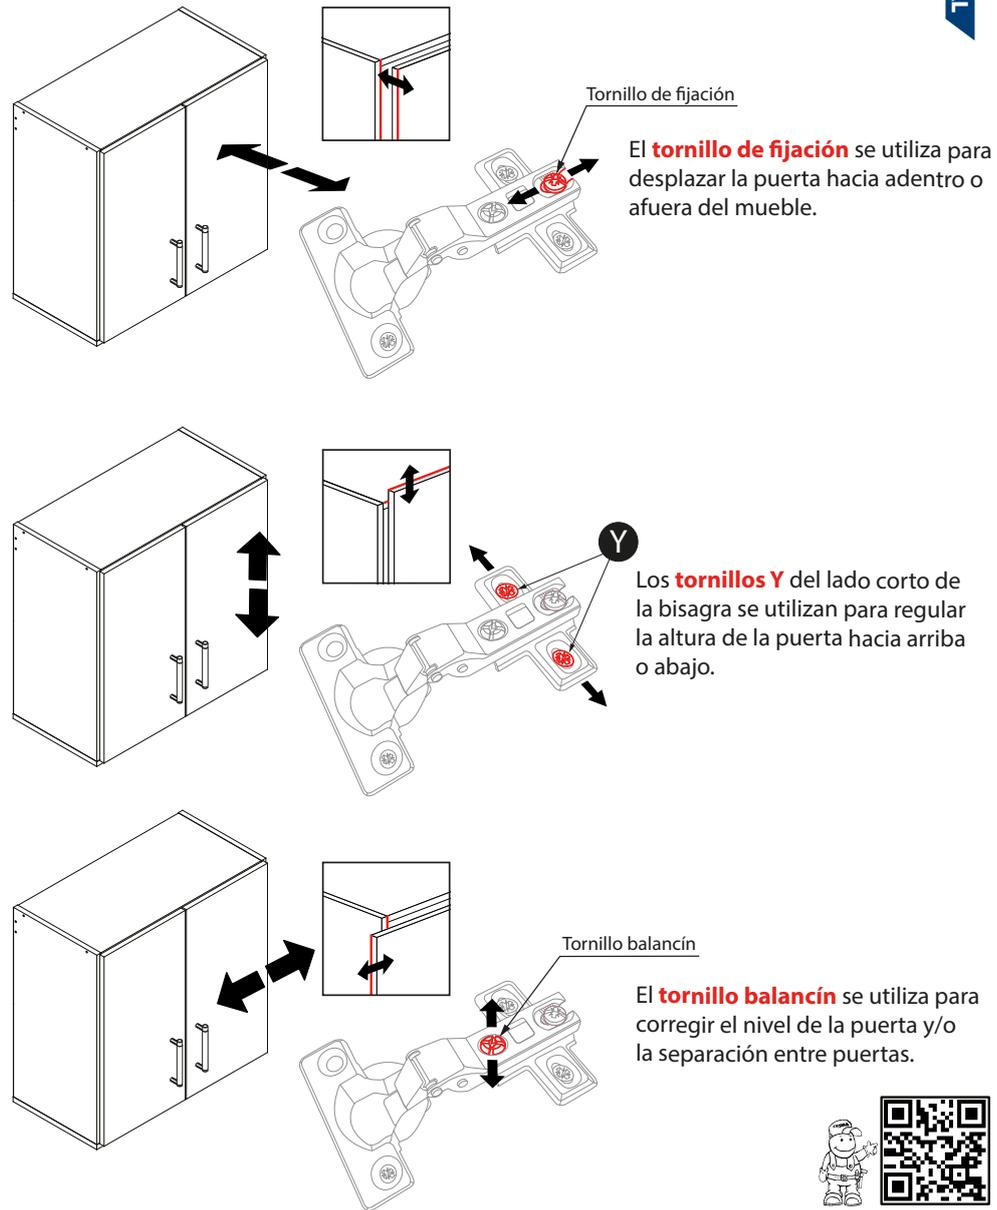

## Modulo Doble - T6


### 11 Colocación de patas regulables (Opcional en caso de no montar el mueble a la pared)

Fija las cuatro patas regulables a la base (H) utilizando cuatro tornillos auto perforantes (Y) por cada pata. Utiliza las dos perforaciones pre marcadas como guía para cada una, las otras dos perforaciones deben ser generadas por el mismo tornillo. Utiliza la rosca de la pata para nivelar y regular el mueble. Este paso es opcional en caso de no fijar el mueble a la pared.

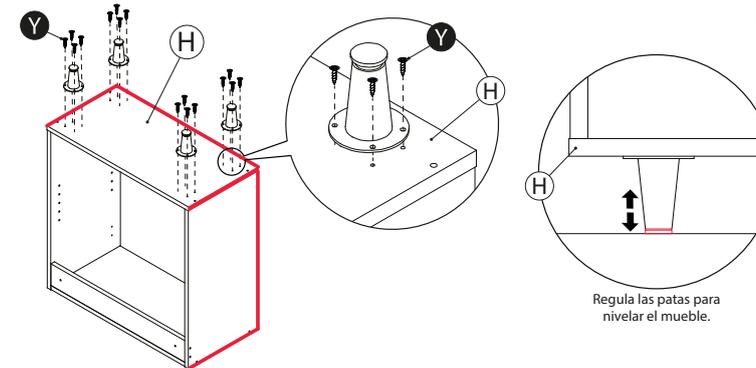

### 12 Colocación de estante móvil

Coloca los Apoya estantes (X) en los orificios de los laterales (A) y (B) que mejor se adapten al uso que vas a darle al mueble. Luego apoya el estante móvil (D) sobre los soportes colocados.

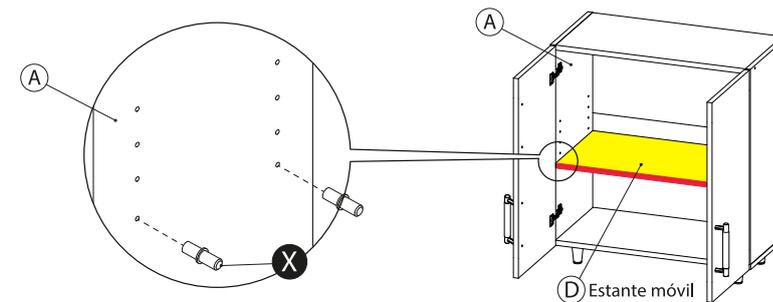

### 13 Mueble armado

¡Lo lograste! ¡Sacate una foto junto al mueble armado y arrobanos en instagram a @centroestant para mostrarnos como te quedó!

